STUDER REVOX

B226

Serviceanleitung Service Instructions Instructions de service



Vorsicht:

Das Gerät ist in ausgeschaltetem Zustand (STANDBY) nicht von der Stromzuführung getrennt.

Attention:

Cet appareil n'est pas séparé du réseau lorsqu'il est déclenché (STANDBY).

Warning:

This unit is not separated from the mains supply when switched off (STANDBY).

Attenzione:

Questo apparecchio non è separato dalla rete quando l'interruttore è spento (STANDBY).

Precaución:

Este aparato no està separado de la red cuando està apagado (STANDBY).

Waarschuwing: In uitgeschakelde toestand (STANDBY) is het apparaat niet gescheiden van de netspanning.

Advarsel:

Apparaten er ogsaa hvis lukket (STANDBY) under strøm.

Huomio:

Huolimatta siitä, että virta on katkaistu laitteesta (STANDBY), sitä ei ole eristetty sähköstä.

Forsiktig:

Selvom strømmen ikke er pa i apparatet (STANDBY), sa er det ikke skilt fra strøm.

Varning:

Oaktat om strömmen är avbruten i apparaten (STANDBY), sa är den ända kopplad med ström.

REVOX B226 - COMPACT DISC PLAYER

DEUTSCH	1	ALLGEMEINES	D 1/1
SERVICEANLEITUNG REVOX B226 COMPACT DISC SPIELER	2	DEMONTAGE-ANLEITUNG	D 2/1
KEANY PSSO COMENCE DISC SEIEFEK	3	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	D 3/1
	4	ABGLEICHANLEITUNG	D 4/1
ENGLISH	1	GENERAL	E 1/1
SERVICE INSTRUCTIONS REVOX B226 COMPACT DISC PLAYER	2	DISASSEMBLY INSTRUCTIONS	E 2/1
	3	FUNCTIONAL DESCRIPTION	E 3/1
** ₁	4	ALIGNMENT INSTRUCTIONS	E 4/1
FRANÇAIS	1	GÉNÉRALITÉS	F 1/1
INSTRUCTIONS DE SERVICE REVOX B226 LECTEUR CD	2	PROCÉDÉ DE DÉMONTAGE / MONTAGE	F 2/1
KLVOX BZZO CECTEOR CD	3	DESCRIPTIONS DU FONCTIONNEMENT	F 3/1
	4	INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE	F 4/1
		SCHEMATA	5/1
	5		
	Э	DIAGRAMS	5/1
		SCHÉMAS	5/1
		ERSATZTEILE	. 6/1
	6	SPARE PARTS	6/1
		PIECES DE RECHANGE	6/1
		TECHNISCHE DATEN	7/1
	7	TECHNICAL SPECIFICATIONS	7/1
		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	7/1



Behandlung von MOS-Bauteilen

MOS-Bausteine sind besonders empfindlich auf elektrostatische Ladungen. Folgendes ist daher zu beachten:

- Elektrostatisch empfindliche Bauteile werden in Schutzverpackungen gelagert und transportiert. Auf der Packung wird obiges Etikett angebracht.
- Jeder Kontakt der Elementanschlüsse mit elektrostatisch aufladbaren Materialien ist unbedingt zu vermeiden.
- Anschlüsse dürfen nur berührt werden wenn das Handgelenk geerdet ist.
- Als Arbeitsunterlage ist eine geerdete, leitende Matte zu verwenden.
- Printkarten nicht unter Spannung herausziehen oder einstecken.

Handling MOS components

MOS components are extremely sensitive to static charges. Please observe therefore the following regulations:

- Components sensitive to static charges are stored and shipped in protective packagings. On the package you find the above-mentioned symbol.
- Avoid any contact of connector pins with foam packages and -foil made of similar chargeable package material.
- Don't touch the connector pins, when your wrist is not grounded with a conducting wristlet.
- Use a grounded conducting mat when working with sensitive components.
- Never plug or unplug PCBs containing sensitive components when the set is switched on.

Manipulation des composantes MOS

Les composantes MOS sont extrêmement sensibles à l'électricité statique. Veuillez donc suivre les conseils:
Les composants MOS sont stockés et transportés dans des emballages protecteurs avec le symbole susmentionné.

- Evitez tout contact entre les broches des cicuits et matériau susceptible de porter une charge électrostatique.
- Ne touchez pas les broches des circuits si votre poignet n'est pas relié à la terre par un braclet conducteur.
- Utilisez un tapis conducteur relié à la terre quand vous travaillez avec des composants sensibles.
- Ne jamais enficher ou retirer des circuits imprimés si l'appareil est sous tension.

Subject to change Prepared and edited by STUDER REVOX TECHNICAL DOCUMENTATION Althardstrasse 10 CH-8105 Regensdorf-Zürich

Copyright by WILLI STUDER AG Printed in Switzerland


Order No.: 10.30.0570 (Ed. 0687)


 $\overline{\text{REVOX}}$ is a registered trade mark of WILLI STUDER AG Regensdorf.

DEUTSCH

INHALT		Se	eite
1.	ALLGEMEINES	D	1/2
1.1	BEDIENUNGSELEMENTE	D	1/2
1.2	ANSCHLUSSFELD	D	1/3
2.	DEMONTAGE-ANLEITUNG	D	2/1
2.1	ALLGEMEINE HINWEISE	D	2/1
2.2	GEHÄUSE	D	2/2
2.3	BEDIENUNGSEINHEIT	D	2/3
2.4	LAUFWERK	D	2/4
2.5	ELEKTRISCHE BAUGRUPPEN	D	2/5
3.	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	D	3/1
3.1	DECODER PCB 1.769.420	D	3/2
3.2	SERVO PCB 1.769.400	D	3/4
3.3	CD-DRIVE BOARD 1.769.116	D	3/7
4.	ABGLEICHANLEITUNG	D	4/1
4.1	ALLGEMEINE HINWEISE	D	4/1
4.2,	MESSPUNKTE	D	4/2
4.3	EINSTELLUNGEN	D	4/8
4.4	MESSEN DER AUDIO-DATEN	D	4/11
5.	SCHEMATA		5/1
6.	ERSATZTEILE		6/1
7.	TECHNISCHE DATEN		7/1

ALLGEMEINES

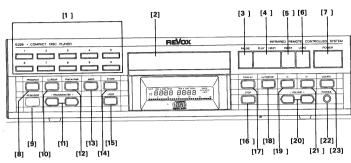

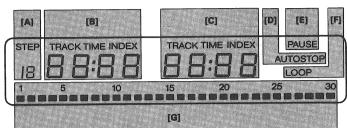

[8]	[f1] [13] [15] [10] [12] [14]	[16] [18] [20] [22] [17] [19] [21] [23]			[G]
1.1	BEDIENUNGSEL	EMENTE			
Bedier	nungselement	Funktion			
[1]#	Tasten 0 - 9	Ziffern-Eingabetasten für die direkte Anwahl eines Stückes (TRACK oder INDEX) in Verbindung mit der Taste PLAY/NEXT [4] resp. INDEX [5].	[12]	TRACK/TIME	Mit dieser Taste kann während des Programmierens die Anzeige von TRACK- (Stück-) auf TIME- (Zeit) Eingabe umgeschaltet werden.
[2]	Disc-Schublad	Diese Schublade führt die Compact Disc dem Laser-Laufwerk zu. Sie wird durch Drücken der Taste LOAD [6] aus- und	[13]	MARK	Im Programmiermodus kann mit dieser Taste während des Abhörens eine Start- und/oder Stoppmarke gesetzt werden. (Nur DISC-TIME).
[3]#	PAUSE	eingefahren. Mit dieser Taste kann der Abspiel- vorgang jederzeit unterbrochen werden.	[14]	STORE	Speicherlade-Taste, muss nach jeder Programmschritt-Eingabe gedrückt werden.
		Drücken der Taste PLAY/NEXT [4] setzt den Abspielvorgang an der unterbroche- nen Stelle wieder fort.	[15]	LOOP	Diese Taste lässt eine CD oder ein Programm immer wieder abspielen. Endlosbetrieb.
[4]#	PLAY/NEXT	Abspieltaste. Erneutes Drücken lässt das nächste Stück abspielen. Drücken nach dem Betätigen der Ziffern-Ein- gabetasten [1] lässt das ausgewählte Stück abspielen.	[16]#	STOP	Drücken dieser Taste unterbricht den Abspielvorgang und lässt den Laser- Abtaster in die Anfangsposition zu- rückkehren. (Unterbricht auch ein Laufendes Programm).
[5]	INDEX	Indextaste. Erneutes Drücken lässt das Stück ab dem nächsten Index abspielen. Drücken nach dem Betätigen der Ziffern-Eingabetasten [1] lässt den ausgewählten Index abspielen. Ist die CD nicht mit Index versehen, so wird beim Betätigen dieser Taste immer zum nächsten TRACK gesprungen.	[17]	DISPLAY	Schaltet die Zeitanzeige TIME im Feld [C] um. Vier unterschiedliche Zeitan- zeigen sind möglich: a) DISC-TIME (Zeit seit CD-Anfang). b) TRACK-TIME (Zeit seit TRACK-(Stück) Anfang. c) TRACK-REMAINING-TIME (Zeit bis zum Ende des TRACKS (Stückes).
[6]#	LOAD	Durch Betätigen dieser Taste fährt die Disc-Schublade [2] aus resp. ein.			d) DISC-REMAINING-TIME (Zeit bis zum Ende der CD).
[7]#	POWER	Mit dieser Taste kann das Gerät ein- und ausgeschaltet werden. Gewisse Teile des Gerätes bleiben allerdings immer eingeschaltet (STAND BY).	[18]	AUTOSTOP	Diese Taste unterbricht den Abspiel- vorgang am Ende des gerade laufenden Stückes oder Programm-Schrittes (PAUSE). Drücken der Taste PLAY/NEXT

[19] <

[21] >

immer eingeschaltet (STAND BY).

Mit dieser Taste kann der Eingabemodus PROGRAM ein- und ausgeschaltet werden.

Infrarot-Empfängerfenster

IR-SENSOR

[9]

Mit dem CURSOR kann jede Stelle in der Anzeige angefahren und danach bei [10] CURSOR Bedarf editiert werden.

[11] PROGRAMSTEP +/-Diese Tasten erlauben während des Programmierens das Aufwärts- [+] resp. Abwärts- [-] Blättern im Programm.

(PAUSE). Drücken der Taste [4] setzt den Abspielvorgang fort.

Mit dieser Taste kann in einem Stück jede Stelle gegen den Anfang hin ange-fahren werden. (Gedrückt halten = kon-tinuierlicher Rücklauf).

[20] VOLUME +/-Mit diesen Tasten werden die Pegel des Kopfhörer-Ausgangs wie auch des Ausgangs VARIABLE OUTPUT verändert.

> Mit dieser Taste kann in einem Stück jede Stelle gegen das Ende hin angefahren werden. (Gedrückt halten = kon-tinuierlicher Vorlauf).

[22] PHONES

Klinkenbuchse für Kopfhörer 200 ...

600.0.

[23]# LOCATE

Locator-Funktion. Betätigen Beim dieser Taste wird der Abspielvorgang unterbrochen und das Gerät an der Stelle des letzten PLAY/NEXT-Befehls

auf PAUSE geschaltet.

ANZEIGEFELD

[A] STEP Nummer des aktuellen Programmschrittes; im Programmiermodus blinkt der Schriftzug STEP; im normalen Abspiel-

modus ist diese Anzeige nicht

sichtbar.

[B] TRACK TIME INDEX

In diesem Feld wird in der ersten und zweiten Stelle das spielende Stück (TRACK) und in der dritten und vierten Stelle der zugehörende INDEX (wenn vorhanden) angezeigt.

Im Programm-Mode kann hier auch eine Anfangs-Zeit (Min. und Sek.) stehen.

[C] TRACK TIME INDEX

In diesem Feld steht die aktuelle Stück- (TRACK-) Zeit (seit Stückbeginn) oder CD-Zeit (seit CD-Anfang). Im Programm-Mode können hier auch eine

Endzeit, ein End-Stück oder -Index

stehen.

[D] AUTOSTOP

Sichtbar bei aktiviertem AUTOSTOP-

Betrieb.

[E] PAUSE

Anzeige der PAUSE-Funktion.

[F] LOOP

Sichtbar bei aktivierter LOOP-Funktion

(Endlosbetrieb).

[G]

Inhaltsverzeichnis; fehlende Punkte links = bereits abgespielte Stücke, totale Anzahl Punkte = Anzahl der


Stücke auf der eingelegten CD.

= Mit diesen Tasten kann das Gerät direkt eingeschaltet werden.

Die Taste PLAY/NEXT [4] schaltet das Gerät in den Abspielmodus; eine eingelegte Disc wird ab dem ersten TRACK abgespielt.

Die Taste STOP [16] schaltet das Gerät nur ein; die Tasten PAUSE und LOCATE schalten das Gerät am Beginn des ersten TRACK auf Pause.

Drücken der Taste PLAY/NEXT [4] startet den Abspielvorgang; wenn mit einer Zahlentaste [1] und PLAY/NEXT [4] eingeschaltet wurde, so wird ab dem vorgewählten TRACK abgespielt.

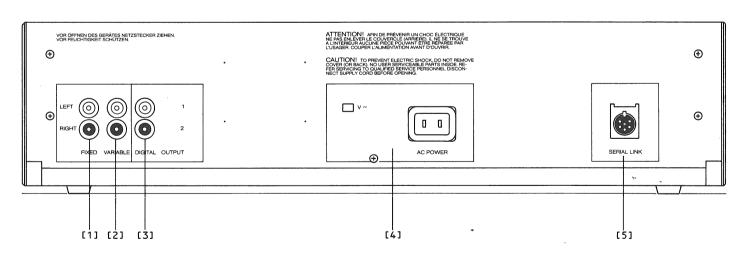

ANSCHLUSSFELD 1.2

Anschluss

Funktion

[1] FIXED OUTPUT

Normpegel-Ausgang: Umax.: 2,00 Veff.

Ri: <500 Ω, kurzschlussfest.

[2] VARIABLE OUTPUT Ausgang mit variablem Pegel: U: 0,00 ... 2,00 $V_{\mbox{eff}},$ Ri: <500 $\Omega,$ kurzschlussfest.

[3] DIGITAL OUTPUT

2 gleichwertige Digital-Ausgänge: Vollständige serielle Information der

CD; linker Kanal, rechter Kanal, und

Subcodes.

Umax.: 0,50 Vpp,

Ri: 75 Q.

[4] AC POWER

Netzspannungs-Anschluss und

Netzspannungs-Wähler.

[5] SERIAL LINK

Serieller Steueranschluss für die Verbindung mit einem REVOX B203 •

Timer Controller.

Über diese Buchse kann auch der interne IR-Empfänger ausgeschaltet werden (Pin1 mit Pin2 und Pin4 mit

Pin5 verbinden).

DEMONTAGE ANLEITUNG

INHALT		Seite
2.	DEMONTAGE-ANLEITUNG	D 2/1
	ALLGEMEINE HINWEISE Benötigtes Werkzeug Zusammenbau	D 2/1 D 2/1 D 2/1
	GEHÄUSE Oberes Deckblech Seitenblenden	D 2/2 D 2/2 D 2/2
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3	Keyboard-Print, Kontaktmatten, Tasten	D 2/3 D 2/3 D 2/3 D 2/3
2.4.1 2.4.2	LAUFWERK Laufwerk austauschen CD-Schublade Schubladen-Motor	D 2/4 D 2/4 D 2/4 D 2/4
2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7	SERVO PCB DECODER PCB LC-DISPLAY PCB ILLUMINATION PCB	D 2/5 D 2/5 D 2/5 D 2/5 D 2/6 D 2/6 D 2/6

2.1 ALLGEMEINE HINWEISE

ACHTUNG: Vor dem Entfernen von Gehäuseteilen und elektronischen Baugruppen muss das Gerät vom Netzanschluss getrennt werden!

Hinweise:

- Bei Aus- und Einbauarbeiten elektronischer Komponenten sind die eingangs dieser Service-Anleitung aufgeführten Richtlinien zur Behandlung von MOS-Bauteilen zu beachten.
- Um Beschädigungen an gelösten Kabelverbindungen und Steckern bei Ein- und Ausbauarbeiten zu verhindern, sind diese in den dafür vorgesehenen Aussparungen an Gehäuseund Montageteilen zu versorgen.

2.1.1 Benötigtes Werkzeug

1 1 1 1	Kreuzschlitz-Schraubendreher Kreuzschlitz-Schraubendreher Kreuzschlitz-Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher Flachzange Pinzette	Grösse 1 Grösse 2 Grösse 2
1	Innensechskant-Schlüssel "Inbus"	Grösse 3
1	Innensechskant-Schlüssel "Inbus"	Grösse 4
1	Innensechskant-Schlüssel "Torx"	Grösse T 8
1	Innensechskant-Schlüssel "Torx"	Grösse T10
1	Gabelschlüssel Schlüsse	elweite 11
1	"ESE"-Arbeitsplatzausrüstung Best	.Nr.: 46200

Empfehlung: Arbeitsplatz mit einem Baumwolltuch auslegen, um Kratzspuren am Gerät zu vermeiden.

2.1.2 Zusammenbau

Der Zusammenbau erfolgt sinngemäss in umgekehrter Reihenfolge der nachstehend beschriebenen Ausbau-Anleitungen unter Beachtung der angeführten Montage-Hinweise.

2.2 GEHÄUSE

2.2.1 Oberes Deckblech

-> Fig. 2.1

An der Geräte-Rückseite 5 Schrauben [1] lösen während die Abdeckung hinten leicht nach unten gehalten wird. (Das Abdeckblech wurde werkseitig leicht vorgespannt).

Montagehinweis:

Abdeckblech erst in die Nut der Frontleiste schieben und anschliessend hinten nach unten drücken und die Schrauben festdrehen.

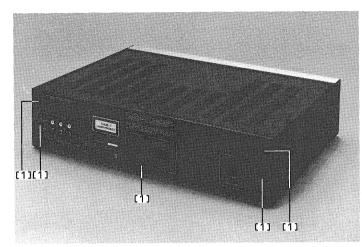


Fig. 2.1

2.2.2 Seitenblenden

-> Fig. 2.2

■ Je 2 Schrauben [2] lösen.

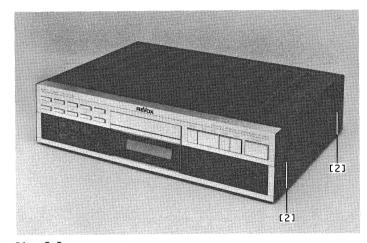


Fig. 2.2

2.3 BEDIENUNGSEINHEIT

-> Fig. 2.3 / Fig. 2.4

- Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 2.2.1).
- Seitenblenden entfernen (Abschnitt 2.2.2).
- Von Geräte-Unterseite:
- 4 Schrauben [3] lösen.
- Von Geräte-Oberseite:
- 2 Schrauben [4] mit Fächerscheibe und Masse-Kontaktfeder lösen.
- 2 Schrauben [5] lösen.
- Bedienungseinheit nach vorne vom Gehäuse abheben.
- Kabelverbindungen lösen:
 - Verbindungskabet [6] KEYBOARD LEFT -> SERVO PCB
 - Verbindungskabel [7] KEYBOARD RIGHT -> SERVO PCB
 - Verbindungskabel [8] LC-DISPLAY -> SERVO PCB
 - Verbindungskabel [9] Kopfhörerbuchse -> DECODER BOARD

2.3.1 LC-Display

-> Fig. 2.4

- Bedienungseinheit entfernen (Abschnitt 2.3).
- Beidseitig je eine Schnappklammer [10] unter angemessenem Kraftaufwand aus der Einraststellung biegen und das LC-Display aus der Bedienungseinheit heben.

2.3.2 Keyboard-Print • Kontaktmatten • Tasten

-> Fig. 2.4 / Fig. 2.5

- Bedienungseinheit entfernen (Abschnitt 2.3).
- Auf den Keyboard-Prints je 2 Schrauben [11] Lösen.
- Schnappklammern sukzessive, von einer Seite beginnend, aus ihren Eingriffstellungen biegen und währenddessen den Keyboard-Print [12] vorsichtig nach oben abheben.

Vorsicht:

- Berührung der Gold-Schaltkontakte vermeiden.
- Bedienungseinheit nicht wenden: die Tasten können herausfallen.

Bei demontiertem Keyboard-Print [12] können die Kontaktmatten [13] und Tasten [14] nach oben entfernt werden. Die Tasten [15] der oberen Tastenreihe mit Alu-Kappen können mit leichtem Druck nach vorne aus der Halterung gedrückt werden.

Montagehinweise:

- Vor der Montage Partien wie Kontaktflächen an Keyboard und Schaltmatte, Display und Displayfenster mit fusselfreiem, sauberem Lappen von Staubansatz befreien.
- Vor dem Einsetzen des Keyboard-Prints die Kontaktmatten exakt in die Zentrierstifte und zwischen die Schnappklammern ausrichten.
- Sicherstellen, dass alle Schnappklammern über dem Print eingegriffen haben.

2.3.3 Kopfhörerbuchse

- Bedienungseinheit entfernen (Abschnitt 2.3).
- Sicherungsfeder aus Bronze entfernen.
- Schnappklammern aus ihrer Einraststellung drücken und die Buchse aus der Halterung ziehen.

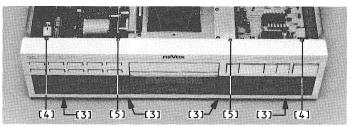


Fig. 2.3

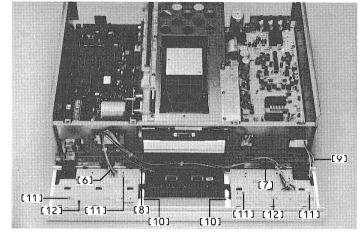


Fig. 2.4

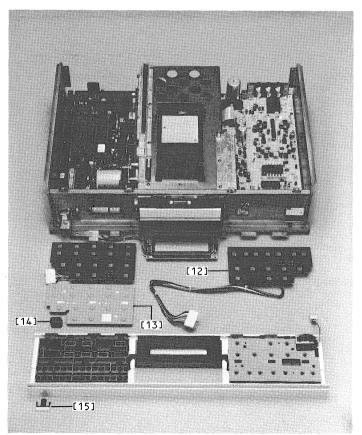


Fig. 2.5

2.4 LAUFWERK

2.4.1 Laufwerk austauschen

-> Fig. 2.6

- Gerät umdrehen und auf die Oberseite legen.
- Falls erforderlich die beiden Laufwerk-Sicherungsschrauben entfernen.
- 2 Schrauben [16] lösen und die Laufwerk-Abdeckung entfernen.
- Kabelverbindung [17] auftrennen.
- 4 Schrauben [18] lösen und das Laufwerk mit dem Laufwerkkorb vorsichtig herausheben. Das Laufwerk kann in seiner Betriebslage abgelegt werden ohne beschädigt zu werden.
- Das Laufwerk h\u00f6chkant aufstellen (nie auf die Achse des Disc-Motors oder die Laser-Optik legen), mit der einen Hand das Gusslaufwerk halten und mit der anderen Hand die 4 Schrauben [19] l\u00f6sen. Das Gusslaufwerk austauschen.

Montagehinweis:

Streift nach der Montage die CD am Schubladen-Gehäuse, so ist das Laufwerk entsprechend zu justieren.

2.4.2 CD-Schublade

- -> Fig. 2.7
- Laufwerk und Laufwerkkorb nicht entfernen! Zumindest den Laufwerkkorb immer am ausgebauten Schubladengehäuse belassen. (Mechanische Stabilität; die Schubladenmechanik wurde werkseitig mit engen Toleranzen eingestellt).
- SERVO PCB entfernen (Abschnitt 2.5.2).
- DECODER PCB entfernen (Abschnitt 2.5.3).
- 6 Schrauben [20] lösen. Die ganze CD-Schublade mit Laufwerk kann nach hinten oben aus dem Gerät gehoben werden.

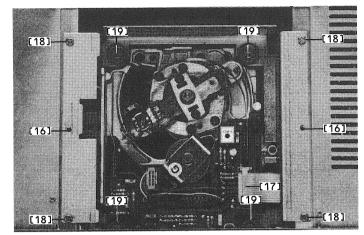


Fig. 3.6

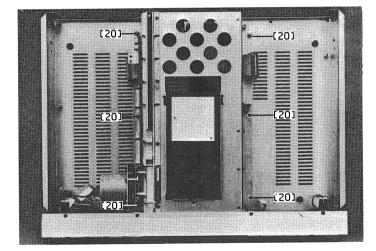


Fig. 2.7

2.4.3 Schubladen-Motor

- -> Fig. 2.8 Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 2.2.1).
- Linke Seitenblende entfernen (Abschnitt 2.2.2).
- m Kabelverbindung lösen:
 - Kabelverbindung [21] SERVO PCB -> Schubladen-Motor
- Den Schwingungsbegrenzer [22] lösen.
- 3 Schrauben [23] lösen. Den Schubladen-Motor entfernen.

Montagehinweis:

 Den Schwingungsbegrenzer am Gewinde wieder mit Loctite sichern.

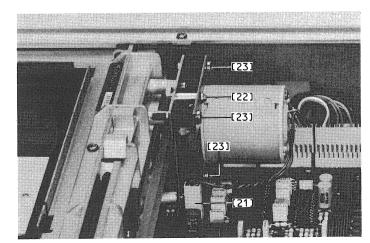


Fig. 2.8

2.5 ELEKTRISCHE BAUGRUPPEN

2.5.1 Transformator

-> Fig. 2.9° / Fig. 2.10

- Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 2.2.1).
- © CD-Niederhaltebügel [24] durch leichten Druck auf die Klemmbügel entfernen. Achtung:
 - Nylon-Hülse mit O-Ring am Mitnehmerstift nicht verlieren.
- m Kabelverbindungen lösen:
 - Verbindungskabel [25] Transformator -> DECODER PCB.
 - Schwarzes Massekabel [26] am Gehäuseboden.
- 🛮 Am Netzstecker 2 Schrauben [27] lösen.
- Von Gehäuse-Unterseite 4 Schrauben [28] lösen; der Transformator kann nach hinten aus dem Gerät gezogen werden.

Montagehinweis:

■ Darauf achten, dass die Nylon-Hülse am Mitnehmerstift des Niederhaltebügels exakt in die Führungsnut der CD-Schublade eingreift.

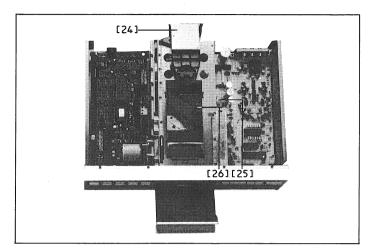


Fig. 2.9

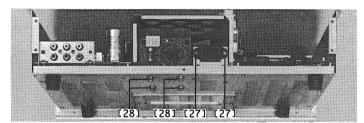


Fig. 2.10

2.5.2 SERVO PCB 1.769.400

- Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 2.2.1).
- Kabelverbindungen lösen:
 - Flachkabelverbindung [29] SERVO PCB -> DECODER PCB.
 - Kabelverbindung [30] SERVO PCB -> KEYBOARD LEFT
 - Kabelverbindung [31] SERVO PCB -> KEYBOARD RIGHT
 - Kabelverbindung [32] SERVO PCB -> LC-DISPLAY
 - Kabelverbindung [33] SERVO PCB -> Schubladen-Motor
 - Flachkabelverbindung [34] SERVO PCB -> Laufwerk (siehe Abschnitt 2.4.1).
- 1 Schraube [35] lösen und die Mitnehmerlasche entfernen.
- 4 Schrauben [36] Lösen und den SERVO PCB ca. 10 mm nach hinten ziehen.
- Flachkabelverbindung [34] SERVO PCB -> Laufwerk durch die Offnung im Schubladen-Gehäuse ziehen und flach über den Print legen.
- Den SERVO PCB vorsichtig nach hinten aus dem Gerät ziehen bis die Kerbe [37] (nur teilweise vorhanden) mit der Gehäuserückwand bündig ist.
- Der Print kann nun aufgestellt und aus dem Gerät entfernt werden.

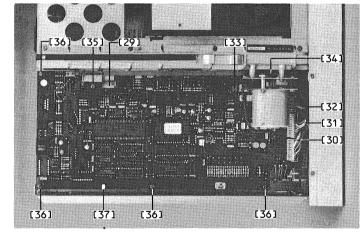


Fig. 2.11

2.5.3 DECODER PCB 1.769.420

-> Fig. 2.9 / Fig. 2.12

- Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 2.2.1).
- m Kabelverbindungen lösen:
- Flachkabelverbindung [38] DECODER PCB -> SERVO PCB
 Verbindungskabel [25] Transformator -> DECODER PCB.
- Kabelverbindung [39] DECODER PCB -> Kopfhörerbuchse
- Kabelverbindung [40] DECODER PCB -> ILLUMINATION BOARD
- m 8 Schrauben [41] Lösen und den DECODER PCB nach oben aus dem Gerät ziehen.

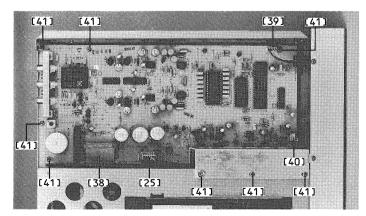


Fig. 2.12

2.5.4 LC-DISPLAY PCB 1.769.255

-> Fig. 2.13

- Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 2.2.1).
- Seitenblenden entfernen (Abschnitt 2.2.2).
- Bedienungseinheit entfernen (Abschnitt 2.3).
- 3 Schrauben [42] lösen und den Print oben anheben und aus den Führungen ziehen.

Montagehinweis:

■ LC-DISPLAY mit einem fusselfreien und trockenen Lappen ohne Druck abwischen. Staubfrei einbauen.

2.5.5 ILLUMINATION PCB 1.769.565

-> Fig. 2.12 / Fig. 2.13

- Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 2.2.1).
- Seitenblenden entfernen (Abschnitt 2.2.2).
- Bedienungseinheit entfernen (Abschnitt 2.3).
- M Kabelverbindung [40] ILLUMINATION BOARD PCB -> DECODER BOARD PCB Lösen.
- 2 Schrauben [43] lösen.

2.5.6 Primär-Sicherung

- Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 2.2.1).
- Die Primär-Sicherung ist neben dem Spannungswähler zugänglich.

Sicherungstyp:

100 ... 140 VAC = T 500 mA/250 V (SLOW)

200 ... 240 VAC = T 250 mA/250 V (SLOW)

Montagehinweis:

 Nach einem Sicherungswechsel ist der Kunststoff-Berührungsschutz der Sicherung unbedingt wieder zu montieren.

2.5.7 Sekundär-Sicherungen

Zugang von der Unterseite:

- Laufwerk entfernen (Abschnitt 2.4.1).
- Die vier Sekundär-Sicherungen sind zugänglich.

Zugang von der Oberseite:

- Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 2.2.1).
- CD-Schublade um ca. 3 cm öffnen.
- Die Sekundär-Sicherungen können mit einer Pinzett ausgewechselt werden.


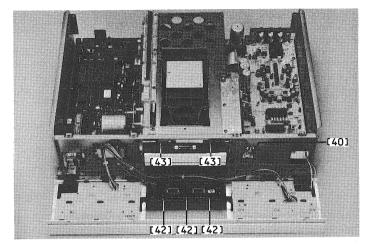


Fig. 2.13

3. FUNKTIONSBESCHREIBUNG

INHALT	-	Seite
3.	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	D 3/1
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5	DECODER PCB 1.769.420 Stabilisierung der Speisespannungen Digitale Signalverarbeitung Digitale Filterung Digital/Analog Wandlung Pegeleinstellung und Kopfhörerverstärkung	D 3/2 D 3/2 D 3/2 D 3/2 D 3/3 D 3/3
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9	Signal-Prozessor Discmotor-Regelung Radial-Regelung Fokus-Regelung Automatic Gain Control (AGC) Schübladenmotor-System	D 3/4 D 3/4 D 3/5 D 3/5 D 3/5 D 3/5 D 3/6 D 3/6
3.3 3.3.1 3.3.2	CD-DRIVE BOARD 1.769.116 Laserstrom-Steuerung HF-Signalverstärkung	D 3/7 D 3/7 D 3/7

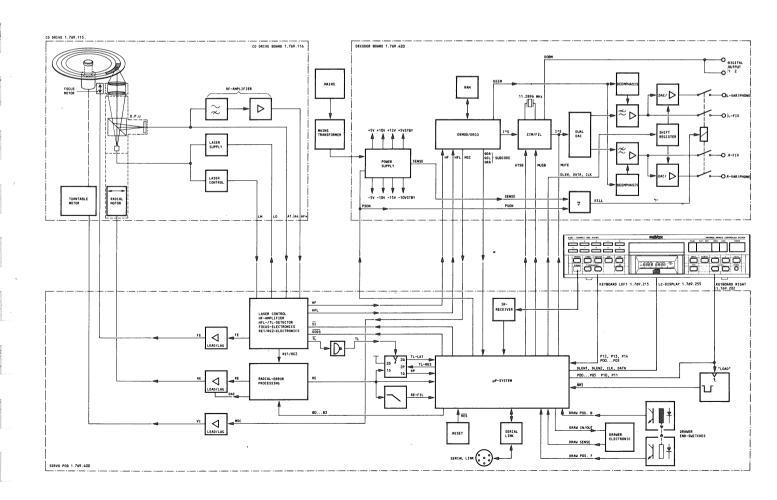

3.1 DECODER BOARD PCB 1.769.420

Auf dem DECODER BOARD sind die folgenden Schaltungen untergebracht:

- Stabilisierung der Speisespannungen.
- m Digitale Signalverarbeitung.
- Digitale Filterung.
- m Digital/Analog Wandlung.
- Pegeleinstellung und Kopfhörerverstärkung.

3.1.1 Stabilisierung der Speisespannungen

-> Fig. 3.1

Die Speisespannungen (+5 V, -5 V, +5 VSTBY, -10 VSTBY, +12 V, -15 V) werden durch Spannungsregler (IC1 ... IC5) stabilisiert. Die +10 V- und -10 V-Speisespannungen für den Disc-Motor werden vor den 5 V-Stabilisatoren abgegriffen.

Die Spannungen +5 VSTBY und -10 VSTBY sind auch in ausgeschaltetem Zustand vorhanden. Sie versorgen das Mikroprozessorsystem und den IR-Empfänger im Stand by-Betrieb mit Strom. Alle übrigen Speisespannungen werden durch den Mikroprozessor mit dem Signal PSON ein- resp. ausgeschaltet. Zum Einschalten legt der Mikroprozessor das Signal PSON auf +5 V, dadurch werden die Transistoren Q4, Q3 und Q2 leitend, die Längstransistoren Q1, Q5, Q6 und Q7 werden ebenfalls leitend.

Die Dioden D6, D8, D14 und D16 verhindern beim Ausschalten einen Polaritätswechsel der Speisespannungen.

Das mit D1, D2, R22 und C1 gebildete Signal SENSE überwacht die Sekundärspannung des Transformators. Fällt dieses Signal unter 4,3 V ab (Netzausfall), so werden die Transistoren Q11 und Q13 leitend, die Transistoren Q14 und Q15 werden sperrend, das Relais K1 fällt ab und schliesst die Audioausgänge nach Masse kurz (MUTE).

3.1.2 Digitale Signalverarbeitung

-> Fig. 3.2

Das durch einen Bandpass (R45, C34, C35) gefilterte
Signal HF wird in IC8 in Audiodaten und Subcodedaten aufgeteilt. Ein integrierter PLL (R36, R49, R53, R54, C24, C25, Q16) regeneriert den Clock für die Audiodaten.

Weiter ist IC8 für die Fehlererkennung und Fehlerkorrektur verantwortlich, das RAM (IC9) dient dabei als Zwischenspeicher.

Die Subcodedaten (QDA, QRA, QCL) und der Word Select (SWAB/SSM) werden dem Mikroprozessor zugeführt. Das Signal DEEM erkennt eine Disc mit Preemphasis und schaltet die Höhenabsenkung der Analogverstärker entsprechend.

3.1.3 Digitale Filterung


-> Fig. 3.2

IC10 enthält neben der Hauptzeitbasis (Y1, 11,2896 MHz) Schaltungen zur linearen Interpolation von bis zu 8 unkorrigierbaren Abtastwerten, der Pegelabschwächung und der digitalen Filterung.

Aus den Daten von IC8 (SDAB, SCAB, EFAB, DAAB, CLAB, WSAB und XSYS) werden das serielle Ausgangs-Signal I2S (DABD, CLBD, WSBD) und das digitale Ausgangssignal (DOBM) generiert.

Durch eine Auflösung von 16 Bit mit Vierfach-Oversampling und anschliessender digitaler Filterung wird eine effiziente Unterdrückung von Störfrequenzen oberhalb 20 kHz erreicht.

Der Mikroprozessor senkt mit dem Signal ATSB (aktiv "L") während des Suchlaufs den Ausgangspegel um 12 dB. Mit dem Signal MUSB (aktiv "L") wird der Ausgang langsam stummgeschaltet (soft muting).

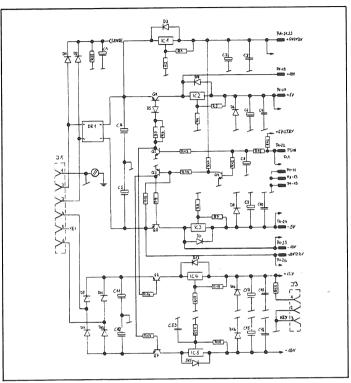

Fia. 3.

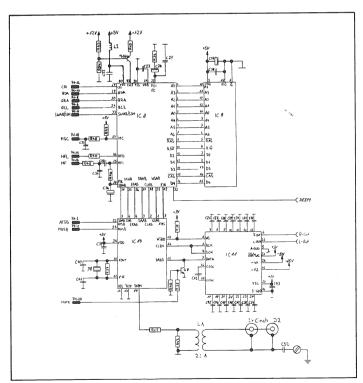


Fig. 3.

3.1.4 Digital/Analog Wandlung

-> Fig. 3.2

IC11 decodiert den seriellen I 2 S-Datenstrom (DATA), ordnet die 16 Bit-Worte kanalweise und wandelt die Daten des linken und rechten Kanals gleichzeitig (kein Zeit-multiplex-Verfahren) in analoge Werte.

Die analogen Ausgänge (R-OUT, L-OUT) gelangen über ein phasenlineares Bessel-Tiefpassfilter mit umschaltbarer Charakteristik (Signal DEEM, für CD's mit/ohne Preemphasis) zum Leitungstreiber.

3.1.5 Pegeleinstellung und Kopfhörerverstärkung

-> Fig. 3.3

Die vom Mikroprozessor über die Datenleitung ausgegebenen Sollwerte der Volumen-Steuerung werden in IC6 (Schieberegister / Latch) zwischengespeichert und steuern parallel einen Dual Digital/Analog-Wandler (IC7). Die analogen Ausgänge dienen als Abschwächer vor den Operations-Verstärkern (IC102, IC202), deren Verstärkung fest eingestellt ist.

Für spezifische Anwendungen kann die fest eingestellte maximale Ausgangsspannung (2 $V_{\rm eff}$) erhöht werden. Dazu ist der Widerstand R108 (bzw. R208) zu vergrössern. Das Verhältnis $R_{\rm alt}$ zu $R_{\rm neu}$ ist ein Mass für die Erhöhung der Verstärkung (z.B. R108 = 24 kQ -> +6 dB); die maximale Aussteuerung der Operations-Verstärker ist zu berücksichtigen (Clipping!).

Um Ein- und Ausschaltknackse zu verhindern, werden alle Ausgänge im ausgeschalteten Zustand über das Relais K1 nach Masse kurzgeschlossen. Der Mikroprozessor steuert das Relais mit dem Signal PSON. Beim Einschalten wird PSON "H" und Q12 und Q13 sperren. Der Kondensator C19 wird über R27 langsam aufgeladen und nach ca. 2 Sekunden werden Q14 und Q15 leitend, das Relais K1 zieht an. Beim Ausschalten wird PSON "L", Q12 und Q13 leiten, der Kondensator C19 wird entladen, Q14 und Q15 sperren und das Relais K1 fällt sofort ab.

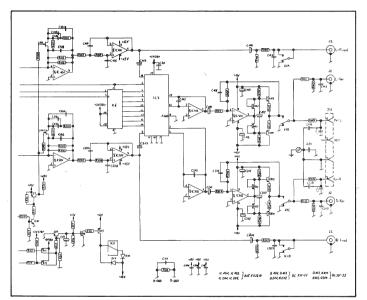


Fig. 3.3

3.2 SERVO PCB 1.769.400

Auf dem SERVO PCB sind die folgenden Schaltungen untergebracht:

- m Mikroprozessor-System
- Signal-Prozessor
- Discmotor-Regelung
- m Radial-Regelung
- Fokus-Regelung
- m Automatic Gain Control (AGC)
- m Schubladenmotor-Steuerung
- IR-Empfänger
- Serial Link

3.2.1 Mikroprozessor-System

-> Fig. 3.4

Verwendet wird der Mikroprozessor MC6303Y (IC15). Externe Speicher sind IC8 (ROM 16K x 8) und IC6 (RAM 2K x 8). Die beiden Addressen-Kontroller (IC18, IC19) decodieren gemeinsam die fünf höchstwertigen Bits (A11 ... A15) des Addressen-Bus und generieren die Select-Signale (SELO ... SEL3, EPORT1 ... EPORT4).

Mit IC9 ist eine Reset-Schaltung realisiert. Sie startet den Mikroprozessor beim Anlegen der Netzspannung mit einem RESET

Das ganze Mikroprozessorsystem und die I/O-Ports sind über die +5 VSTBY Speisespannung immer mit Spannung versorgt, auch wenn das Gerät mit der Taste POWER ausgeschaltet wurde. Dadurch ist es möglich, dass der Mikroprozessor die Speisespannungen der restlichen Baugruppen mit dem Signal PSON ein- und ausschaltet.

Interne I/O Ports

Durch Drücken der Taste "LOAD" entsteht an Pin8 ein NMI-Impuls, dieser initialisiert den Mikroprozessor, so dass das Mikroprozessorsystem bei einem undefinierten Zustand mit der Taste LOAD neu gestartet werden kann.

Über die Ports BIBUSIN und BIBUSOUT kann der Mikroprozessor mit einem an der Buchse SERIAL LINK angeschlossenen REVOX-Gerät B203 • Timer Controller, B206 • Transceiver kommunizieren.

Die Signale DRAW-B (eingefahren) und DRAW-F (ausgefahren) geben die Position der CD-Schublade an. Mit den Signalen DRAWIN und DRAWOUT fährt der Mikroprozessor die Schublade ein resp. aus. Das Signal DRAWSENSE überwacht den Strom des Schubladen-Motors, bei zu grossem Strom (Hindernis) wechselt der Mikroprozessor die Drehrichtung des Motors. Mit dem Signal RE-FIL zählt der Mikroprozessor im Suchlauf

Mit dem Signal RE-FIL zählt der Mikroprozessor im Suchlauf die Spuren, und das Signal TL-LAT ist "L", wenn sich der Laser-Abtaster nicht mehr in der Spur befindet. Über die Eingänge QDATA, QCL, QRA und SWAB/SSM liest der

Über die Eingänge QDATA, QCL, QRA und SWAB/SSM liest der Mikroprozessor den Subcode der Disc, und mit dem Ausgang MUTE schaltet er bei CD-ROM-Platten die Analogausgänge stumm. Der Digital-Ausgang bleibt aktiviert, so dass darüber Daten von CD-ROM-Platten ausgegeben werden können.

Externe I/O Ports

Über die Ausgänge P00 ... P05 und die Eingänge P10 ... P14 (IC12, IC17) fragt der Mikroprozessor die Tastatur ab. Die Signale RE, RP und TL informieren über die Position des Laser-Abtasters. Mit SI bewirkt der Mikroprozessor eine Start-up-Prozedur, die Laser-Diode und der Fokus-Regelkreis werden aktiviert.

Die Ausgänge BO ... B3 (IC14) steuern den Radial-Regelkreis, das Signal MUSB schaltet im Suchlauf alle Ausgänge stumm und mit ATSB wird der Ausgangspegel um 12 dB gesenkt

IR-REC wird für ca. 1 Sekunde auf "H" geschaltet, wenn der Mikroprozessor einen IR-Befehl empfangen hat.

IC13 steuert mit seinen Ausgängen (DLEN-1, DLEN-2, DATA und CLK) die Treiberbausteine des LC-Displays.

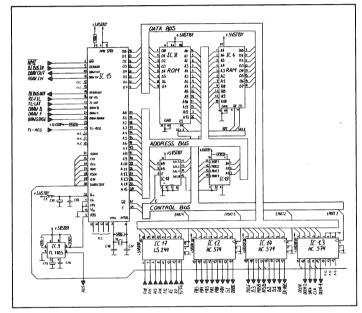


Fig. 3.4

3.2.2 Signal-Prozessor

-> Fig. 3.5

Der Signal-Prozessor (IC3) bildet aus den vier Fotodioden-Strömen (A1 ... A4) die Radialfehler-Signale RE1 und RE2 für die Radialfehler-Regelung in IC2, sowie die Regelsignale FE und ${\rm FE}_{\rm LAG}$ für die Fokusregelung.

3.2.3 Discmotor-Regelung

-> Fig. 3.5

Um den Datenstrom von der Compact Disc möglichst konstant zu halten, wird die Drehzahl der Disc geregelt. Abhängig von der Position des Laser-Abtasters wird die Umfangsgeschwindigkeit der abgetasteten Spur auf 1,2 bis 1,4 m/s eingestellt. Das Drehzahl-Korrektur-Signal MSC wird im Decoder (IC8 auf DECODER BOARD 1.769.420) gebildet. Dieses pulsbreitenmodulierte Signal hat im Abspielmodus eine Einschaltdauer von etwa 50%, während der Startphase (Hochdrehen der Disc) für ca. 0,2 Sekunden 98%. In IC11 wird das Signal in einem Verstärker mit PID-Charakteristik zum Discmotor-Regelsignal VC geformt.

3.2.4 Radial-Regelung

-> Fig. 3.5

Um der Spur auf der Disc folgen zu können ist der Laser-Abtaster in einem Dreharm montiert, dessen Antrieb ähnlich dem eines Drehspul-Instrumentes konzipiert ist. Die beiden Radialfehler-Signale RE1 und RE2 werden in IC2 verstärkt und ausgewertet. Der nachgeschaltete LEAD/LAG-Leistungsverstärker (IC5) steuert den Radialmotor. Ein Offset-Abgleich ist mit dem Trimmpotentiometer R55 möglich. Der Wert des in IC2 aus den Summensignalen RE1 und RE2 erzeugten Radialfehlersignals RE setzt sich nach folgender Formel zusammen:

$$RE = k \cdot d(I1 + I2 + I3 + I4) - k(I1 + I2)$$

wobei:

RE = Radialfehlersignal

k = Faktor des Phasenvergleichs in IC2

d = Faktor der Offset-Kontrollschaltung in IC2 I1 bis I4 = Ströme der Empfängerdioden A1 bis A4

RE1 = I1 + I2

RE2 = I3 + I4

3.2.5 Fokus-Regelung

-> Fig. 3.5

Die in IC3 aus den Strömen der Empfängerdioden A1 bis A4 gebildeten Fokus-Regelsignale FE und FE $_{LAG}$ werden im als LEAD/LAG-Verstärker geschalteten Leistungsverstärker (IC5) verstärkt und steuern den Antrieb der Fokus-Linse.

3.2.6 Automatic Gain Control (AGC)

-> Fig. 3.5

Eine in IC3 realisierte Schaltung hält die Bandbreite und damit auch die Verstärkung des Radialregelkreises konstant.

Ein 650 Hz-Sinussignal (C9, C13, R20) wird in den Radialregelkreis eingespiesen. Verändert sich die Verstärkung, so verändert sich auch die Phasenlage des zurückkehrenden Signals gegenüber dem eingespeisten Signal. Ein integrierter Phasendetektor vergleicht die beiden Signale und bestimmt den Faktor k (AGC-Spannung an IC3 Pin5).

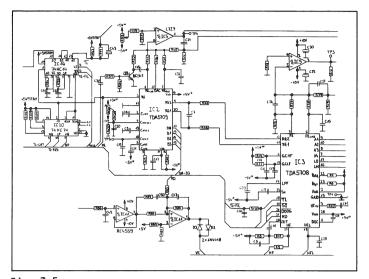


Fig. 3.5

3.2.7 Schubladenmotor-System

-> Fig. 3.6

Der Schubladenmotor-Verstärker (IC10, Q15, Q16) wird vom Mikroprozessor mit den Signalen DRAWIN und DRAWOUT angesteuert. Wird die Schublade während des Ein- oder Ausfahrens blockiert, so steigen der Motorstrom und die Motorspannung. Das Signal DRAW SENSE wird daraufhin "L", und der Mikroprozessor ändert die Richtung der Schubladen-Bewegung.

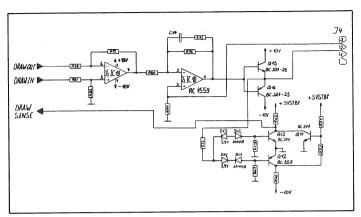


Fig. 3.6

3.2.8 IR-Empfänger

-> Fig. 3.7

Mit der IR-Empfängerdiode (DL1) empfangene IR-Befehle werden im Decoder (IC1) decodiert und über die Leitung BIBUSIN zum Mikroprozessor gesendet. Dieser quittiert den Empfang mit IR-REC, die rote LED (DL2) im IR-Empfängerfenster Leuchtet für ca. 1 Sekunde auf.

3.2.9 Serial Link

-> Fig. 3.7

Über die Buchse SERIAL LINK können Steuerbefehle empfangen und Status-Rückmeldungen gesendet werden. An ihr können die REVOX-Geräte B2O3 • Timer Controller oder B2O6 • Transceiver angeschlossen werden.

Anschluss 3 der Buchse führt das serielle Datensignal, Anschluss 1 Masse und Anschluss 5 die Speisespannung +5 VSTBY.

Der interne IR-Empfänger kann mit einer Spannung von 5 V zwischen den Anschlüssen 4 und 2 ausgeschaltet werden. Dies kann auch mit der auf die Buchse geführten Speisespannung geschehen: Anschluss 1 mit Anschluss 2 und Anschluss 4 mit Anschluss 5 verbinden.

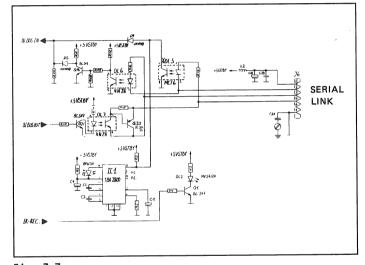


Fig. 3.7

3.3 CD-DRIVE BOARD 1.769.116

Auf dem CD-DRIVE BOARD sind die folgenden Schaltungen untergebracht: $\ensuremath{\mathsf{CD-DRIVE}}$

- Laserstrom-Steuerung
- HF-Signalverstärkung

3.3.1 Laserstrom-Steuerung

-> Fig. 3.8

Das Signal LO steuert über den Transistor Q5 den Strom durch die Laserdiode. Die Monitordiode gibt eine der Intensität des Lasers proportionale Spannung (LM) für den Laserstrom-Regelkreis in IC3 (auf SERVO PCB 1.769.400) ab. Mit dem Trimmpotentiometer R13 lässt sich die Laser-Intensität einstellen.

3.3.2 HF-Signalverstärkung

-> Fig. 3.8

Der HF-Signalverstärker (Q1, Q2, Q3) verstärkt den hochfrequenten Stromteil der vier Empfängerdioden (A1 ... A4) und bildet das Signal HF*. Die Betriebsspannung für den Verstärker wird durch Q4 zusätzlich stabilisiert. VC ist das Steuersignal für den Disc-Motor. Auch die Anschlüsse für den Fokus- und den Radialmotor, sowie diejenigen der Empfängerdioden (A1 ... A4) werden über den CD-DRIVE BOARD geschleift.

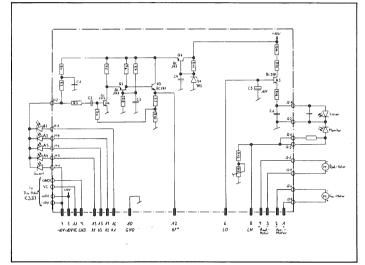


Fig. 3.8

B226

. ABGLEICHANLEITUNG

INHALT		Seite
4.	ABGLEICHANLEITUNG	D 4/1
4.1	ALLGEMEINE HINWEISE	D 4/1
4.1.1	Benötigte Messgeräte	D 4/1
4.2	MESSPUNKTE	D 4/2
4.2.1	Vorbereitungen	D 4/2
4.2.2		D 4/2
4.2.3	SERVO PCB 1.769.400	D 4/5
4.2.4	CD DRIVE BOARD 1.769.116	D 4/7
4.3	EINSTELLUNGEN	D 4/8
4.3.1	Kontrolle der Laser-Optik	D 4/8
4.3.2	•	D 4/8
4.3.3	Laserstrom einstellen	D 4/9
4.3.4	Höheneinstellung des Disc-Motors	D 4/9
4.3.5	Radial-Offset Abgleich	D 4/9
4.3.6	Endverstärker der Radialregelung abgleichen	D 4/10
4.4	MESSEN DER AUDIO-DATEN	D 4/11
4.4.1	Klirrfaktor	D 4/11
4.4.2	Ausgangspegel und Kanalgleichheit	D 4/11
4.4.3	Frequenzgang	D 4/11
4.4.4	Übersprechen	D 4/11
4.4.5	Fremdspannungsabstand	D 4/11
4.4.6	Geräuschspannungsabstand	D 4/12
4.4.7	Phasenlinearität	D 4/12
4.4.8	Akustische Beurteilung	D 4/12

4.1 ALLGEMEINE HINWEISE

VORSICHT: Elektrisierungsgefahr bei geöffnetem Gerät! Teile im Gerät führen Netzspannung.

Von STUDER REVOX angelieferte Module können ohne Abgleicharbeiten in das Gerät eingesetzt werden.

4.1.1 Benötigte Messgeräte

··· concrigio necesaria		
Kathodenstrahl-Oszilloskop		
Digitalvoltmeter		
Test-CD Nr.3	Best.	Nr.:46240
Test-CD Nr.5A	Best.	Nr.:46241
Referenz-CD für Höheneinstellung		
	Best.	Nr.:46242
autom. Klirrfaktormessbrücke		
Messfilter (für Klirrfaktormessung)		
Tiefpassfilter 30 kHz		
A-Bewertungsfilter		
"ESE"-Arbeitsplatzausrüstung	Best.	Nr.:46200
	Kathodenstrahl-Oszilloskop Digitalvoltmeter Test-CD Nr.3 Test-CD Nr.5A Referenz-CD für Höheneinstellung Glas-CD für Optikeinstellungen NF-Voltmeter autom. Klirrfaktormessbrücke Messfilter (für Klirrfaktormessung) Tiefpassfilter 30 kHz A-Bewertungsfilter Abgleichschraubendreher "ESE"-Arbeitsplatzausrüstung	Kathodenstrahl-Oszilloskop Digitalvoltmeter Test-CD Nr.3 Best. Test-CD Nr.5A Best. Referenz-CD für Höheneinstellung Glas-CD für Optikeinstellungen Best. NF-Voltmeter autom. Klirrfaktormessbrücke Messfilter (für Klirrfaktormessung) Tiefpassfilter 30 kHz A-Bewertungsfilter Abgleichschraubendreher

4.2 MESSPUNKTE

4.2.1 Vorbereitungen

Netzstecker ziehen.

■ Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 2.2.1).

m Gerät wieder ans Netz anschliessen.

Bezeichnungen:

In den nachfolgenden Tabellen sind die Signalnamen oder Anschlüsse von Bauelementen aufgeführt. Dabei bedeuten:

= Kollektor von Transistor Q1 = Basis von Transistor Q1 C.Q1

B.Q1

= Emitter von Transistor Q1 E.Q1

= gemeinsames Potential der Widerstände R111 R111/112 und R112.

4.2.2 DECODER BOARD PCB 1.769.420

	Name	POWER ON Umin.	Ripple	POWER OFF	Ripple
1 2 3 4 5	SENSE PSON DZ1 (+) DZ1 (-) C.Q1	+ 9.6 V + 4.4 V +10.4 V -11.6 V +10.0 V	1.4 V 0.4 V 0.4 V 0.6 V	+10.2 V 0.0 V +12.0 V -12.7 V 0.0 V	2.0 V 0.0 V 0.0 V
6 7 8 9 10	B.Q1 C.Q2 B.Q2 C.Q3 B.Q3	+ 9.8 V 0.0 V + 0.7 V - 0.1 V - 0.7 V		+11.3 V +22.4 V 0.0 V -22.7 V + 1.6 V	
11 12 13 14 15	C.Q4 B.Q4 C.Q5 B.Q5 E.Q6	0.0 V + 0.7 V -11.5 V -11.0 V +19.1 V	0.5 V	+ 3.4 V 0.0 V + 0.2 V -22.5 V +23.0 V	
16 17 18 19 20	C.Q6 E.Q7 C.Q7 +5 VSTBY +5 V	+19.1 V -20.0 V -20.4 V + 5.2 V + 5.2 V	0.3 V	+ 0.5 V -23.5 V - 0.4 V + 5.2 V 0.0 V	
21 22 23	-5 V +12 V -15 V	- 5.2 V +12.0 V -15.0 V		0.0 V 0.0 V 0.0 V	

-> Fig. 4.2 -> Fig. 4.3

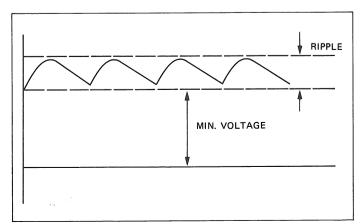


Fig. 4.2

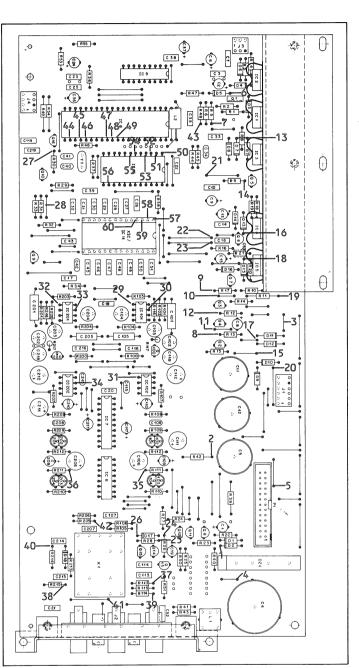


Fig. 4.1

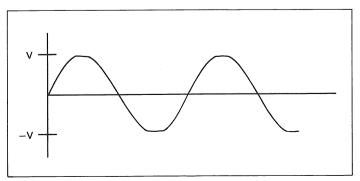


Fig. 4.3

	Name	POWER ON	POWER OFF
24	C.Q13	+ 0.7 V	0.0 V
25	C.Q14	+ 0.1 V	0.0 V
26	C.Q15	+12.0 V	0.0 V

	Name	PREEMPHASIS YES	PREEMPHASIS NO
27	DEEM	+ 4.0 V	0.0 V
28	C.Q9	+12.0 V	-15.0 V

- Test-CD Nr.3 einlegen und Track 4/8 (1 kHz, OdB) abspielen.

 ■ Mit Kathodenstrahl-Oszilloskop messen.

	Name	Unom.	Umin.	FREQUENCY
29	IC \101:	6.4 Vp	1.0 Vpp	1 kHz, sine-wave
30	pin 7		1.0 Vpp	1 kHz, sine-wave
31	IC 102: pin 1	6.4 Vpp)	1 kHz, sine-wave
32	IC 201:			
33	pin 1 pin 7	6.4 Vpp 6.4 Vpp	1.0 Vpp 1.0 Vpp	1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave
34	IC 202:			
	pin 7	6.4 Vpi		1 kHz, sine-wave
35 36	R111/112 R211/212			1 kHz, sine-wave
37	L-VAR	16.5 Vpj 6.4 Vpj		1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave
38	R-VAR	6.4 Vpi		1 kHz, sine-wave
39	PH-L	16.0 Vp		1 kHz, sine-wave
40	PH-R	16.0 Vp		1 kHz, sine-wave
41 42	L-FIXED R-FIXED	6.4 Vpj 6.4 Vpj		1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave

	Name	Umin.	REFER TO:
43 44 45	MSC IC 8: pin 22 pin 24	+ 2.6 V + 1.6 V	Fig. 4.5
46	pin 25	DC: 1.6 V AC: 1.5 Vpp	
47 48 49	pin 29 pin 30 pin 31		Fig. 4.4 Fig. 4.4 Fig. 4.4
50	IC 10: pin 1	·	Fig. 4.6
51	pin 1		Fig. 4.6
52	pin 3		Fig. 4.6
53	pin 4		Fig. 4.6
54 55	pin 6	-4.	Fig. 4.6 Fig. 4.6
56	pin 7 pin 14	•	Fig. 4.7
57	IC 11:		
58	pin 1		Fig. 4.8 Fig. 4.8
59	pin 2 pin 3		Fig. 4.8
60	pin 4		Fig. 4.8

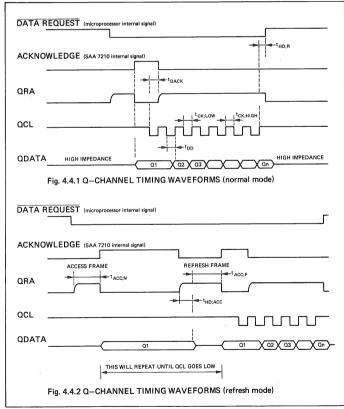


Fig. 4.4

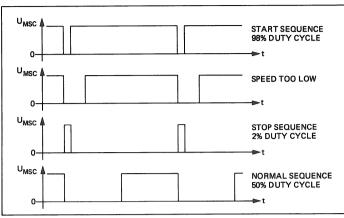


Fig. 4.5

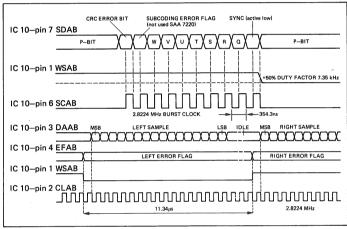


Fig. 4.6

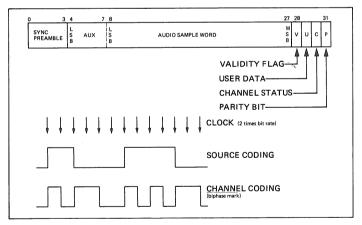


Fig. 4.7

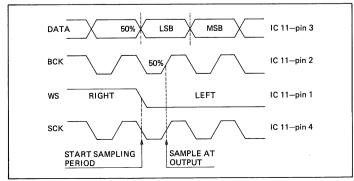


Fig. 4.8

4.2.3 SERVO PCB 1.769.400

Messbedingung: Abspielmodus mit Test-CD Nr.3, sofern nichts anderes vermerkt.

	Name	Umin.	REMARKS:
1 2 3 4 5 6 7 8	IC 3: pin 1 pin 2 pin 4 pin 11 pin 12 pin 13 pin 14 pin 19	+ 3.6 V - 5.1 V - 2.0 V - 4.2 V - 4.2 V > 0.0 V - 2.6 V + 3.8 V	IN STOPMODE: 0.0 V IN STOPMODE: 0.0 V BLACK DOTS give 0 V pulses for a duration up to 0.7 ms.
11 12 13 14	pin 25 pin 26 pin 27 pin 28	+ 4.9 V - 5.0 V DC 1.3 Vpp AC 1.5 Vpp AC + 5.0 V	(HF SIGNAL) (HF SIGNAL)
15 16 17	IC 2: pin 1 pin 2 pin 3	- 3.8 V - 2.8 V TTL-SIGNAL	STOPMODE: - 2.0 V 650 Hz in PLAY MODE 15 kHz in SEARCH- MODE
18 19 20 21 22 23 24 25 26	pin 4 pin 5 pin 6 pin 9 pin 11 pin 16 pin 18 pin 19 pin 20	+ 0.1 V - 0.5 V (-1V0V) + 5.0 V 0.8 Vpp - 5.0 V - 3.9 V 3.0 Vpp 3.0 Vpp - 3.8 V	PICK-UP POSITION 650 Hz 650 Hz 650 Hz

	Name	SIGNAL	PLAY	STOP	POWER OFF
27 28 29 30	IC 2: pin 12 pin 13 pin 14 pin 15	B0 B1 B2 B3	+ 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V 0.0 V	0.0 V + 5.0 V + 5.0 V 0.0 V	0.0 V 0.0 V 0.0 V 0.0 V
31 32 33 34	IC 3: pin 18 pin 20 pin 21 pin 24	TL SI RD DODS	+ 5.0 V 0.0 V + 5.0 V + 5.0 V	+ 5.0 V + 5.0 V 0.0 V + 5.0 V	0.0 V + 5.0 V 0.0 V + 5.0 V
35 36 37 38	IC 2: pin 3 IC 16: pin 6 IC 20: pin 9 pin 10	RE RE-FIL TL-LAT TL-RES	TTL 650Hz TTL 650Hz + 5.0 V + 5.0 V	+ 5.0 V 0.0 V 0.0 V + 5.0 V	0.0 V + 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V
39 40 41	IC 11: pin 1 pin 5 R9	HF DC:	- 2.8 V + 2.6 V + 1.0 V 4.0 Vpp	0.0 V + 2.5 V + 1.6 V 2.0 Vpp	0.0 V 0.0 V 0.0 V
42 43	IC 5: pin 1 pin 3	RAD.ERROR FOC.ERROR	, , ,	650 Hz	

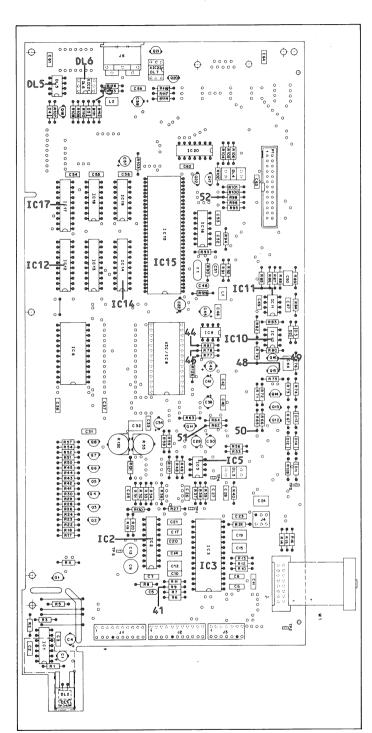


Fig. 4.9

Name	DRAWER MOVES OUT	DRAWER MOVES IN
DRAW IN	0.0 V	+ 5.0 V
DRAW OUT	+ 5.0 V	0.0 V
IC 10:		*
pin 1	- 4.3 V	+ 4.3 V
pin 7	+ 0.9 V	- 0.9 V
E.Q15	- 4.2 V	+ 4.2 V
E.Q16	- 4.2 V	+ 4.2 V
	DRAW IN DRAW OUT IC 10: pin 1 pin 7 E.Q15	DRAW IN

	Name	DRAWER BLOCKED	DRAWER UNBLOCKED
50	DRAWSENSE	0.0 V	+ 5.0 V

	Name	IN DI	RAWER POSITION	OUT
51	DRAW F	0.0 V	0.0 V	+ 5.0 V
52	DRAW B	+ 5.0 V	0.0 V	0.0 V

	Name	Signal	NO KEY PRESSED	CORRESPONDING KEY PRESSED
53 54 55 56 57	IC 17: pin 2 pin 4 pin 6 pin 8 pin 11	P10 P11 P13 P14 P12	+ 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V	TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL
58 59 60 61 62 63	IC 12: pin 14 pin 15 pin 16 pin 17 pin 18 pin 19	P01 P00 P02 P03 P04 P05	+ 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V	TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL

	Name	SIGNAL	PLAY	SEARCH	CUEING
64 65 66	IC 14: pin 17 pin 16 pin 19	MUSB ATSB PULSE	+ 5.0 V + 5.0 V 0.0 V	0.0 V + 5.0 V + 5.0 V	+ 5.0 V 0.0 V PULSES
67	IC 15: pin 27	MUTE	0.0 V (I a AUDIO CD a CD ROM	

		Name	Signal	WITHOUT IR SIGNAL	WITH IR SIGNAL
-	68	IC 14: pin 12	IR-REC	0.0 V	+ 5.0 V

	Name	Signal	POWER ON	REMARKS
69	IC 15:	RES	+ 5.0 V	
70	pin 6 pin 8	NMI	+ 5.0 V	"LOAD": 0.0 V

-	Name	SERIAL LINK NO CONNECTION	CONNECTOR SHORTED PINS: 1<->2; 4<->5
71	DL 5: pin 7	+ 0.3 V	+ 0.1 V
		NO CONNECTION	SHORTED PINS: 1<->2; 3<->5
72 73	DL 6: pin 5 C.Q18	+ 5.0 V 0.0 V	0.0 V + 3.7 V

4.2.4 CD DRIVE BOARD 1.769.116

Messbedingung: Abspielmodus mit Test-CD Nr.3, sofern nichts anderes vermerkt.

	Name	PLAY MODE	STOP MODE
1 2	LM	+ 0.2 V	0.0 V
	LO	+ 3.0 V	0.0 V

	Name	PLAY MODE	REMARKS
3	E.Q4	+ 6.9 V	0.55 Vpp HF SIGNAL
4	B.Q2	+ 2.8 V	
5	C.Q2	+ 4.4 V	
6	E.Q2	+ 2.1 V	
7	E.Q3	+ 3.7 V	

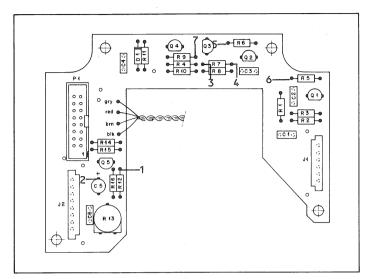


Fig. 4.10

EINSTELLUNGEN 4.3

HINWEISE:

Der CD-Mechanismus ist ein optomechanisches Präzisions-Instrument und ist deshalb nur am Aluminium-Chassis anzufassen und keiner Staubeinwirkung auszusetzen.

Die Laser-Optik kann mit einem Luftpinsel gereinigt werden. Reinigungsmittel sind nicht zu verwenden, sie können beim Eindringen in den Fokussier-Mechanismus diesen zerstören.

Das CD-Laufwerk ist mit selbstschmierenden Lagern versehen und bedarf daher keiner Wartung.

4.3.1 Kontrolle der Laser-Optik

-> Fig. 4.11 / Fig. 4.12

- B Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Laufwerk ausbauen (Abschnitt 2.4.1).
- m Das ausgebaute Gusslaufwerk (ohne Laufwerkkorb) unter eine Lichtquelle legen. Vor der Lichtquelle einen Faden oder Draht spannen, so dass dieser einen geraden, dünnen Schatten auf das Laufwerk wirft.
- Den kleinen Spiegel auf die Laserlinse und die Glas-CD (beides in Set Nr.:46242 enthalten) auf das Laufwerk Leaen.
- Den Laser-Abtastarm in Mittelstellung bringen und das Laufwerk so drehen, dass der Schatten der Lichtquelle im Zentrum des Abtastarms und parallel zu diesem verläuft.
- Beim Betrachten der beiden Schattenlinien auf der Glas-CD und auf dem Spiegel (Fig. 4.11) darf deren seitlicher Versatz nicht mehr als 2,5 mm betragen.
- Laufwerk so aufstellen, dass die Schattenlinie senkrecht zum Abtastarm, aber durchs Zentrum des Spiegels auf der
- Laser-Optik verläuft. (Fig. 4.12)

 Der seitliche Versatz der Schattenlinien darf auch hier nicht mehr als 2,5 mm betragen.

4.3.2 Korrektur der Laser-Optik

-> Fig. 4.13

- Kontrolle der Laser-Optik (Abschnitt 4.3.1).
- 2 Schrauben [A] lösen bis sich die Lagerplatte [B] verschieben lässt. (Fig. 4.13)
- Die Lage der Lagerplatte gemäss Fig. 4.13 korrigiern.
 Bei korrekter Lage die Schrauben [A] vorsichtig fest-
- Einstellung der Laser-Optik erneut überprüfen (Abschnitt 4.3.1).
- a Laufwerk wieder einbauen.

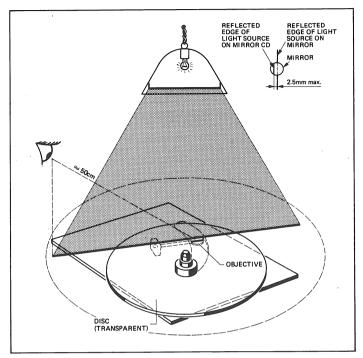


Fig. 4.11

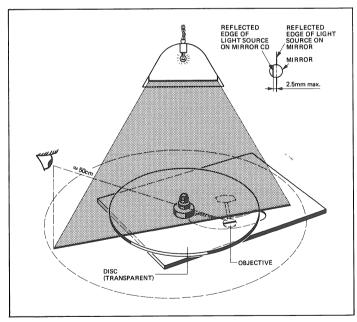


Fig. 4.12

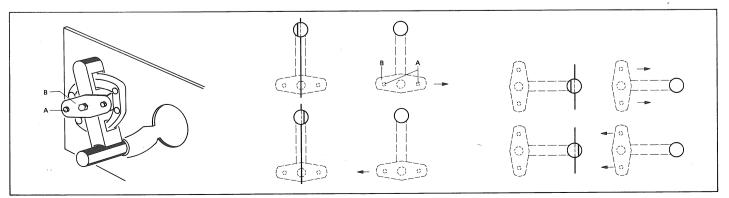


Fig. 4.13

4.3.3 Laserstrom einstellen

-> Fig. 4.14 / Fig. 4.16

■ Die Laufwerk-Abdeckung entfernen.

Das Kathodenstrahl-Oszilloskop an TP2, den Masse-Anschluss an TP1 auf dem SERVO BOARD 1.769.400 anschliessen. Hinweis:

Auf dem SERVO BOARD 1.769.400. $\underline{21}$ sind noch keine Test-Punkte vorhanden. Das Kathodenstrahl-Oszilloskop ist desshalb am Emitter von Transistor Q3 (HF*) auf CD DRIVE BOARD 1.769.116 anzuschliessen. Die Masse ebenfalls auf dem CD DRIVE BOARD (z.B. an R10 oder C5) anschliessen.

Das Gerät so aufstellen, dass der CD-DRIVE BOARD von unten zugänglich bleibt.

■ Test-CD Nr.3 (TRACK 1) abspielen.

Mit Trimmpotentiometer R13 eine Spannung von 550 mVpp ±50 mV einstellen.

4.3.4 Höheneinstellung des Disc-Motors

-> Fig. 4.15 / Fig. 4.16

Die Höhe des Disc-Motors wurde im Herstellerwerk exakt eingestellt und sollte nicht verändert werden. Nur wenn der Disc-Motor ersetzt werden muss, ist die nachfolgende Einstellung vorzunehmen.

Um in den Besitz einer Referenz-CD für die Höheneinstellung zu kommen, wenden Sie sich bitte an Ihre REVOX-Landesvertretung oder an:

REVOX ELA AG

Althardstrasse 146

CH-8105 Regensdorf / Switzerland

Dort ist man in der Lage, Ihnen eine Ihrer Test-CDs zu messen und den einzustellenden Offset zu errechnen.

Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 2.2.1).

■ Die Laufwerk-Abdeckung entfernen.

Das Digitalvoltmeter (Bereich 500 mV DC) an TP3 [TP3a], Masse an TP1 [TP1a] auf SERVO BOARD 1.769.400 anschliessen.

Hinweis:

Sind auf dem SERVO BOARD keine Test-Punkte vorhanden, so können die in Klammern gesetzten Mess-Punkte verwendet werden

■ Im Stop-Mode die Offsetspannung messen und notieren. (Die maximale Offsetspannung beträgt ±500 mV).

TRACK 1 der Referenz-CD zur Höheneinstellung abspielen und die Motorhöhe mit der Axial-Stellschraube [C] so einstellen, dass die Offsetspannung mit der im Stop-Mode gemessen unter Berücksichtigung des Offsets der Referenz-CD identisch ist. Einstelltoleranz: ±200 mV.

Beispiel:

Offset im Stop-Mode ohne CD: -155 mVOffset der Referenz-CD: +75 mV

Einzustellende Offsetspannung: - 80 mV

4.3.5 Radial-Offset abgleichen

-> Fig. 4.14 / Fig. 4.16

■ Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 2.2.1).

■ Die Laufwerk-Abdeckung entfernen.

Das Kathodenstrahl-Oszilloskop an TP2, den Masse-Anschluss an TP1 auf dem SERVO BOARD 1.769.400 anschliessen.

Hinweis:

Auf dem SERVO BOARD 1.769.400.21 sind noch keine Test-Punkte vorhanden. Das Kathodenstrahl-Oszilloskop ist desshalb am Emitter von Transistor Q3 (HF*) auf CD DRIVE BOARD 1.769.116 anzuschliessen. Die Masse ebenfalls auf dem CD DRIVE BOARD (z.B. an R10 oder C5) anschliessen.

Das Oszilloskop auf den 650 Hz -Oszillator TP5 [TP5a] triggern.

■ Mit dem Trimmpotentiometer R132 die Amplitudenmodulation (650 Hz) des HF* -Signals auf das Minimum abgleichen.

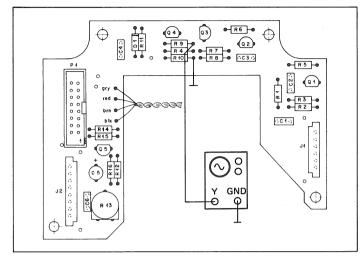


Fig. 4.14

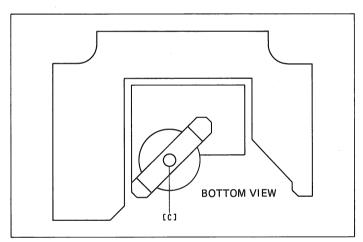


Fig. 4.15

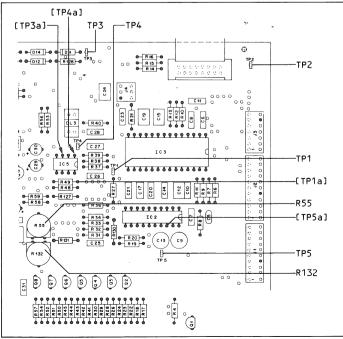


Fig. 4.16

4.3.6 Endverstärker der Radialregelung abgleichen

-> Fig. 4.16

- Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 2.2.1).
- Das Digitalvoltmeter auf SERVO BOARD 1.769.400 an TP4 [TP4a], Masse an TP1 [TP1a] anschliessen. Hinweis:
 - Sind auf dem SERVO BOARD keine Test-Punkte vorhanden, so können die in Klammern gesetzten Mess-Punkte verwendet werden.
- Den B226 Compact Disc Player in den Service-Mode schalten:
 - am ausgeschaltenen Gerät beide Tasten PROGRAM STEP + und - drücken und das Gerät gleichzeitig durch Drücken der Taste POWER einschalten.
 - in der Anzeige ist nur der blinkende Schriftzug STEP und darunter die Ziffer 1 sichtbar.
- Den Abtastarm des Laufwerkes in Mittelstellung bringen.
- Mit R55 den Offset auf O V ±50 mV einstellen. Ein Bereich von ±100 mV kann ausgenützt werden, um allfällige Kräfte der Flex-Prints auszugleichen.
- Taste PROGRAM STEP + drücken (STEP 2), der Arm wird um einen bestimmten Betrag nach aussen abgelenkt.
- Bei STEP 3 wird der Arm um den gleichen Betrag wie in STEP 2 nach innen abgelenkt. Dadurch ist feststellbar, ob die Einwirkung der Flex-Print-Kräfte genügend kompensiert ist. Ansonsten durch Verstellen von R55 die Kräfte kompensieren.
- Die Einwirkungen der Flex-Print-Kräfte lassen sich auch durch Erwärmen der Flex-Prints mit einem Haartrockner verändern.
- Wie untenstehender Tabelle zu entnehmen ist, kann mit den Schritten STEP 2 bis STEP 9 der Arm unterschiedlich weit nach aussen und innen geschwenkt werden. Der Ausschlag des Radial-Arm ist allerdings vom mechanischen Widerstand der Lager abhängig.

STEP	Auslenkung	Strom	Fokussierung	CD-Motor
1	keine	Ο μΑ	aus	aus
2 3	nach aussen nach innen	17,5 μA 17,5 μA	aus	aus aus
4	nach aussen	8,8 μA	aus	aus
5	nach innen	8,8 μA	aus	aus
6	nach aussen	17,5 μA	aus	aus
7	nach innen	17,5 μA	aus	aus
8 9	nach aussen	26,3 μA	aus	aus
	nach innen	26,3 μA	aus	aus
10	ganz aussen	35,0 μA	aus	aus
11	ganz innen	35,0 μA	aus	aus
12	keine	Ο μΑ	ein	ein
13	nach innen	26,3 μΑ	ein	ein
14	PLAY	regelung	ein	ein

- STEP 10 bringt den Arm ganz nach aussen und STEP 11 ganz nach innen.
- STEP 12 erlaubt eine Überprüfung des Fokus-Regelkreises.
- STEP 13 bringt den Arm nach innen, bei aufgelegter CD zum Inhaltsverzeichnis.
- STEP 14 lässt den Arm der Spur folgen. Der Prozessor greift aber nicht in die Regelung ein. Jede mechanische Erschütterung lässt den Arm aus der Spur fallen. Nach ca. 3 Minuten wird ab TRACK 1 abgespielt, die Musik ist hörbar. Diese Betriebsart dient der Überprüfung des Radial-Regelkreises sowie der PLL-Schaltung (Clock-Regenerierung) auf dem DECODER BOARD 1.769.420. (Das Signal EFAB an IC8 Pin 36 muss "L" sein. Wenn es seinen logischen Zustand nach "H" ändert, ist ein unkorrigierbarer Fehler aufgetreten).

4.4 MESSEN DER AUDIO-DATEN

- Klirrfaktor
- Ausgangspegel und Kanalgleichheit
- Frequenzgang
- Übersprechen
- Fremdspannungsabstand
- Geräuschspannungsabstand
- Phasenlinearität
- Akustische Beurteilung

4.4.1 Klirrfaktor

-> Fig. 4.17

- Messaufbau nach Fig. 4.17 mit Klirrfaktor-Messfilter am Ausgang VARIABLE OUTPUT [2].
- Mit der Taste VOLUME + [20] maximalen Ausgangspegel einstellen.
- Test-CD Nr.3 abspielen. Für die Messung des linken Kanals TRACK 4 und für die Messung des rechten Kanals TRACK 8 2.

Für alle Frequenzen des TRACK 4 oder TRACK 8 muss der Klirrfaktor kleiner als 0,005% sein.

■ Die gleichen Messungen sind auch an den Ausgängen FIXED OUTPUT [1] vorzunehmen.

4.4.2 Ausgangspegel und Kanalgleichheit

- Mit der Taste VOLUME + [20] maximalen Ausgangspegel einstellen.
- Test-CD Nr.3 TRACK 2/3 abspielen.
- Mit einem NF-Voltmeter die Pegel der Ausgänge FIXED [1] und VARIABLE [2] messen.
- $\,$ Der gemessene Wert muss 2,2 V RMS ± 10 % betragen. Kanalgleichheit: besser als 0,2 dB.

4.4.3 Frequenzgang

- Ausgangspegel kontrollieren (Abschnitt 4.4.2).
- Test-CD Nr.3 TRACK 2 (linker Kanal / 1 kHz) abspielen und die Pegelreferenz auf O dB einstellen.
- Test-CD Nr.3 TRACK 4 für den linken Kanal und TRACK 8 für den rechten Kanal abspielen.
- Bei maximalem Ausgangpegel muss der Frequenzgang der Ausgänge FIXED [1] und VARIABLE [2] bei allen Test-Frequenzen (41 Hz, 101 Hz, 997 Hz, 3163 Hz, 6373 Hz, 10007 Hz, 16001 Hz, 19001 Hz, 19997 Hz) in der Toleranz von ± 0,1 dB liegen.

4.4.4 Übersprechen

- Mit der Taste VOLUME + [20] maximalen Ausgangspegel einstellen.
- Test-CD Nr.3 TRACK 2 (linker Kanal / 1 kHz) abspielen und die Pegelreferenz auf O dB einstellen.
- Über ein 30 kHz Tiefpassfilter sind beide Ausgänge zu messen:

TRACK 4 für die Messung Übersprechen L zu R.

TRACK 8 für die Messung Übersprechen R zu L.

Die Übersprechdämpfung muss mindestens 90 dB betragen.

4.4.5 Fremdspannungsabstand

- Mit der Taste VOLUME + [20] maximalen Ausgangspegel einstellen.
- Test-CD Nr.3 TRACK 2 (linker Kanal / 1 kHz) abspielen und die Pegelreferenz auf 0 dB einstellen.
- Test-CD Nr.3 TRACK 18 (digitale Stille) abspielen.
- Über ein 30 kHz Tiefpassfilter sind die Ausgänge FIXED [1] und VARIABLE [2] zu messen.
- m Der erreichte Wert muss über 96 dB liegen.

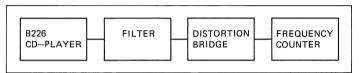


Fig. 4.17

4.4.6 Geräuschspannungsabstand

- Mit der Taste VOLUME + [20] maximalen Ausgangspegel einstellen.
- Über ein 30 kHz-Tiefpassfilter und ein A-Bewertungsfilter sind die Ausgänge FIXED [1] und VARIABLE [2] zu messen.
- Test-CD Nr.3 TRACK 2 (linker Kanal / 1 kHz) abspielen und die Pegelreferenz auf O dB einstellen.

 Test-CD Nr.3 TRACK 18 (digitale Stille) abspielen.
- Der erreichte Wert muss über 100 dB liegen.

4.4.7 Phasenlinearität

-> Fig. 4.18

- Mit der Taste VOLUME + [20] maximalen Ausgangspegel einstellen.
- Test-CD Nr.3 TRACK 20 abspielen.
- Oszilloskop an einem Ausgang anschliessen und die Recht-ecksignale bei 100 Hz, 400 Hz, 1002 Hz und 5512 Hz optisch beurteilen. Die Kurvenform muss symmetrisch sein. (Fig.4.18)

4.4.8 Akustische Beurteilung

- m Test-CD Nr.5A abspielen und auf Abspielfehler (Unterbrüche) achten.
- Die Test-CD enthält die folgenden simulierten Fehler: Informationsunterbrüche von 400 ... 900 µm auf TRACK 5 -TRACK9.
 - Schwarze Punkte (Black Dots) von 300 ... 800 $\,\mu m\,$ auf TRACK 11 TRACK 17.
 - Simulierter Fingerabdruck auf TRACK 18 und 19.
- m Diese Beurteilung ist natürlich nur mit einer einwandfreien und sorgfältig behandelten Test-CD möglich. Zusätzliche Fehler können sich mit den simulierten Fehlern summieren und so zum Unterbrechen des Abspielvorganges führen.


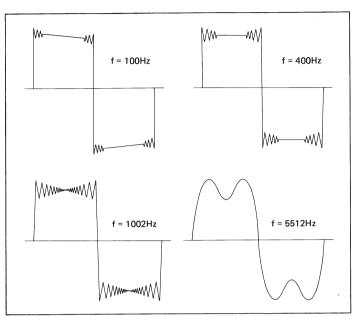



Fig. 4.18

ENGLISH

CONTENTS P		
1.	GENERAL	E 1/2
1.1	OPERATING CONTROLS	E 1/2
1.2	CONNECTOR PANEL	E 1/3
2.	DISASSEMBLY INSTRUCTIONS	E 2/1
2.1	GENERAL INFORMATION	E 2/1
2.2	HOUSING	E 2/2
2.3	PUSH BUTTON PANEL	E 2/3
2.4	PLAY-, MECHANISM	E 2/4
2.5	ELECTRICAL ASSEMBLIES	E 2/5
3.	FUNCTIONAL DESCRIPTION	E 3/1
3.1	DECODER PCB 1.769.420	E 3/2
3.2	SERVO PCB 1.769.400	E 3/4
3.3	CD DRIVE BOARD 1.769.116	E 3/7
4.	ALIGNMENT INSTRUCTIONS	E 4/1
4.1	GENERAL INFORMATION	E 4/1
4.2,	TEST POINTS	E 4/2
4.3	ADJUSTMENTS	E 4/8
4.4	MEASURING THE AUDIO DATA	E 4/11
5.	CIRCUIT DIAGRAMS	5/1
6.	SPARE PARTS	6/1
7.	TECHNICAL DATA	7/1

1. GENERAL

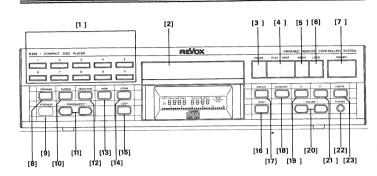

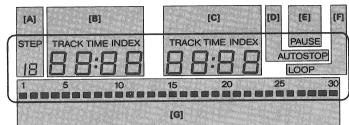

1.1 OPERATING CONTROLS

1.1	OPERATING CO	NIROLS			
Contr	ol element	Function			
[1]#	Keys 0 - 9	Numeric input keys. For direct addressing of a selection (TRACK or INDEX) in conjunction with PLAY/NEXT [4] or INDEX [5].	[13]	MARK	This key sets a start and/or stop mark (DISC TIME only) while listening in programming mode.
[2]	Disc drawer	This drawer carries the compact disc to the laser-based play mechanism. It	[14]	STORE	Memory load button, must be pressed upon completion of each program step input.
		can be opened and closed by pressing the LOAD button [6].	[15]	LOOP	Executes repeated playback of a CD or program.
[3]#	PAUSE	With this key the playback can be interrupted at any time. If PLAY/NEXT [4] is subsequently pressed, playback resumes from the interrupted location.	[16]#	STOP	Interrupts PLAY mode and causes the laser pickup to return to the start position (also interrupts a running program).
[4]#	PLAY/NEXT	Each time this key is pressed the next selection will be played. If it is pressed after a number has been entered with the numeric keys [1], the corresponding selection will be played.	[17]	DISPLAY	Changes over the TIME indication in field [C]. Four time display modes are possible: a) DISC TIME (time elapsed since start of CD).
[5]	INDEX	Each time this key is pressed, the selection following the next index will be played. If it is pressed after a number has been entered with the numeric keys [1], the selected index will be played. If no indices are recorded on the CD, the next TRACK is selected when this key is pressed.			 b) TRACK TIME (time since start of TRACK or selection). c) TRACK REMAINING TIME (time remaining to the end of the TRACK or selection). d) DISC REMAINING TIME (time remaining to the end of the CD).
[6]#	LOAD	Actuation of this key moves the disc drawer [2] in or out.	[18]	AUTOSTOP	This key interrupts the play mode upon completion of the selection or program step currently being played (PAUSE). Playback can be resumed by pressing
[7]#	POWER	Switches the unit on or off. Certain components of the CD player always re-			PLAY/NEXT [4].
		main under voltage (STANDBY).	[19]	<	Shifts the playback point towards the start of a selection for as long as this key is pressed.
[8]	PROGRAM	Switches the input mode on or off.			
[9]	IR SENSOR	Infrared receiver window.	[20]	VOLUME +/-	Varies the level of the headphones (PHONES) output and of the VARIABLE OUTPUT.
[10]	CURSOR	With the CURSOR key any position of the display can be accessed and subse- quently edited.	[21]	>	Shifts the playback point towards the end of a selection for as long as this
[11]	PROGRAM STEP				key is pressed.
		These keys permit paging up (+) or down (-) within the program.	[22]	PHONES	Jack socket for headphones $200 \dots 600 \Omega$.
[12]	TRACK/TIME	Switches the display from TRACK indi-			

cation to TIME indication in programm-

ing mode.

[23]# LOCATE

Locator function. Interrupts play mode and the CD player is switched to PAUSE at the position of the last PLAY/NEXT command.

DISPLAY PANEL

[A] STEP Number of the current program step; the word STEP flashes in programming mode; in normal play mode this display field is not visible.

[B] TRACK TIME INDEX

This field indicates in the first and second position the number of the selection being played, and in the third and fourth position the corresponding INDEX (if existing). In programming mode a start time (minutes and seconds) can be displayed here.

TRACK TIME INDEX fc1

This field indicates the current selection (TRACK) time (since the start of the selection) or the DISC time (since the start of the CD).

In programming mode an end time, end Selection (TRACK) or an end index can be displayed here.

[D] **AUTOSTOP** Visible when AUTOSTOP mode is active.


[F] PAUSE Visible when PAUSE function is active.

[F] LOOP Visible when LOOP function is active.

[G]

List of contents; missing dots on the left = selections already played,
total number of dots = total number of TRACKs existing on the mounted CD.

= The CD player can be switched on directly with these keys. PLAY/NEXT [4] switches the unit to PLAY mode, the inserted disc is played starting with the first track. With STOP [16] the CD player is only switched on; the PAUSE and LOCATE keys switch the CD player to PAUSE at the start of the first track. PLAY/NEXT [4] initiates play mode; if the CD player has been started with one of the numeric keys [1] and PLAY NEXT [4], playback starts with the preselected track.

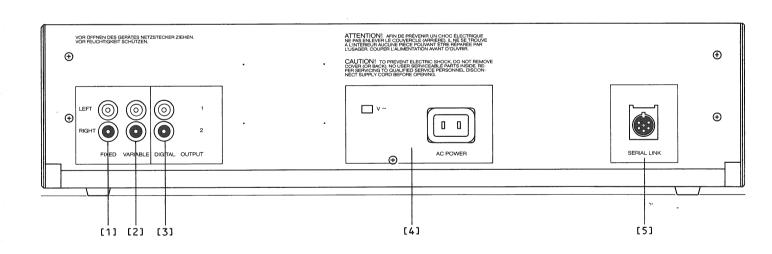

1.2 CONNECTOR PANEL

Terminal

Function

[1] FIXED OUTPUT

Standard-level output:

Umax.: 2.00 V RMS

Ri: $<500 \, Q$, short-circuit proof.

[4] AC POWER

Power inlet and voltage selector.

[2] VARIABLE OUTPUT Output with variable level:

Ri: $<500 \, \Omega$, short-circuit proof.

U: 0.00 ... 2.00 V RMS

[3] DIGITAL OUTPUT 2 identical digital outputs:

complete serial information on the CD; left-hand channel, right-hand channel,

and subcodes. Umax.: 0.50 Vpp,

Ri: 75Ω.

[5] SERIAL LINK

Serial port for interconnection with the REVOX B203 . Timer Controller. The internal IR receiver can also be switched off via this socket (interconnect pin1 with pin2 and pin4 with pin5.)

2. DISASSEMBLY INSTRUCTIONS

CONTEN	Page	
2.	DISASSEMBLY INSTRUCTIONS	E 2/1
2.1 2.1.1 2.1.2	•	E 2/1 E 2/1 E 2/1
2.2.1	HOUSING Top cover Side panels	E 2/2 E 2/2 E 2/2
		E 2/3 E 2/3 E 2/3 E 2/3
2.4.1	PLAY MECHANISM Replacing the play mechanism CD drawer Drawer motor	E 2/4 E 2/4 E 2/4 E 2/4
2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5	ELECTRIC ASSEMBLIES Transformer SERVO PCB DECODER PCB LC DISPLAY PCB ILLUMINATION PCB Primary fuse Secondary fuse	E 2/5 E 2/5 E 2/5 E 2/5 E 2/6 E 2/6 E 2/6

2.1 GENERAL INFORMATION

CAUTION: Before removing any housing parts and electronic assemblies, make sure that the unit is disconnected from the AC power source!

Important information:

- The MOS component handling recommendations found at the beginning of this manual should be followed whenever electronic components are removed or installed.
- To prevent damage to detached cables and connectors during removal/installation work, stow them away in the corresponding recesses of the housing parts and subassemblies.

2.1.1 Required tools

1	Phillips screwdriver	size O
1	Phillips screwdriver	size 1
1	Phillips screwdriver	
1	Screwdriver	size 2
1	Screwdriver	size 3
1	Flat-nose pliers	
1	Tweezers	
	Hexagon-socket-screw key "Inbus"	
1	Hexagon-socket-screw key "Inbus"	
	Hexagon-socket-screw key "Torx"	
	Hexagon-socket-screw key "Torx"	
1	Open-end wrench	size 11
1	"ESE" workbench kit Order No	o.: 46200

Recommendation: Line the workbench with a cotton cloth to prevent scratches on the housing surface.

2.1.2 Reassembly

Reassemble the unit analogously in reverse order of the subsequently described disassembly instructions and follow the specific installation instructions.

2.2 HOUSING

2.2.1 Top cover

-> Fig. 2.1

■ Unfasten the five screws [1] on the rear of the unit while gently pressing down the cover. (The cover has been lightly pretensioned).

Installation instruction:
First slide the cover into the groove on the front trim
strip and then press down the back and tighten the screws.

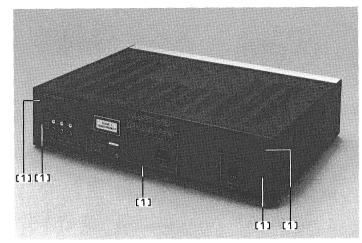


Fig. 2.1

2.2.2 Side panels

-> Fig. 2.2

■ Unfasten 2 screws [2] each.

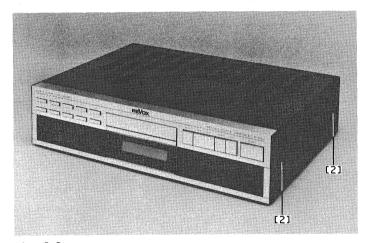


Fig. 2.2

2.3 PUSH BUTTON PANEL

-> Fig. 2.3 / Fig. 2.4

- m Remove top cover (Section 2.2.1).
- Remove side panels (Section 2.2.2).
- From the bottom of the unit: Unfasten 4 screws [3].
- m From the top of the unit:
 - Unfasten 2 screws [4] with serrated lock washer and ground contact spring.
- Unfasten 2 screws [5].
- Lift the push button panel off the housing towards the front.
- Separate the following cable connections:
 - Connecting cable [6] KEYBOARD LEFT -> SERVO PCB
 - Connecting cable [7] KEYBOARD RIGHT -> SERVO PCB
 - Connecting cable [8] LC DISPLAY -> SERVO PCB
 - Connecting cable [9] Headphones socket -> DECODER BOARD

2.3.1 LC display

-> Fig. 2.4

- Remove the push button panel (Section 2.3).
- Release one snap fastener [10] on each side by bending it out of the locked position with adequate force, then lift the LC display out of the push button panel.

2.3.2 Keyboard PCB · Switching mats · Keys

-> Fig. 2.4 / Fig. 2.5

- Remove the push button panel (Section 2.3).
- Unfasten 2 screws [11] each on the keyboard PCBs.
- Bend the snap fasteners out of their locked position one at a time, starting on one side while carefully lifting the keyboard PCB [12].

Caution:

- Avoid touching the gold-plated contacts.
- Do not turn over the push button panel: the buttons could drop out.

On the disassembled PCB [12] the switching mats [13] and push buttons [14] can be removed towards the top. The keys [15] of the top row with aluminum caps can be pressed out of their mounting by pressing them lightly towards the front.

Installation instruction:

- Prior to reassembly use a piece of lint-free cloth to wipe off any dust on subassemblies such as the keyboard and switching mats, display and display window.
 Before inserting the keyboard PCBs align the switching
- Before inserting the keyboard PCBs align the switching mats exactly with the centering pins and between the snap fasteners.
- Make sure that all snap fasteners above the circuit board are locked.

2.3.3 Headphones socket

- Remove the push button panel (Section 2.3).
- $\ensuremath{\text{\textbf{m}}}$ Remove the bronze retaining spring.
- Press the snap fasteners out of their locked position and pull the socket out of the holder.

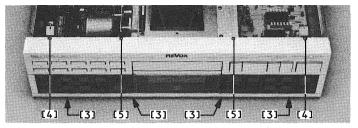


Fig. 2.3

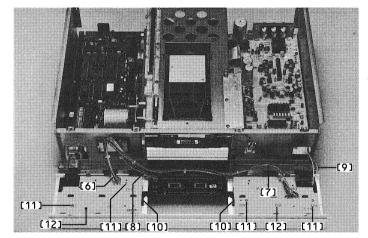


Fig. 2.4

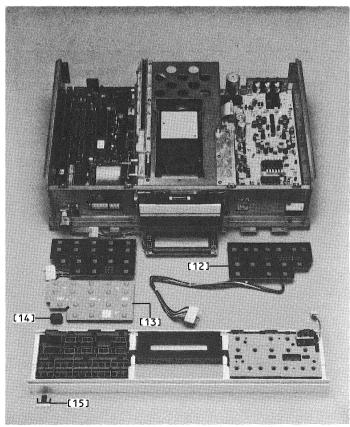


Fig. 2.5

2.4 PLAY MECHANISM

2.4.1 Replacing the play mechanism

-> Fig. 2.6

m Turn the CD player upside down.

- If necessary remove the two lock screws of the player mechanism.
- Unfasten the 2 screws [16] and remove the cover of the play mechanism.

Separate the cable connection [17].

- Unfasten the 4 screws [18] and carefully lift out the play mechanism together with its case. The play mechanism may be set down in its operating position.
- Position the play mechanism upright (<u>never</u> on the shaft of the disc motor or the optical laser system). Hold the die-cast play mechanism with one hand and with the other unfasten the 4 screws [19]. Replace the die-cast play mechanism.

Installation instruction:

 If the CD scrapes against the drawer housing after reassembly, the play mechanism must be adjusted correspondingly.

2.4.2 CD drawer

-> Fig. 2.7

-> Fig. 2.8

- Do not remove the play mechanism nor its case! Always leave the play mechanism case connected to the removed drawer housing. (Mechanical stability; the drawer mechanism has been factory-aligned to close tolerances.)
- m Remove the SERVO PCB (Section 2.5.2).
- m Remove the DECODER PCB (Section 2.5.3).
- Unfasten the 6 screws [20]. The complete CD drawer with play mechanism can now be lifted out from the back of the unit.

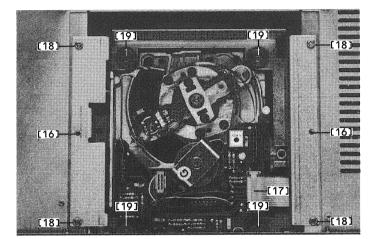


Fig. 2.6

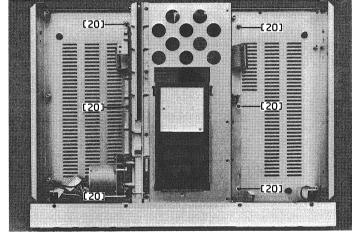


Fig. 2.7

2.4.3 Drawer motor

Remove the top cover (Section 2.2.1).

- Remove left-hand side panel (Section 2.2.2).
- Separate the following cable connection:
 - Cable connection [21] SERVO PCB -> drawer motor.
- Unfasten the vibration damper [22].
- Unfasten the 3 screws [23]. Remove the drawer motor.

Installation instruction:

Apply a drop of Loctite to the thread of the vibration damper.

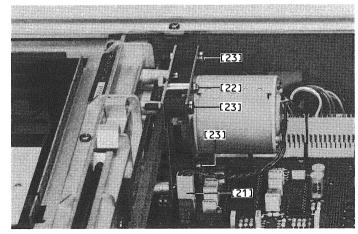


Fig. 2.8

2.5 ELECTRICAL ASSEMBLIES

2.5.1 Transformer

-> Fig. 2.9 / Fig. 2.10

- m-Remove top cover (Section 2.2.1).
- Remove the CD hold down clamp [24] by lightly pressing down on securing clips. Important:
 - Do not lose the nylon sleeve with the O-ring on the driving pin!
- Separate the following cable connections:
- Connecting cable [25] transformer -> DECODER PCB.
- Black ground lead [26] on the bottom of the housing.
- Unfasten 2 screws [27] on the power inlet.
- Unfasten 4 screws [28] on the underside of the housing; the transformer can now be pulled out of the unit towards the back.

Installation instruction:

Make sure that the nylon sleeve on the driving pin of the hold-down clamp engages exactly into the guide groove of the CD drawer.

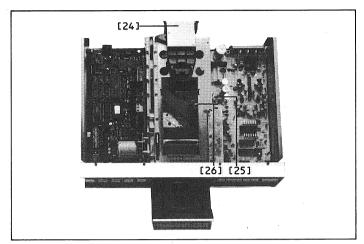


Fig. 2.9

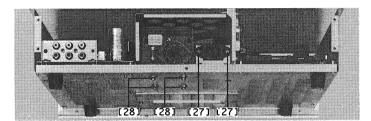


Fig. 2.10

2.5.2 SERVO PCB 1.769.400

-> Fig. 2.11

- m Remove top cover (Section 2.2.1).
- m Separate the following cable connections:
 - Flat cable connection [29] SERVO PCB -> DECODER PCB
 - Cable connection [30] SERVO PCB -> KEYBOARD LEFT
 - Cable connection [31] SERVO PCB -> KEYBOARD RIGHT
 - Cable connection [32] SERVO PCB -> LC DISPLAY
 - Cable connection [33] SERVO PCB -> drawer motor
- Flat cable connection [34] SERVO PCB -> play mechanism (see Section 2.4.1).
- Unfasten 1 screw [35] and remove the driving lug
- u Unfasten the 4 screws [36] and pull the SERVO PCB backward by approximately 10 mm.
- Pull the flat cable connection [34] SERVO PCB -> play mechanism through the opening in the drawer housing and lay it flat across the circuit board.
- Carefully pull the SERVO PCB out of the unit towards the back until the notch [37] (not always available) is aligned with the rear panel of the housing.
- The circuit board can now be set upright and removed from the unit.

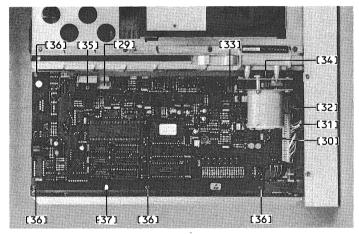


Fig. 2.11

2.5.3 DECODER PCB 1.769.420

-> Fig. 2.9 / Fig. 2.12

- m Remove top cover (Section 2.2.1).
- Separate the following cable connections:
 - Flat cable connection [38] DECODER PCB -> SERVO PCB
 - Connecting cable [25] transformer -> DECODER PCB
 - Cable connection [39] DECODER PCB -> headphones socket
 Cable connection [40] DECODER PCB -> ILLUMINATION
 BOARD
- Unfasten 8 screws [41] and pull the DECODER PCB out towards the top.

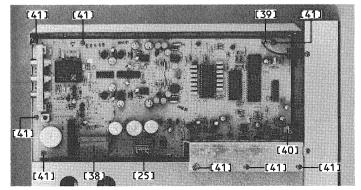


Fig. 2.12

2.5.4 LC DISPLAY PCB 1.769.255

-> Fig. 2.13

- m Remove top cover (Section 2.2.1).
- m Remove side panel (Section 2.2.2).
- Remove push button panel (Section 2.3)
- Remove the three screws [42], lift the circuit board at the top and pull it out of the guide.

Installation instruction:

■ Wipe off the LC DISPLAY with a piece of lint-free and dry cloth. Reinstall once it is dust free.

2.5.5 ILLUMINATION PCB 1.769.565

-> Fig. 2.12 / Fig. 2.13

- m Remove top cover (Section 2.2.1).
- Remove side panels (Section 2.2.2)
- Remove push button unit (Section 2.3).
- Separate the cable connection [40] ILLUMINATION PCB -> DECODER PCB.
- Unfasten the two screws [43].

2.5.6 Primary fuse

- m Remove top cover (Section 2.2.1).
- The primary fuse is accessible next to the voltage selector.

Fuse ratings:

- 100 ... 140 VAC = T 500 mA/250 V (SLOW) 200 ... 240 VAC = T 250 mA/250 V (SLOW)

Installation instruction:

■ It is important to reinstall the plastic shock protection after replacement of the fuse.

2.5.7 Secondary fuses

Access from the bottom:

- m Remove play mechanism (Section 2.4.1).
- m The four secondary fuses are accessible.

Access from the top:

- Remove top cover (Section 2.2.1).
- m Open the drawer by approx. 3 cm (1%").
- The secondary fuses can now be replaced with tweezers.


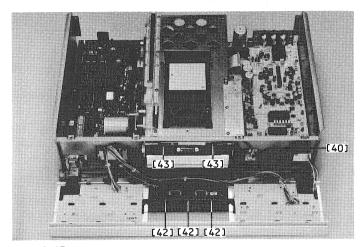


Fig. 2.13

CONTEN	CONTENTS		
3.	FUNCTIONAL DESCRIPTION	E 3/1	
3.1	DECODER PCB 1.769.420	E 3/2	
3.1.1	Regulation of the supply voltages	E 3/2	
3.1.2	Digital signal processing	E 3/2	
3.1.3	Digital filtering	E 3/2	
3.1.4	Digital/analog conversion	E 3/3	
3.1.5	Level adjustment and headphones volume	E 3/3	
3.2	SERVO PCB 1.769.400	E 3/4	
3.2.1	Microprocessor system	E 3/4	
3.2.2		E 3/5	
3.2.3	Disc motor control	E 3/5	
3.2.4	Radial control	E 3/5	
3.2.5	Focus control	E 3/5	
3.2.6	Automatic gain control (AGC)	E 3/5	
3.2.7	Drawer motor system	E 3/6	
3.2.8	IR receiver	E 3/6	
3.2.9	Serial link	E 3/6	
	Ag A		
3.3	CD_DRIVE BOARD 1.769.116	E 3/7	
3.3.1	Laser current control	E 3/7	
3.3.2	RF signal amplification	E 3/7	

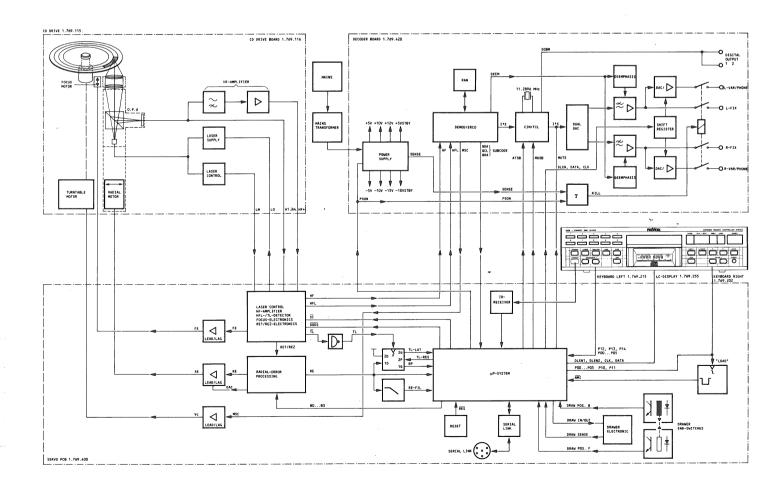

3. FUNCTIONAL DESCRIPTION

3.1 DECODER PCB 1.769.420

The following circuits are implemented on the DECODER $\ensuremath{\mathsf{PCR}}$:

- m Regulation of the supply voltages.
- Digital signal processing.
- m Digital filtering.
- Digital/analog conversion.
- Level adjustment and headphones volume control.

3.1.1 Regulation of the supply voltages

-> Fig. 3.1

The supply voltages (+5 V, -5 V, +5 VSTBY, -10 VSTBY, +12 V, -15 V) are controlled by voltage regulators (IC1 to IC 5). The +10 V and -10 V supply for the disc motor are tapped before the ± 5 V regulators.

The ± 5 VSTBY and ± 10 VSTBY are also available when the unit is switched off. They supply the microprocessor system and the IR receiver in standby operation. All other supply voltages are switched on or off by the microprocessor with the PSON signal. For switching on, the microprocessor sets the PSON signal to ± 5 V which means that the transistors Q4, Q3, and Q2 become conductive; the series pass transistors Q1, Q5, Q6, and Q7 also become conductive.

The diodes D6, D8, D14, and D16 prevent a polarity change in the supply voltage when the unit is switched off.

The SENSE signal produced with D1, D2, R22 and C1 monitors the secondary voltage of the transformer. Should this signal drop below 4.3 V (power failure), transistors Q11 and Q13 become conductive, transistors Q14 and Q15 block, relay K1 drops out and short circuits the audio outputs to ground (MUTE).

3.1.2 Digital signal processing

-> Fig. 3.2

The RF signal filtered by a band-pass (R45, C34, C35) is split by IC 8 into audio data and subcode data. An integrated PLL (R36, R49, R53, R54, C24, C25, Q16) regenerates the clock for the audio data.

In addition IC8 is responsible for error detection and error correction; the RAM (IC9) serves as a buffer.

The subcode data (QDA, QRA, QCL) and the word select (SWAB/SSM) are taken to the microprocessor. The DEEM signal recognizes a disc with preemphasis and correspondingly switches the treble de-emphasis of the analog amplifiers.

3.1.3 Digital filtering

-> Fig. 3.2

In addition to the main time base (Y1, 11.2896 MHz), IC10 contains circuits for linear interpolation of up to 8 uncorrectable scanning values, the level attenuation, and the digital filtering.

The serial output signal I*S (DBAD, CLBD, WSBD) and the digital output signal (DOBM) are generated from the data of IC8 (SDAB, SCAB, EFAB, DAAB, CLAB, WSAB, and XSYS).

Due to the 16-bit resolution with 4-times oversampling and subsequent digital filtering parasitic frequencies above 20 kHz are effectively suppressed.

With the ATSB signal (active "L") the microprocessor attenuates the output level by 12 dB. The output is soft muted with the MUSB signal (active "L").

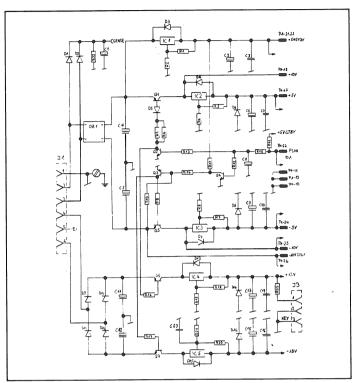


Fig. 3.1

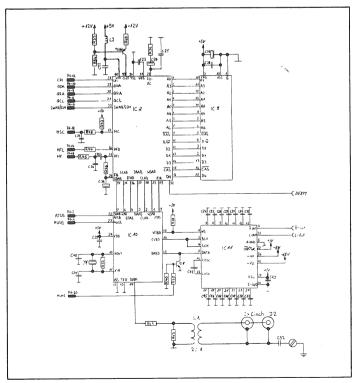


Fig. 3.2

3.1.4 Digital/analog conversion

-> Fig. 3.2

IC11 decodes the serial I 2 S data flow (DATA), orders the 16 bit words by channel, and simultaneously converts the data of the left-hand and right-hand channel to analog values (no time division multiplexing).

The analog outputs (R-OUT, L-OUT) are connected via a phase-linear Bessel low-pass filter with switchable characteristic (DEEM signal, for CDs with/without preemphasis) to the line driver.

3.1.5 Level adjustment and headphones volume control

-> Fig. 3.3

The reference values for the volume control transmitted by the microprocessor via the data lines are buffered in IC 6 (shift register / latch) and control in parallel a dual digital/analog converter (IC7). The analog outputs serve as attenuators before the opamps (IC102, IC202), which have a fixed gain setting.

For specific applications the fixed maximum output voltage (2 V_{eff}) can be raised by using a larger resistor R108 (or R208 respectively). The ratio R_{old} to R_{new} is a measure of the gain increase (e.g. R108 = 24 kQ \rightarrow +6 dB); the maximum output level of the opamps is to be taken into consideration (clipping!).

To prevent power-on/off switching clicks, all outputs are short-circuited to ground via relay K1 in their off condition. The microprocessor controls the relay the PSON signal. When the CD player is switched on, PSON changes to "H" and Q12 and Q13 block. Capacitor C19 is slowly charged via R27 and Q14 and Q15 become conductive after approx. 2 seconds, the relay pulls up. When switching off PSON becomes "L", Q12 and Q13 become conductive, capacitor C19 is discharged, Q14 and Q15 block, and relay K1 drops out without delay.

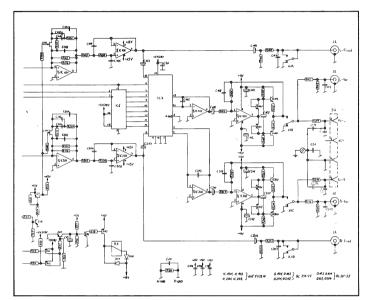


Fig. 3.3

3.2 SERVO PCB 1.769.400

The following circuits are implemented on the SERVO PCB:

- m Microprocessor system
- m Signal processor
- m Disc motor control
- m Radial control
- m Focus control
- m Automatic gain control (AGC)
- Drawer motor control
- m IR receiver
- m Serial link

3.2.1 Microprocessor system

-> Fig. 3.4

A microprocessor type MC6303Y (IC15) is used together with the external memories IC8 (ROM 16K x 8) and IC 6 (RAM 2K x 8). The two address controllers (IC18, IC19) together decode the five high-order bits (A11 ... A15) of the address bus and generate the select signals (SEL0 ... SEL 3, EPORT1 ... EPORT4).

A reset circuit is implemented with IC9 which starts the microprocessor with a RESET when line voltage is applied. The complete microprocessor system and the I/O ports are fed by the +5 VSTBY supply voltage, even when the CD player has been switched off with the POWER key. In this way the microprocessor can switch the remaining assemblies on and off by means of the PSON signal.

Internal I/O ports

When the LOAD key is pressed, an NMI pulse is produced on pin 8. This pulse initializes the microprocessor system so that the latter can be restarted from an undefined state by pressing the LOAD key.

Via the BIBUSIN and BIBUSOUT ports the microprocessor can communicate with a REVOX B203 • Timer Controller or B206 Transceiver connected to the SERIAL LINK socket.

The signals DRAW-B (drawer closed) and DRAW-F (drawer open) indicate the position of the CD drawer. The micro-processor closes or opens the drawer by means of the DRAWIN and DRAWOUT signals. The DRAWSENSE signal monitors the current of the drawer motor. If the current becomes too high (obstruction), the microprocessor reverses the sense of rotation of the motor.

With the RE-FIL signal the microprocessor counts the tracks in search operations; the TL-LAT signal is "L" when the laser pickup is no longer on the track.

Via the inputs QDATA, QCL, QRA, and SWAB/SSM the microprocessor reads the subcode of the disc, and with the MUTE output it mutes the analog outputs for CD ROMs. The digital output remains active which means that data of CD ROMs can be output.

External I/O ports

The microprocessor scans the keypad via the outputs POO ... PO5 and the inputs P1O ... P14 (IC12, IC17). The signals RE, RP, and TL provide information on the position of the laser pickup. With SI the microprocessor initiates a start-up procedure, the laser diode and the focus control circuit are activated.

The outputs BO \dots B3 (IC14) control the radial control circuit, the MUSB signal mutes all circuits during search operations, and with ATSB the output level is decreased by 12 dB.

IR-REC is switched to "H" for approx. 1 second when the microprocessor has received an IR command.

With its outputs (DLEN-1, DLEN-1, DATA, and CLK) IC13 controls the driver chips of the LC display.

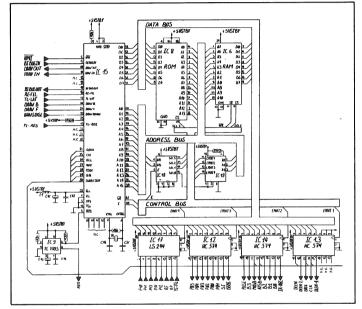


Fig. 3.4

3.2.2 Signal processor

-> Fig. 3.5

From the four photo diode currents (A1 \dots A4) the signal processor (IC3) produces the radial error signals RE1 and RE2 for the radial error control in IC2, as well as the control signals FE and FE_{LAG} for the focus control.

3.2.3 Disc motor control

-> Fig. 3.5

The disc speed is controlled to keep the data flow of the compact disc as steady as possible. Depending on the position of the laser pickup, the peripheral speed of the scanned track is set to 1.2 to 1.4 m/s. The speed correction signal MSC is produced in the decoder (IC8 on the DECODER BOARD 1.769.420). This pulse width modulated signal has a duty factor of approx. 50% in play mode; during the start phase (disc acceleration) the factor is 98% for approx. 0.2 seconds. In IC 11 the signal is transformed into the disc motor control signal VC by an amplifier with RID characteristic.

3.2.4 Radial control

-> Fig. 3.5

To permit the laser pickup to follow the track on the disc, the pickup is mounted in a swivel arm whose drive is designed similarly to a moving-coil instrument. The two radial error signals RE1 and RE2 are amplified and evaluated in IC2. The subsequent LEAD/LAG power amplifier (IC5) controls the radial motor. Offset alignment is possible with the trimmer potentiometer R55. The value of the radial error signal produced in IC2 from the aggregate signals RE1 and RE2 is composed according to the following formula:

 $RE = k \cdot d(I1 + I2 + I3 + I4) - k(I1 + I2)$

where:

RE = radial error signal

k = factor of the phase comparison in IC2

d = factor of the offset control circuit in IC2

I1 to I4 = currents of the receiver diodes A1 through A4 RE1 = I1 + I2

RE2 = 13 + 14

3.2.5 Focus control

-> Fig. 3.5

The focus control signals FE and FE_{LAG} derived in IC3 from the currents of the receiver diodes A1 through A4 are amplified in the power amplifier wired as a LEAD/LAG amplifier (IC5), and control the focus lens drive.

3.2.6 Automatic gain control (AGC)

-> Fig. 3.5

A circuit implemented in IC3 stabilizes the bandwidth and consequently the gain of the radial control circuit. A 650 Hz sine wave signal (C9, C13, R20) is fed into the radial control circuit. If the gain varies, the phase relation of the returning signal also changes relative to the input signal. An integrated phase detector compares the two signals and determines the k factor (AGC voltage on IC3 pin 5).

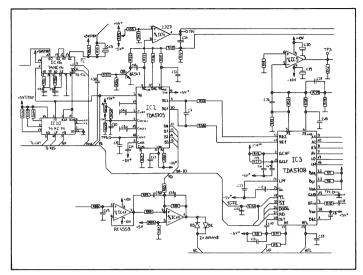


Fig. 3.5

3.2.7 Drawer motor system

-> Fig. 3.6

The drawer motor amplifier (IC10, Q15, Q16 is controlled by the microprocessor by means of the DRAWIN and DRAWOUT signals. If the drawer is blocked during the inward or outward movement, the motor currents and the motor voltage rise. The DRAW SENSE signal changes to "L", and the microprocessor changes the direction of the drawer movement.

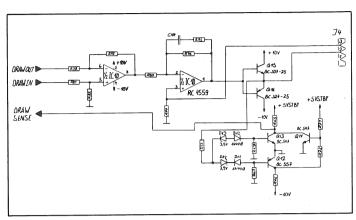


Fig. 3.6

3.2.8 IR receiver

-> Fig. 3.7

The IR commands received by the IR receiver diode (DL1) are decoded in the decoder (IC1) and transmitted to the microprocessor via the BIBUSIN line. The microprocessor acknowledges the input with IR-REC; the red LED (DL2) in the receiver window lights up for approximately 1 second.

3.2.9 Serial link

-> Fig. 3.7

Control commands can be received and status feedbacks transmitted via the SERIAL LINK socket to which a REVOX B203 \circ Timer Controller or B206 \circ Transceiver can be connected.

Pin 3 of the socket carries the serial data signal, pin 1 is connected to ground, and pin 5 carries the supply voltage +5 VSTBY.

The internal IR receiver can be disabled by applying 5 V between pins 4 and 2. This can also be done with the supply voltage fed to the socket: interconnect pins 1 and 2, and pins 4 and 5.

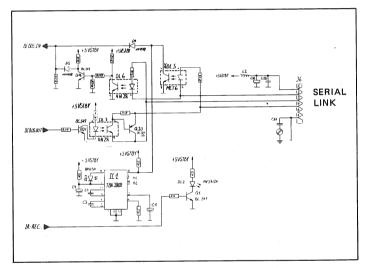


Fig. 3.7

3.3 CD DRIVE BOARD 1.769.116

The following circuits are implemented on the CD $\,$ DRIVE BOARD:

- Laser current control
- m RF signal amplification

3.3.1 Laser current control

-> Fig. 3.8

Via transistor Q5, the LO signal controls the current through the laser diode. The monitor diode outputs for the laser current control circuit in IC 3 (on SERVO PCB 1.769.400) a voltage (LM) that is proportional to the laser intensity.

The laser intensity can be adjusted with the trimmer potentiometer ${\sf R13}$.

3.3.2 RF signal amplification

-> Fig. 3.8

The RF signal amplifier (Q1, Q2, Q3) amplifies the high-frequency current component of the four receiver diodes (A1 \dots A4) and produces the HF* signal. The operating voltage for the amplifier is additionally stabilized by Q4.

VC is the control signal for the disc motor.

The terminals for the focus and radial motor as well as those of the receiver diodes (A1 \dots A4) are also looped via the CD DRIVE BOARD.

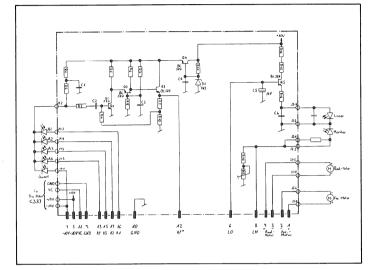


Fig. 3.8

ALIGNMENT INSTRUCTIONS

CONTEN	Page	
4.	ALIGNMENT INSTRUCTIONS	E 4/1
4.1 4.1.1		E 4/1 E 4/1
4.2.2 4.2.3	TEST POINTS Preparatory steps DECODER PCB 1.769.420 SERVO PCB 1.769.400 CD DRIVE BOARD 1.769.116	E 4/2 E 4/2 E 4/2 E 4/5 E 4/7
4.3.2 4.3.3 4.3.4	Adjusting the laser current	E 4/8 E 4/8 E 4/8 E 4/9 E 4/9 E 4/9
4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8	Output level and channel balance Frequency response Channel separation Signal-to-noise ratio, linear Signal-to-noise ratio, weighted Phase linearity	E 4/11 E 4/11 E 4/11 E 4/11 E 4/11 E 4/12 E 4/12

4.1 GENERAL INFORMATION

CAUTION: Shock hazard when the unit is open!
Certain components carry power voltage.

Modules supplied by STUDER REVOX can be installed without prior alignment.

4.1.1 Required measuring instruments

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Digital voltmeter			
m Test CD No. 3	Order	No.:	46240
m Test CD No. 5A	0rder	No.:	46241
m Glass CD for alignment of optica	l system		
		No.:	46242
m AF voltmeter			
m Autom. distortion meter			
m Precision filter (for distortion	measurement)		
m 30 kHz low-pass filter			
m A-weighting filter			
Alignment screwdriver			
<pre>"ESE" workplace kit</pre>	0rder	No.:	46200

4.2 TEST POINTS

4.2.1 Preparatory steps

m Detach the power plug.

■ Remove top cover (Section 2.2.1).

m Reconnect the unit to the AC power source.

Designations:

The following table lists the signal names or pins of components. Interpretation:

C.Q1 = Collector of transistor Q1

B.Q1 = Base of transistor Q1

E.Q1 = Emitter of transistor Q1

R111/112 = common potential of resistors R111 and R112.

4.2.2 DECODER BOARD PCB 1.769.420

	Name	POWER ON Umin.	Ripple	POWER OFF	Ripple
1 2 3 4 5	SENSE PSON DZ1 (+) DZ1 (-) C.Q1	+ 9.6 V + 4.4 V +10.4 V -11.6 V +10.0 V	1.4 V 0.4 V 0.4 V 0.6 V	+10.2 V 0.0 V +12.0 V -12.7 V 0.0 V	2.0 V 0.0 V 0.0 V
6 7 8 9 10	B.Q1 C.Q2 B.Q2 C.Q3 B.Q3	+ 9.8 V 0.0 V + 0.7 V - 0.1 V - 0.7 V		+11.3 V +22.4 V 0.0 V -22.7 V + 1.6 V	
11 12 13 14 15	C.Q4 B.Q4 C.Q5 B.Q5 E.Q6	0.0 V + 0.7 V -11.5 V -11.0 V +19.1 V	0.5 V	+ 3.4 V 0.0 V + 0.2 V -22.5 V +23.0 V	
16 17 18 19 20	C.Q6 E.Q7 C.Q7 +5 VSTBY +5 V	+19.1 V -20.0 V -20.4 V + 5.2 V + 5.2 V	0.3 V	+ 0.5 V -23.5 V - 0.4 V + 5.2 V 0.0 V	
21 22 23	-5 V +12 V -15 V	- 5.2 V +12.0 V -15.0 V		0.0 V 0.0 V 0.0 V	

-> Fig. 4.2

-> Fig. 4.3

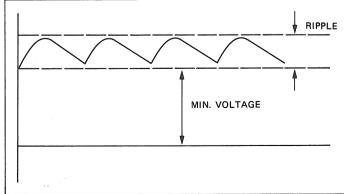


Fig. 4.2

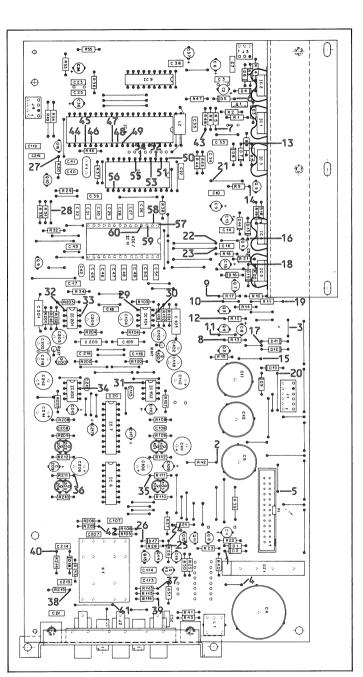


Fig. 4.1

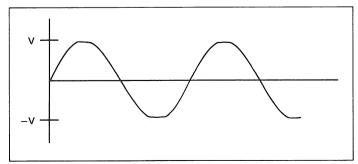


Fig. 4.3

	Name	POWER ON	POWER OFF
2	4 C.Q13	+ 0.7 V	0.0 V
	5 C.Q14	+ 0.1 V	0.0 V
	6 C.Q15	+12.0 V	0.0 V

	Name	PREEMPHASIS YES	PREEMPHASIS NO
27	DEEM	+ 4.0 V	0.0 V
28	C.Q9	+12.0 V	-15.0 V

Mount test CD No. 3 and play TRACK 4/8 (1 kHz, 0 dB).
 Measure with oscilloscope.

,	Name	Unom.	Umin.	FREQUENCY
29 30	IC 101: pin 1 pin 7		1.0 Vpp 1.0 Vpp	1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave
31	IC 102: pin 1	6.4 Vpp		1 kHz, sine-wave
32 33	IC 201: pin 1 pin 7		1.0 Vpp 1.0 Vpp	1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave
34 35 36 37 38	IC 202: pin 7 R111/112 R211/212 L-VAR R-VAR	6.4 Vpp 16.5 Vpp 16.5 Vpp 6.4 Vpp 6.4 Vpp		1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave
39 40 41 42	PH-L PH-R L-FIXED R-FIXED	16.0 Vpp 16.0 Vpp 6.4 Vpp 6.4 Vpp		1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave

1	Name	Umin.	REFER TO:
43 44	MSC IC 8: pin 22	+ 2.6 V	Fig. 4.5
45 46	pin 24 pin 25	+ 1.6 V DC: 1.6 V AC: 1.5 Vpp	
47 48 49	pin 29 pin 30 pin 31	''	Fig. 4.4 Fig. 4.4 Fig. 4.4
50	IC 10:		5:a / 4
51 52 53 54 55 56	pin 1 pin 2 pin 3 pin 4 pin 6 pin 7 pin 14	-d.	Fig. 4.6 Fig. 4.6 Fig. 4.6 Fig. 4.6 Fig. 4.6 Fig. 4.7
57	IC 11: pin 1		Fig. 4.8
58 59 60	pin 2 pin 3 pin 4		Fig. 4.8 Fig. 4.8 Fig. 4.8

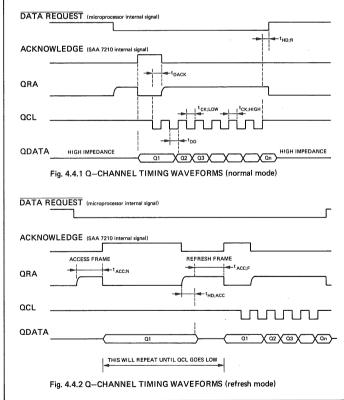


Fig. 4.4

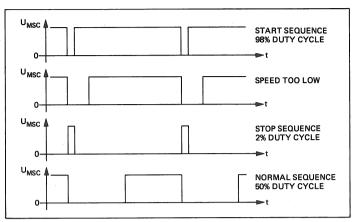


Fig. 4.5

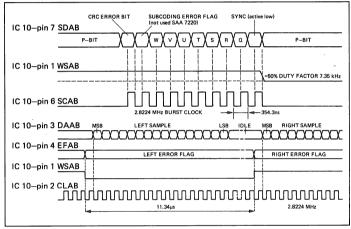


Fig. 4.6

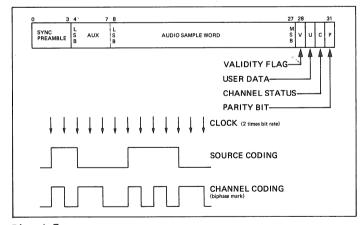


Fig. 4.7

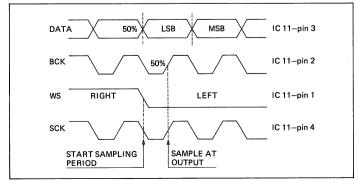


Fig. 4.8

4.2.3 SERVO PCB 1.769.400

Measuring conditions: Play mode with test CD No. 3 if nothing else is specified.

	Name	Umin.	REMARKS:
1 2 3 4 5 6 7 8	IC 3: pin 1 pin 2 pin 4 pin 11 pin 12 pin 13 pin 14 pin 19	+ 3.6 V - 5.1 V - 2.0 V - 4.2 V - 4.2 V > 0.0 V - 2.6 V + 3.8 V	IN STOPMODE: 0.0 V IN STOPMODE: 0.0 V BLACK DOTS give 0 V pulses for a duration up to 0.7 ms.
9 10 11 12 13 14	pin 22 pin 23 pin 25 pin 26 pin 27 pin 28	- 5.0 V - 3.8 V + 4.9 V - 5.0 V DC 1.3 Vpp AC 1.5 Vpp AC + 5.0 V	(HF SIGNAL) (HF SIGNAL)
15 16 17	IC 2: pin 1 pin 2 pin 3	- 3.8 V - 2.8 V TTL-SIGNAL	STOPMODE: - 2.0 V 650 Hz in PLAY MODE 15 kHz in SEARCH- MODE
18 19 20 21 22 23 24 25 26	pin 4 pin 5 pin 6 pin 9 pin 11 pin 16 pin 18 pin 19 pin 20	+ 0.1 V - 0.5 V (-1V0V) + 5.0 V 0.8 Vpp - 5.0 V - 3.9 V 3.0 Vpp 3.0 Vpp - 3.8 V	PICK-UP POSITION 650 Hz 650 Hz 650 Hz

	Name	SIGNAL	PLAY	STOP	POWER OFF
27 28 29 30	IC 2: pin 12 pin 13 pin 14 pin 15	B0 B1 B2 B3	+ 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V 0.0 V	0.0 V + 5.0 V + 5.0 V 0.0 V	0.0 V 0.0 V 0.0 V 0.0 V
31 32 33 34	IC 3: pin 18 pin 20 pin 21 pin 24	TL SI RD DODS	+ 5.0. V 0.0 V + 5.0 V + 5.0 V	+ 5.0 V + 5.0 V 0.0 V + 5.0 V	0.0 V + 5.0 V 0.0 V + 5.0 V
35 36	IC 2: pin 3 IC 16:	RE	TTL 650Hz	+ 5.0 V	0.0 V
37	pin 6 IC 20: pin 9	RE-FIL TL-LAT	TTL 650Hz + 5.0 V	0.0 v 0.0 v	+ 5.0 V + 5.0 V
38	pin 10	TL-RES	+ 5.0 V	+ 5.0 V	+ 5.0 V
39	IC 11: pin 1		- 2.8 V	0.0 V	0.0 V
40 41	pin 5 R9	HF DC:	+ 2.6 V + 1.0 V 4.0 Vpp	+ 2.5 V + 1.6 V 2.0 Vpp	0.0 V 0.0 V
42	IC 5: pin 1 pin 3	RAD.ERROR		650 Hz	
1		1. 22.2	ŀ		

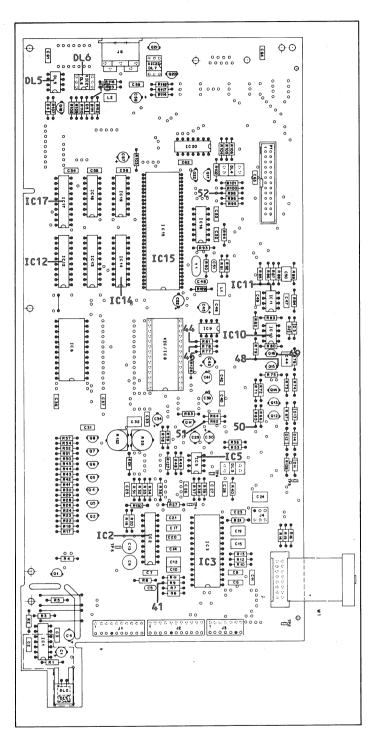


Fig. 4.9

	Name	DRAWER MOVES OUT	DRAWER MOVES IN
44	DRAW IN	0.0 V	+ 5.0 V
45	DRAW OUT	+ 5.0 V	0.0 V
46	IC 10:		·
	pin 1	- 4.3 V	+ 4.3 V
47	pin 7	+ 0.9 V	- 0.9 V
48	E.Q15	- 4.2 V	+ 4.2 V
49	E.Q16	- 4.2 V	+ 4.2 V

	Name DRAWER BLOCKED		DRAWER UNBLOCKED	
50	DRAWSENSE	0.0 V	+ 5.0 V	

		Name D		RAWER POSITION		
			IN	BETWEEN	OUT	
Contract of the last of the la	51 52	DRAW F DRAW B	0.0 V + 5.0 V	0.0 V 0.0 V	+ 5.0 V 0.0 V	

	Name	Signal	NO KEY PRESSED	CORRESPONDING KEY PRESSED
53 54 55 56 57	IC 17: pin 2 pin 4 pin 6 pin 8 pin 11	P10 P11 P13 P14 P12	+ 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V	TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL
58 59 60 61 62 63	IC 12: pin 14 pin 15 pin 16 pin 17 pin 18 pin 19	P01 P00 P02 P03 P04 P05	+ 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V	TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL

	Name	SIGNAL	PLAY	SEARCH	CUEING
64 65 66	IC 14: pin 17 pin 16 pin 19	MUSB ATSB PULSE	+ 5.0 V + 5.0 V 0.0 V	0.0 V + 5.0 V + 5.0 V	+ 5.0 V 0.0 V PULSES
67	IC 15: pin 27	MUTE	0.0 V 6 + 5.0 V 6	a AUDIO CD a CD ROM	.

-		Name	Signal	WITHOUT IR SIGNAL	WITH IR SIGNAL
-	68	IC 14: pin 12	IR-REC	0.0 V	+ 5.0 V

	Name	Signal	POWER ON	REMARKS
69	IC 15:	RES	+ 5.0 V	
70	pin 8	NMI	+ 5.0 V	"LOAD": 0.0 V

	Name	SERIAL LINK	CONNECTOR
		NO CONNECTION	SHORTED PINS: 1<->2; 4<->5
71	DL 5: pin 7	+ 0.3 V	+ 0.1 V
		NO CONNECTION	SHORTED PINS: 1<->2; 3<->5
72 73	DL 6: pin 5 C.Q18	+ 5.0 V 0.0 V	0.0 V + 3.7 V

4.2.4 CD DRIVE BOARD 1.769.116

 \blacksquare Test condition: play mode with test CD No.: 3 if nothing else is noted.

	Name	PLAY MODE	STOP MODE
1 2	LM	+ 0.2 V	0.0 V
	LO	+ 3.0 V	0.0 V

		Name	PLAY MODE	REMARKS
	3	E.Q4	+ 6.9 V	
I	4	B.Q2	+ 2.8 V	
ı	5	C.Q2	+ 4.4 V	0.55 Vpp HF SIGNAL
1	6	E.Q2	+ 2.1 V	
1	7	E.Q3	+ 3.7 V	0.55 Vpp HF SIGNAL
	6 7			0.55 Vpp HF SIGNA

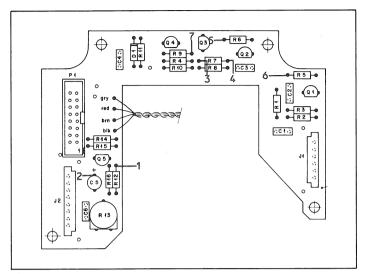


Fig. 4.10

4.3 ADJUSTMENTS

NOTE:

The CD mechanism is an optomechanical precision instrument and should be touched only on the aluminum chassis and not be exposed to any dust.

The optical laser system can be cleaned with an air brush. Do not use any solvents because they could cause severe damage if they penetrate the focusing mechanism.

The CD play mechanism is equipped with self-lubricating bearings and consequently requires no maintenance.

4.3.1 Checking the optical laser system

-> Fig. 4.11 / Fig. 4.12

- Switch off the CD player and detach the power plug.
- Remove the play mechanism (Section 2.4.1).
- Set the detached die-cast play mechanism (without play mechanism case) under a light source. String a piece of thread or wire in front of the light source so that it casts a straight, thin shadow on the play mechanism.
- Put the small mirror on the laser lens, and the glass CD (both included in kit No.: 46242) on the play mechanism.
- Move the laser pickup arm to center position and turn the play mechanism in such a way that the shadow of the light source is in the center of the pickup arm and runs parallel to the latter.
- When observing the two shadow lines on the glass CD and on the mirror (Fig. 4.11), the lateral offset should not exceed 2.5 mm.
- Position the play mechanism in such a way that the shadow line runs perpendicular to the pickup arm but runs through the center of the mirror on the optical laser system (Fig. 4.12).
- The lateral offset of the shadow line should again not exceed 2.5 mm.

4.3.2 Correcting the optical laser system

-> Fig. 4.13

- Check the optical laser system (Section 4.3.1).
- Loosen the 2 screws [A] so that the bearing plate [B] can be shifted. (Fig. 4.13)
- Correct the position of the bearing plate according to Fig. 4.13.
- When the position is correct, carefully tighten the screws [A].
- Recheck the alignment of the optical laser system (Section 4.3.1).
- m Reinstall the play mechanism.

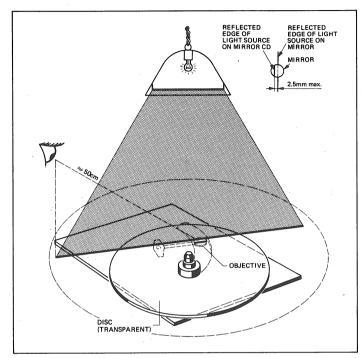


Fig. 4.11

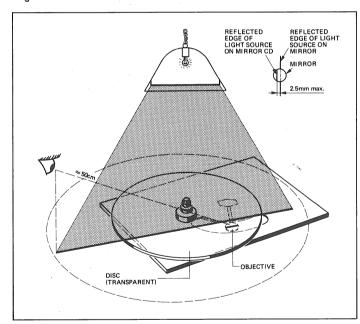


Fig. 4.12

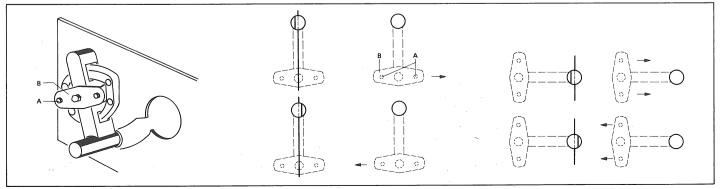


Fig. 4.13

4.3.3 Adjusting the laser current

-> Fig. 4.14 / Fig. 4.16

■ Remove the cover of the play mechanism.

■ Connect the oscilloscope to TP2, ground to TP1 which is on the SERVO BOARD 1.769.400. Remark:

Please note that no test points are available on SERVO BOARD 1.769.400.21. Therefore, connect the oscilloscope on the emitter of transistor Q3 (HF*), ground point is R10 or C5, to be found on the CD DRIVE BOARD 1.769.116.

Restore the unit to its normal operating position and set it up in such a way that the CD DRIVE BOARD remains accessible.

Play test CD No. 3 (TRACK 1).With the trimmer potentiometer R13 adjust for a voltage of 550 mVpp ±50 mV.

4.3.4 Adjusting the height of the disc motor

-> Fig. 4.15 / Fig. 4.16

The height of the disc motor is exactly adjusted in the factory and should not be modified. Only after replacement of the disc motor the following adjustments have to be

To obtain a reference CD for the height adjustment, please contact your national REVOX agency, or:

REVOX ELA AG

Althardstrasse 146

CH-8105 Regensdorf / Switzerland

There, they are able to measure one of your own test CDs and to compute the offset to be adjusted.

■ Remove top cover (Section 2.2.1).

Remove the cover of the play mechanism.

Connect the digital voltmeter (range 500 mV DC) to TP3 ground to TP1 [TP1a] to be found on SERVO BOARD 1.769.400.

Remark:

If no test points are available on the SERVO BOARD, then use the measuring points mentioned in brackets.

m Measure the offset voltage in stop mode and note the meter reading (the maximum offset voltage is ±500 mV).

Play TRACK 1 of your reference CD for the height adjustment and adjust the motor height with the axial regulating screw [C] in such a way that the offset voltage is identical to the one measured in STOP mode, considering the offset of the reference CD. Adjusting tolerance: ±200 mV.

Example:

Offset in stop mode, without CD: -155 mV Offset of the reference CD: + 75 mV

Offset voltage to be adjusted: - 80 mV

4.3.5 Radial offset alignment

-> Fig. 4.14 / Fig. 4.16

m Remove top cover (Section 2.2.1).

Remove the cover of the play mechanism.

Connect the oscilloscope to TP2, ground to TP1 which is on the SERVO BOARD 1.769.400.

Please note that no test points are available on SERVO BOARD 1.769.400. $\underline{21}$. Therefore, connect the oscilloscope on the emitter of transistor Q3 (HF*), ground point is R10 or C5, to be found on the CD DRIVE BOARD 1.769.116.

■ Trigger the oscilloscope with 650 Hz signal to be found on TP5 [TP5a].

m Adjust the amplitude modulation (650 Hz) of the HF* signal to the minimum with trimmer potentiometer R132.

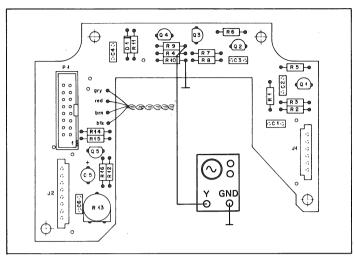


Fig. 4.14

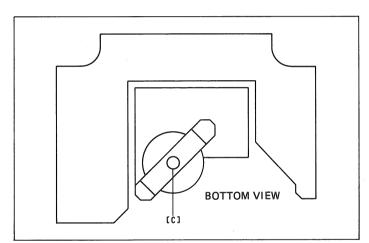


Fig. 4.15

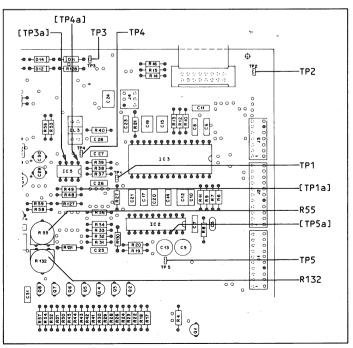


Fig. 4.16

4.3.6 Adjusting the power amplifier of the radial control

-> Fig. 4.16

■ Remove top cover (Section 2.2.1).

■ Connect the digital voltmeter to TP4 [TP4a], TP1 [TP1a] to be found on SERVO BOARD 1.769.400. Remark:

If no test points are available on the SERVO BOARD, then use the measuring points mentioned in brackets.

m Switch the B 226 · Compact Disc Player to service mode:

- With the unit switched off, press the keys PROGRAM STEP + and - and simultaneously switch on the unit by pressing the POWER key.

- The display now shows the flashing STEP message and the digit 1 below it.

Move the pickup arm of the play mechanism to center position.

With R55 align the offset to 0 V ±50 mV. A range of ±100 mV can be utilized to compensate possible forces of the flex board.

■ Press PROGRAM STEP + (STEP 2): the arm is deflected out-

ward by a certain amount.

m In STEP 3 the arm is deflected inward by the same amount as in STEP 2. In this way one can determine whether the influence of the flex board forces is sufficiently compensated. If not, compensate the forces by adjusting R55.

The influences of the flex board forces can also be altered by heating the flex board with a hair drier.

As shown in the following table, STEP 2 through STEP 9 swing the arm outward and inward by different amounts. The deflection of the radial arm depends on the mechanical resistance of the bearings.

STEP	Deflection	Current	Focussing	CD motor
1	none	Ο μΑ	off	off
2	outward	17.5 μA	off	off
	inward	17.5 μA	off	off
4	outward	8.8 μA	off	off
5	inward	8.8 μA	off	off
6	outward	17.5 μA	off	off
7	inward	17.5 μA	off	off
8	outward	26.3 μA	off	off
9	inward	26.3 μA	off	off
10	inner limit	35.Ο μΑ	off	off
11	outer limit	35.Ο μΑ	off	off
12	none	Ο μΑ	on	on
13	inward	26.3 μΑ	on	on
14	PLAY	control	on	on

- m STEP 10 swings the arm fully outward and STEP 11 fully inward.
- STEP 12 permits checking of the focus control circuit.
- m STEP 13 swings the arm inward; if a CD is mounted to the contents list.
- m STEP 14 causes the arm to follow the track. However, the processor does not intervene in the control. Any mechanical vibration causes the arm to bounce out of the track. After approximately 3 minutes playing starts with TRACK 1, the music becomes audible. This mode is used for checking the radial control circuit as well as the PLL circuit (clock regeneration) on the DECODER BOARD 1.769.420. (The EFAB signal on IC8, pin 36 must be "L". If its logical state changes to "H", an uncorrectable error has occurred.)

4.4 MEASURING THE AUDIO DATA

- m Distortion
- Output level
- Frequency response
- Channel separation
- Signal-to-noise ratio, linear
- m Signal-to-noise ratio, weighted
- Phase linearity
- Listening test

4.4.1 Harmonic distortion

-> Fig. 4.17

- Measuring circuit according to Fig. 4.17 with distortion measurement filter on the VARIABLE OUTPUT [2].
- With the VOLUME + [20] key adjust for maximum output level.
- Play test CD No. 3. For measuring the left-hand channel play TRACK 4, for the right-hand channel TRACK 8. For all frequencies on TRACK 4 and TRACK 8, the distortion should be < 0.005%.</p>
- $\mbox{\tt m}$ The same measurements have to be performed on the FIXED OUTPUT [1].

4.4.2 Output level and channel balance

- With the VOLUME + [20] key adjust for maximum output level.
- m Play test CD No. 3, TRACK 2/3.
- Measure the levels of the outputs FIXED [1] and VARIABLE [2] with an AF voltmeter.
- The measured value should be 2.2 V RMS ±10 %. Channel balance: better than 0.2 dB.

4.4.3 Frequency response

- m Check the output level (Section 4.4.2).
- Play test CD No. 3, TRACK 2 (left-hand channel, 1 kHz) and set the level reference to 0 dB.
- Play test CD No. 3, TRACK 4 for the left-hand channel and TRACK 8 for the right-hand channel.
- At maximum output level the frequency response of the outputs FIXED [1] and VARIABLE [2] must be within a tolerance of ±0.1 dB at all the test frequencies (41 Hz, 101 Hz, 997 Hz, 3'163 Hz, 6'373 Hz, 10'007 Hz, 16'001 Hz, 19'001 Hz, 19997 Hz).

4.4.4 Channel separation

- With the VOLUME + [20] key adjust for maximum output level.
- Play test CD No. 3, TRACK 2 (left-hand channel, 1 kHz) and set the level reference to 0 dB.
- Measure both outputs via a 30 kHz low-pass filter: TRACK 4 for measuring the cross-talk L -> R TRACK 8 for measuring the cross-talk R -> L
- The channel separation should be at least 90 dB.

4.4.5 Signal-to-noise ratio, linear

- With the VOLUME + [20] key adjust for maximum output level.
- Play test CD No. 3, TRACK 2 (left-hand channel, 1 kHz) and set the level reference to 0 dB.
- m Play test CD No. 3 TRACK 18 ("digital silence").
- Measure the outputs FIXED [1] and VARIABLE [2] via a 30 kHz low-pass filter. The measured value should be > 96 dB.

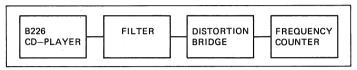


Fig. 4.17

4.4.6 Signal-to-noise ratio, weighted

- With the VOLUME + [20] key adjust for maximum output level.
- m Measure the outputs FIXED [1] and VARIABLE [2] via a
- 30 kHz low-pass filter and an A-weighting filter.

 Play test CD No. 3, TRACK 2 (left-hand channel, 1 kHz) and set the level reference to 0 dB.
- Play test CD No. 3 TRACK 18 ("digital silence").
- m The measured value should be > 100 dB.

4.4.7 Phase linearity

^ -> Fig. 4.18

- With the VOLUME + [20] key adjust for maximum output level.
- Play test CD No. 3 TRACK 20.
- © Connect oscilloscope to an output and visually assess the square—wave signals at 100 Hz, 400 Hz, 1002 Hz, and 5512 Hz. The curves should be shaped symmetrically. (Fig. 4.18)

4.4.8 Listening test

- Play CD No. 5A and listen for play errors (interruptions).
- The test CD contains the following simulated errors: information interruptions of 400 ... 900 μm on TRACKS 5 to 9.
- Black dots of 300 ... 800 μm on TRACKS 11 to 17. Simulated fingerprint on TRACKS 18 and 19.
- This listening test is possible only with a perfect and carefully handled test CD. Additional errors could be cumulative to the simulated errors and interrupt the play process.


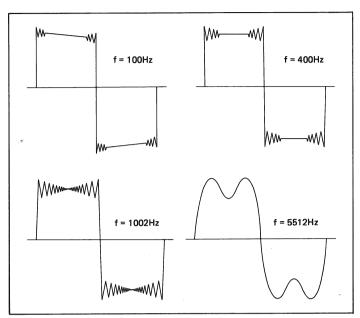



Fig. 4.18

FRANÇAIS

TABLE	DES MATIERES	ра	ge
1.	GÉNÉRALITÉS	F	1/2
1.1	ÉLÉMENTS DE COMMANDE	F	1/2
1.2	PANNEAU DE RACCORDEMENT	F	1/3
2.	INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE	F	2/1
2.1	GÉNÉRALITÉS	F	2/1
2.2	BOITIER	F	2/2
2.3	UNITÉ DE COMMANDE	F	2/3
2.4	MÉCAŅISME	F	2/4
2.5	ENSEMBLES ÉLECTRIQUES	F	2/5
3.	DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT	F	3/1
3.1	DECODER PCB 1.769.420	F	3/2
3.2	SERVO PCB 1.769.400	F	3/4
3.3	CD-DRIVE BOARD 1.769.116	F	3/7
4.	INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE	F	4/1
4.1	GÉNÉRALITÉS	F	4/1
4.2	POINTS DE MESURE	F	4/2
4.3	RÉGLAGES	F	4/8
4.4	MESURE DES DONNÉES AUDIO	F	4/11
5.	SCHÉMAS		5/1
6.	PIECES DE RECHANGE		6/1
7.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		7/1

GÉNÉRALITÉS

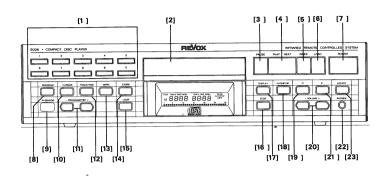

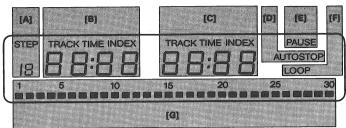

ELEMENTS DE COMMANDE 1.1

Éléments de commande Fonction

[1]# Touches 0 - 9 Touches d'introduction de chiffres. Pour la sélection directe d'un morceau de musique (TRACK ou INDEX) avec la touche PLAY/NEXT [4] respectivement INDEX [5].

[2] Tiroir à disque

Ce tiroir amène le disque compact à l'unité laser. Il est entré et sorti par pression sur la touche LOAD [6].

[3]# PAUSE

Cette touche permet d'interrompre la reproduction à tout moment. La touche PLAY/NEXT [4] fait poursuivre la reproduction à l'endroit de l'interruption.

[4]# PLAY/NEXT

Touche de reproduction. Une nouvelle pression fait jouer le prochain morceau. En la pressant après les touches d'introduction de chiffres [1], on fait jouer le morceau choisi.

[5] INDEX Touche d'index. Une nouvelle pression fait jouer le morceau à partir du prochain index. En la pressant après avoir actionné les touches d'introduction des chiffres [1], on fait jouer l'index choisi. Si le disque n'est pas pourvu d'un index, cette touche fait toujours sauter au prochaine morceau (TRACK).

[6]# LOAD

En actionnant cette touche, on fait sortir et respectivement entrer le tiroir à disque [2].

[7]# POWER

Cette touche permet de mettre l'appareil sous tension et hors tension. Certaines parties de l'appareil restent cependant toujours sous tension (STANDBY).

[8] **PROGRAM** Cette touche permet d'enclencher et de déclencher le mode d'introduction.

IR-SENSOR

Fenêtre du récepteur infrarouge

[10] CURSOR

Le CURSOR permet d'aller vers n'importe quelle position de l'affichage et de l'éditer si nécessaire. [11] PROGRAMSTEP +/-

Ces touches permettent de "feuilleter" en haut [+] ou en bas [-] pendant la programmation.

[12] TRACK/TIME

Cette touche permet de commuter, pendant la programmation, l'affichage de l'introduction TRACK (morceau) à TIME (heure).

[13] MARK

En mode de programmation, cette touche permet de placer un repère de départ et/ou d'arrêt pendant l'écoute (seulement DISC-TIME).

[14] STORE

Touche d'enregistrement mémoire, à presser après chaque introduction de pas de programme.

[15] LOOP

Cette touche fait répéter sans cesse un disque ou un programme (service continu).

[16]# STOP

Cette touche interrompt la reproduction et ramène le lecteur à laser en position de départ (interrompt également un programme en cours).

[17] DISPLAY

Commutation de l'indication d'heure TIME dans la case [C]. Quatre indications sont possibles:

a) DISC-TIME (temps depuis le début

du disque) b) TRACK-TIME (temps depuis le début du morceau (TRACK))

c) TRACK-REMAINING-TIME (temps restant jusqu'à la fin du morceau (TRACK))

d) DISC-REMAINING-TIME (temps restant jusqu'à la fin du disque).

[18] AUTOSTOP

[19] <

Cette touche interrompt la reproduction à la fin du morceau en cours ou du pas de programme en cours (PAUSE). En pressant la touche PLAY/NEXT [4], la reproduction se poursuit.

Cette touche permet d'aller vers n'importe quel point d'un morceau vers le début (en la maintenant enfoncée, on a un retour continu).

[20] VOLUME +/-Ces touches modifient le niveau de la

sortie casque ainsi que de la sortie

VARIABLE OUTPUT.

Cette touche permet d'aller vers n'im-[21] >porte quel point d'un morceau vers la fin (en la maintenant enfoncée, on a

une avance contine).

[22] PHONES Fiche pour casque 200 ... $600 \ \Omega$.

[23]# LOCATE Fonction locator. En actionnant cette

touche, on interrompt la reproduction et l'on commute l'appareil sur PAUSE à l'endroit de la dernière instruction

PLAY/NEXT.

PANNEAU D'AFFICHAGE

Numéro du pas de programme actuel; en [A] STEP

mode programmation, le mot STEP clignote; en mode normal, cet affichage

n'est pas visible.

[B] TRACK TIME INDEX

Il est affiché ici, au premier et au deuxième chiffre, le morceau (TRACK) actuel, au troisième et au quatrième chiffre l'index correspondant (s'il y

en a un). En mode programme, il peut également y avoir ici un temps de départ (min. et sec.).

[C] TRACK TIME INDEX

> On a ici l'affichage du temps en cours du morceau (TRACK) (depuis le début du morceau) ou du disque (depuis le début

du disque).

En mode programme, on peut ici également avoir le temps de fin, un morceau

de fin ou un index de fin.

AUTOSTOP [D]

Visible lorsque le mode AUTOSTOP est

activé.

[E] **PAUSE** Affichage de la fonction PAUSE.

(F) LOOP Visible lorsque la fonction LOOP est

activée (service continu).

[G]


Table des matières; points manquants à gauche = morceaux déjà joués, nombre total de points = nombre de morceaux

sur le disque.

= Avec ces touches, on peut enclencher l'appareil di-rectement. La touche PLAY/NEXT [4] met l'appareil en mode de reproduction et le disque placé est joué à par-

tir du premier TRACK.

La touche STOP [16] ne fait qu'enclencher l'appareil; les touches PAUSE et LOCATE commutent l'appareil sur PAUSE au début du premier TRACK. En pressant la touche PLAY/NEXT [4] on fait démarrer la reproduction musicale; si l'on a enclenché par une touche à chiffre [1] et PLAY/NEXT [4], le disque est joué à partir du TRACK présélectionné.

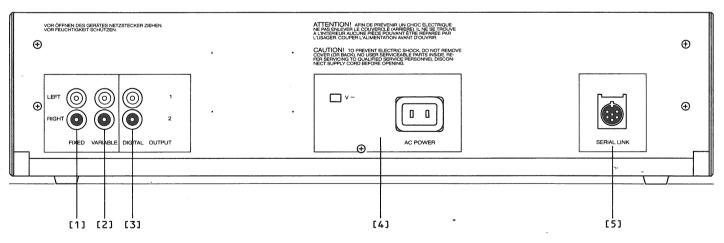

PANNEAU DE RACCORDEMENT 1.2

Raccord

Fonction

[1] FIXED OUTPUT

Sortie niveau standard:

Umax.: 2,00 V_{eff}

Ri: <500 Ω, protection contre les

[5] SERIAL LINK

courts-circuits

[2] VARIABLE OUTPUT Sortie à niveau variable:

U: 0,00 ... 2,00 V_{eff} Ri: <500 Ω , protection contre les

courts-circuits

[3] DIGITAL OUTPUT 2 sorties digitales équivalentes:

Information sérielle complète du CD; canal gauche, canal droit, et sous-

codes.

Umax.: 0,50 Vcc Ri: 75 Q

[4] AC POWER

Raccord et sélecteur de tension réseau

Raccord de commande sérielle pour

branchement à un REVOX B203 • Controller.

Cette prise permet également de couper le récepteur IR interne (relier la broche 1 à la broche 2 et la broche 4

Timer

à la broche 5).

2. INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE

TABLE	DES MATIERES	page
2.	INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE	F 2/1
2.1.1	GÉNÉRALITÉS Outillage nécessaire Assemblage	F 2/1 F 2/1 F 2/1
	BOITIER Couvercle supérieur Panneaux latéraux	F 2/2 F 2/2 F 2/2
2.3.1 2.3.2	UNITÉ DE COMMANDE Affichage LC Keyboard Print - contacts - touches Prise casque	F 2/3 F 2/3 F 2/3 F 2/3
2.4.1 2.4.2	MÉCANISME Remplacement du mécanisme Tiroir CD Moteur du tiroir	F 2/4 F 2/4 F 2/4 F 2/4
2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5	LC-DISPLAY PCB 1.769.255 ILLUMINATION PCB 1.769.565 Fusible primaire	F 2/5 F 2/5 F 2/5 F 2/6 F 2/6 F 2/6 F 2/6

2.1 GÉNÉRALITÉS

ATTENTION: Avant de retirer des parties du boîtier et des ensembles électroniques, l'appareil doit être coupé du réseau!

Indications:

- Lors du montage et du démontage de composants électroniques, il convient de tenir compte des directives données au début du présent manuel sur la manipulation des composants MOS.
- Pour éviter d'endommager les câbles et connecteurs détachés lors des travaux de montage et de démontage, on les placera dans les ouvertures prévues à cet effet sur les parties du boîtier et de montage.

2.1.1 Outillage nécessaire

1 tournevis cruciforme grandeur 1 tournevis cruciforme grandeur 1 tournevis cruciforme grandeur 1 tournevis grandeur 1 tournevis grandeur 1 pince plate 1 pincette	0 1 2 2 3
1 clé pour vis à six pans creux "Inbus" grandeur	3
1 clé pour vis à six pans creux "Inbus" grandeur	4
1 clé pour vis à six pans creux "Torx" grandeur	T 8
1 clé pour vis à six pans creux "Torx" grandeur	T10
1 clé à fourche grandeur	- 11
1 équipement de poste de travail "ESE" no. comm.:	46200

Recommandation: recouvrir le poste de travail de tissu en coton pour éviter d'égratigner l'appareil.

2.1.2 Assemblage

L'assemblage se fait dans l'ordre inverse des instructions de démontage, en tentant compte des indications spécifiques.

2.2 BOITIER

2.2.1 Couvercle supérieur

-> fig. 2.1

Desserrer 5 vis [1] à la face arrière de l'appareil tout en maintenant le couvercle légèrement abaissé à l'arrière. (Le couvercle est légèrement prétendu d'usine).

Indication de montage:

Glisser d'abord le couvercle dans la rainure du panneau avant puis presser ensuite l'arrière vers le bas et serrer les vis.

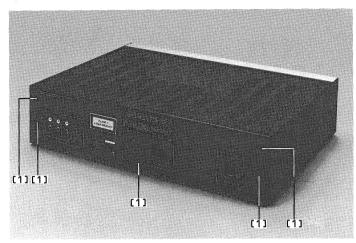


Fig. 2.1

2.2.2 Panneaux latéraux

-> fig. 2.2

m Desserrer chaque fois 2 vis [2].

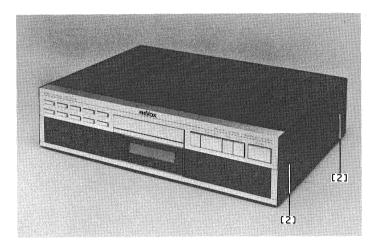


Fig. 2.2

2.3 UNITÉ DE COMMANDE

-> fig. 2.3 / fig. 2.4

- m Retirer le couvercle supérieur (section 2.2.1).
- m Retirer les panneaux latéraux (section 2.2.2).
- Depuis le dessous de l'appareil: Desserrer 4 vis [3].

m Depuis le dessus de l'appareil:

Desserrer 2 vis [4] avec rondelle élastique et ressort de contact de masse. Desserrer 2 vis [5]

- Soulever l'unité de commande du boîtier en tirant vers l'avant.
- Défaire les connexions de câbles:
 - câble [6] KEYBOARD LEFT -> SERVO PCB
 - câble [7] KEYBOARD RIGHT -> SERVO PCB
 - câble [8] LC-DISPLAY -> SERVO PCB
 - câble [9] prise casque -> DECODER BOARD

2.3.1 Affichage LC

-> fig. 2.4

- m Retirer l'unité de commande (section 2.3).
- Sortir de chaque côté une clavette [10] en forçant suffisamment et sortir l'affichage LC de l'unité de commande.

2.3.2 Keyboard Print - contacts - touches

-> fig. 2.4 / fig. 2.5

- ma Retirer l'unité de commande (section 2.3).
- Desserrer 2 vis [11] sur chacune des platines de clavier.
- Sortir les clavettes l'une après l'autre en commençant sur un côté de leurs positions d'encliquetage tout en soulevant soigneusement la platine de clavier (Keyboard-Print) [12].

Attention:

- Eviter de toucher les contacts dorés.
- Ne pas retourner l'unité de commande: les touches pourraient tomber.

Une fois que le Keyboard-Print [12] est démonté, les contacts [13] et touches [14] peuvent être retirés vers le haut. Les touches [15] de la rangée supérieure avec les calottes en alu peuvent être sorties en avant en pressant légèrement.

Indications de montage:

- Avant le montage, nettoyer les surfaces de contact du clavier et de la membrane de commutation, l'affichage et la fenêtre d'affichage au moyen d'un chiffon propre et non pelucheux.
- Avant d'installer le Keyboard-Print, orienter avec précision les contacts dans les broches de centrage et entre les clavettes.
- Veiller à ce que toutes les clavettes s'accrochent sur la platine.

2.3.3 Prise casque

- m Retirer l'unité de commande (section 2.3).
- m Retirer le ressort de sûreté en bronze.
- m Sortir les clavettes et tirer la prise de son support.

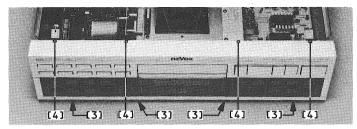


Fig. 2.3

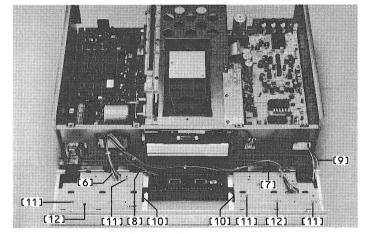


Fig. 2.4

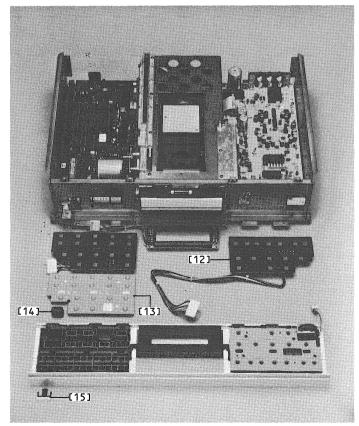


Fig. 2.5

2.4. MÉCANISME

2.4.1 Remplacement du mécanisme

-> fig. 2.6

- Retourner l'appareil et le poser sur la face supérieure.
- Si nécessaire, retirer les deux vis de fixation du mécanisme.
- Desserrer 2 vis [16] et retirer le couvercle du mécanisme.
- m Retirer le câble de raccordement [17].
- Desserrer 4 vis [18] et soulever soigneusement le mécanisme avec le panier. Le mécanisme peut être posé dans sa position de service sans être endommagé.
- Poser le mécanisme verticalement (ne jamais le poser sur l'axe du moteur de disque ou de l'optique de laser), maintenir le mécanisme en fonte d'une main et desserrer de l'autre les 4 vis [19]. Remplacer le mécanisme.

Indication de montage:

Si le disque frotte le boîtier du tiroir après le montage, le mécanisme doit être ajusté en conséquence.

2.4.2 Tiroir CD

- -> fig. 2.7
- Ne pas retirer le mécanisme et le panier! Laisser toujours au moins le panier sur le boîtier démonté du tiroir (stabilité mécanique; le mécanisme du tiroir a été réglé à l'usine avec des tolérances serrées).
- m Retirer Le SERVO PCB (section 2.5.2).
- Retirer te DECODER PCB (section 2.5.3).
- Desserrer 6 vis [20]. On peut alors retirer de l'appareil vers l'arrière tout le tiroir CD avec le mécanisme.

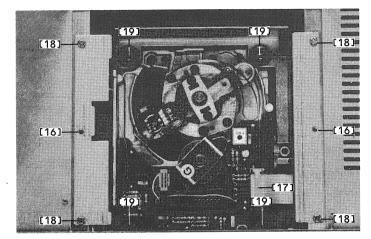


Fig. 2.6

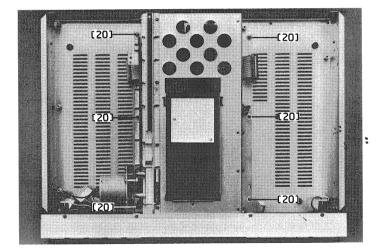


Fig. 2.7

2.4.3 Moteur du tiroir

- -> fig. 2.8
- Retirer le couvercle supérieur (section 2.2.1).Retirer le panneau latéral gauche (section 2.2.2).
- Défaire la connexion à câble:
 - câble [21] SERVO PCB -> moteur de tiroir
- m Retirer le limiteur d'oscillation [22].
- Desserrer 3 vis [23]. Retirer le moteur de tiroir.

Indication de montage:

Assurer à nouveau au Loctite le limiteur d'oscillation sur le filet.

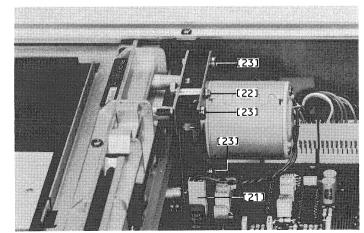


Fig. 2.8

2.5 ENSEMBLES ELECTRIQUES

2.5.1 Transformateur

-> Fig. 2.9 / fig. 2.10

■ Retirer le couvercle supérieur (section 2.2.1).

Retirer l'étrier de maintien du CD [24] en pressant légèrement sur l'étrier de serrage.
Attention:

Ne pas perdre la douille de nylon avec la rondelle caotchouc sur la broche d'entraînement.

■ Défaire les connexions:

- câble [25] transformateur -> DECODER PCB.
- câble de masse noir [26] au fond du boîtier
- m Desserrer 2 vis [27] sur la fiche réseau.
- Desserrer 4 vis [28] de la face inférieure du boîtier; le transformateur peut alors être retiré de l'appareil vers l'arrière.

Indication de montage:

• Veiller à ce que la douille de nylon sur la broche d'entraînement de l'étrier du CD s'engrène exactement dans la rainure de guidage du tiroir CD.

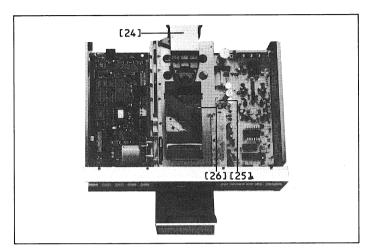


Fig. 2.9

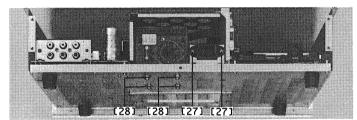


Fig. 2.10

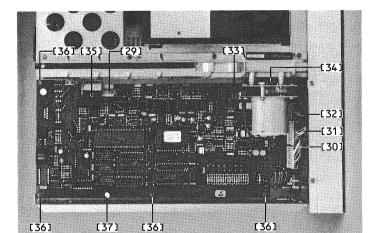


Fig. 2.11

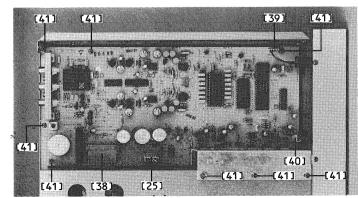


Fig. 2.12

2.5.2 SERVO PCB 1.769.400

-> fig. 2.11

- Retirer le couvercle supérieur (section 2.2.1).
- Défaire les connexions:
- câble plat [29] SERVO PCB -> DECODER PCB
- câble [30] SERVO PCB -> KEYBOARD LEFT
- câble [31] SERVO PCB -> KEYBOARD RIGHT
- câble [32] SERVO PCB -> LC-DISPLAY
- câble [33] SERVO PCB -> moteur de tiroir
- câble plat [34] SERVO PCB -> mécanisme (voir section 2.4.1).
- Desserrer 1 vis [35] et retirer la languette d'entraîne-
- ment.

 Desserrer 4 vis [36] et retirer en arrière le SERVO PCB
- Desserrer 4 vis L36J et retirer en arrière le SERVU PLE d'environ 10 mm.
- Poser le câble plat [34] SERVO PCB -> mécanisme à plat sur la platine après l'avoir fait passer par l'ouverture du boîtier du tiroir.
- Retirer avec soin le SERVO PCB vers l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que l'encoche [37] (pas toujour existant) soit à la hauteur du panneau arrière du boîtier.
- On peut alors poser la platine verticalement et la retirer de l'appareil.

2.5.3 DECODER PCB 1.769.420

-> fig. 2.9 / fig. 2.12

- m Retirer le couvercle supérieur (section 2.2.1).
- m Défaire les connexions:
- câble plat [38] DECODER PCB -> SERVO PCB
- câble [25] transformateur -> DECODER PCB
- câble [39] DECODER PCB -> prise casque
- cable [40] DECODER PCB -> ILLUMINATION PCB
- Desserrer 8 vis [41] et retirer le DECODER PCB de l'appareil vers le haut.

2.5.4 LC-DISPLAY PCB 1.769.255

-> fig. 2.13

- Retirer le couvercle supérieur (section 2.2.1).
- Retirer les panneaux latéraux (section 2.2.2).
- Retirer l'unité de commande (section 2.3).
- Desserrer 3 vis [42] et soulever la platine en haut pour la retirer des guidages.

Indication de montage:

■ Nettoyer le LC-DĬSPLAY sans appuyer avec un chiffon sec et non pelucheux. Remonter en évitant les poussières.

2.5.5 ILLUMINATION PCB 1.769.565

-> fig. 2.12 / fig. 2.13

- Retirer le couvercle supérieur (section 2.2.1).
- m Retirer les panneaux latéraux (section 2.2.2).
- m Retirer l'unité de commande (section 2.3).
- Détacher la connexion [40] ILLUMINATION PCB -> DECODER
- Desserrer 2 vis [43].

2.5.6 Fusible primaire

- m Retirer le couvercle supérieur (section 2.1.1).
- Le fusible primaire est accessible à côté du sélecteur de tension.

Type de fusible:

- 100 ... 140 VAC = T 500 mA/250 V (SLOW) 200 ... 240 VAC = T 250 mA/250 V (SLOW)

Indication de montage:

m Après un remplacement du fusible, il faut absolument monter à nouveau la protection en matière synthétique du fusible.

2.5.7 Fusibles secondaires

Accès depuis le bas:

- m Retirer le mécanisme (section 2.4.1).
- Les quatre fusibles secondaires sont accessibles.

Accès depuis le haut:

- Retirer le couvercle supérieur (section 2.2.1).
- Ouvrir le tiroir CD de 3 cm environ.
- On peut sortir les fusibles secondaires au moyen d'une pincette.


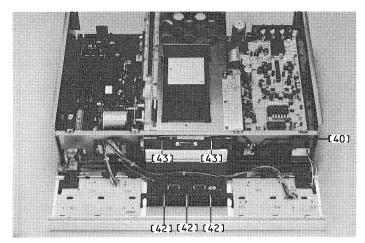


Fig. 2.13

3. DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

TABLE	DES MATIERES	page
3.	DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT	F 3/1
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5	Stabilisation des tensions d'alimentation Traitement numérique des signaux Filtrage numérique Conversion numérique/analogique	F 3/2 F 3/2 F 3/2 F 3/2 F 3/3 F 3/3
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9	Microprocesseur Processeur de signaux Réglage du moteur du disque Réglage radial Réglage focal Contrôle automatique de gain (CAG) Moteur du tiroir Récepteur IR	F 3/4 F 3/4 F 3/5 F 3/5 F 3/5 F 3/5 F 3/6 F 3/6 F 3/6
3.3 3.3.1 3.3.2		F 3/7 F 3/7 F 3/7

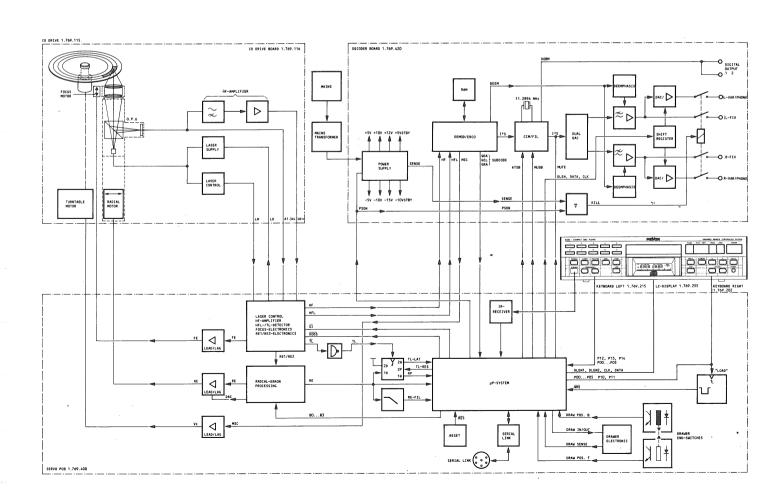

3.1 DECODER PCB 1.769.420

Le DECODER PCB porte les circuits suivants:

- Stabilisation des tensions d'alimentation.
- Traitement numérique des signaux.
- m Filtrage numérique.
- Conversion numérique/analogique.
- m Réglage de niveau et amplification pour casque.

3.1.1 Stabilisation des tensions d'alimentation

-> fig. 3.1

Les tensions d'alimentation (+5 V, -5 V, +5 VSTBY, -10 VSTBY, +12 V, -15 V) sont stabilisées par des régulateurs de tension (IC1 ... IC5). Les tensions d'alimentation +10 V et -10 V pour le moteur de disque sont prélevées avant les stabilisateurs 5 V.

Les tensions +5 VSTBY et -10 VSTBY sont présentes également à l'état hors tension. Elles alimentent le système microprocesseur et le récepteur IR en service de veille (Standby). Toutes les autres tensions d'alimentation sont enclenchées et déclenchées par le microprocesseur avec le signal PSON. Pour l'enclenchement, le microprocesseur met le signal PSON à +5 V, les transistors Q4, Q3 et Q2 sont conducteurs, les transistors série Q1, Q5, Q6 et Q7 sont également conducteurs.

Les diodes D6, D8, D14 et D16 empêchent à la coupure du courant le changement de polarité des tensions d'alimentation.

Le signal SENSE formé par D1, D2, R22 et C1 surveille la tension secondaire du transformateur. Si ce signal tombe au-dessous de 4,3 V (panne de réseau), les transistors Q11 et Q13 conduisent, les transistors Q14 et Q15 sont bloqués, le relais K1 retombe et court-circuite les sorties audio à la masse (MUTE).

3.1.2 Traitement numérique des signaux

-> fig. 3.2 Le signal HF filtré par un passe-bande (R45, C34, C35) est partagé par IC8 en données audio et sous-code. Un PLL intégré (R36, R49, R53, R54, C24, C25, Q16) régénère l'horloge pour les données audio.

IC8 assure l'identification d'erreur et la correction d'erreurs, la RAM (IC9) sert de mémoire intermédiaire. Les données de sous-code (QDA, QRA, QCL) et le Word Select (SWAB/SSM) sont appliqués au microprocesseur. Le signal DEEM reconnaît un disque avec préaccentuation et commute en conséquence l'affaiblissement des aigus des amplificateurs analogiques.

3.1.3 Filtrage numérique

-> fig. 3.2

IC10 contient, outre la base de temps principale (Y1, 11,2896 MHz), des circuits d'interpolation linéaire de jusqu'à 8 valeurs de lecture incorrigibles, de l'affaiblissement de niveau et du filtrage numérique.

A partir des données de IC8 (SDAB, SCAB, EFAB, DAAB, CLAB, WSAB et XSYS) il est généré le signal de sortie sériel I°S (DABD, CLBD, WSBD) et le signal de sortie numérique (DOBM).

Grâce à une résolution de 16 bits avec suréchantillonage quadruple suivi d'un filtrage numérique, on obtient un affaiblissement efficace des fréquences perturbatrices audessus de 20 kHz.

Le microprocesseur affaiblit le signal de sortie de 12 dB avec le signal ATSB ("L" actif) pendant la recherche. Avec le signal MUSB ("L" actif) la sortie est coupée lentement (soft muting).

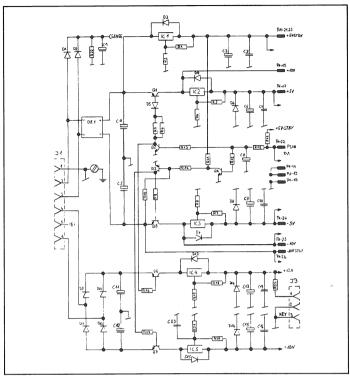


Fig. 3.1

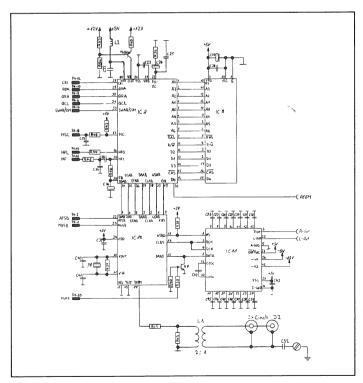


Fig. 3.

3.1.4 Conversion numérique/analogique

-> fig. 3.2

IC11 décode le courant binaire sériel I2S (DATA), range les mots de 16 bits par canal et convertit les nées des canaux gauche et droit simultanément en valeurs analogiques (pas de multiplex dans le temps). Les sorties analogiques (R-OUT, L-OUT) passent par un filtre passe-bas (Bessel) linéaire en phase avec caractéristique commutable (signal DEEM, pour CD avec/sans préemphasis) vers l'étage d'attaque de ligne.

3.1.5 Réglage du niveau et amplification casque

-> fig. 3.3

Les consignes de commande de volume qui sont sorties par le microprocesseur sur la ligne de données sont enregistrées en mémoire intermédiaire dans IC6 (registre à décalage / Latch) et commandent parallèlement un double convertisseur numérique/analogique (IC7). Les sorties analogiques servent d'atténuateurs avant les amplificateurs opérationnels (IC102, IC202), dont le gain est fixe. Pour les applications spéciales, la tension de sortie maximale fixe (2 Veff) peut être augmentée. Pour cela, il faut augmenter la résistance R108 (resp. R208). Le rapport R_{ancien} à $R_{nouveau}$ donne la mesure de l'augmentation du gain (par ex. R108 = 24 KQ -> +6 dB); la modulation maximale de l'amplificateur opérationnel doit être prise en considération (Clipping!).

Afin d'éviter des claquements à l'enclenchement et au déclenchement, toutes les sorties sont court-circuitées par le relais K1 à la masse à l'état coupé. Le microprocesseur commande le relais avec le signal PSON. A l'enclenchement, PSON devient "H" et Q12 et Q13 sont coupés. Le condensateur C19 se charge lentement à travers R27 et, après 2 secondes environ, Q14 et Q15 conduisent, le relais K1 attire. A la coupure, PSON devient "L", Q12 et Q13 con-duisent, le condensateur C19 se décharge, Q14 et Q15 sont coupés et le relais K1 retombe immédiatement.

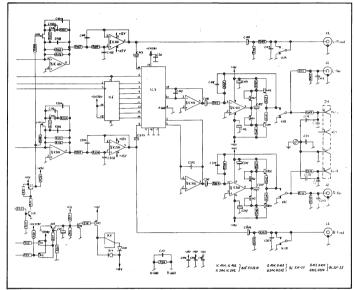


Fig. 3.3

3.2 SERVO PCB 1.769.400

Le SERVO PCB porte les circuits suivants:

m Microprocesseur

m Processeur de signaux

Réglage du moteur de disque

m Réglage radial

m Réglage focal

■ Contrôle automatique de gain (CAG)

m Commande de moteur de tiroir

■ Récepteur IR

■ Serial Link

3.2.1 Microprocesseur

-> fig. 3.4

Le microprocesseur utilisé est un MC6303Y (IC15). Les mémoires externés sont IC8 (ROM 16K x 8) et IC6 (RAM 2K x 8). Les deux contrôleurs d'adresses (IC18, IC19) décodent ensemble les cinq bits de valeur supérieure (A11 ... A15) du bus d'adresses et génèrent les signaux Select (SEL0 ... SEL3, EPORT1 ... EPORT4).

IC9 réalise un circuit Reset et initialise le microprocesseur avec un RESET lorsque la tension de réseau est appliquée.

Tout le système microprocesseur et les I/O-Ports sont toujours alimentés par la tension +5 VSTBY, même lorsque l'appareil est mis hors tension avec la touche POWER. Il est ainsi possible au microprocesseur d'enclencher et de déclencher les tensions d'alimentation des autres ensembles avec le signal PSON.

I/O Ports internes

En pressant la touche "LOAD", on a à la broche 8 une impulsion NMI initialisant le microprocesseur, de sorte que le système processeur peut être réinitialisé par la touche LOAD en cas d'état indéfini

LOAD en cas d'état indéfini. Par les Ports BIBUSIN et BIBUSOUT, le microprocesseur peut communiquer avec un appareil REVOX B203 · Timer Controller ou un B206 • Transceiver raccordé à la prise SERIAL LINK. Les signaux DRAW-B (entré) et DRAW-F (sorti) indiquent la position du tiroir CD. Avec les signaux DRAWIN et DRAWOUT, le microprocesseur entre le tiroir ou le sort respectivement. Le signal DRAWSENSE surveille du courant du moteur de tiroir, si le courant est trop élevé (obstacle) le microprocesseur change le sens de rotation du moteur. Avec le signal RE-FIL, le microprocesseur compte les pistes pendant la recherche et, le signal TL-LAT est lorsque le lecteur à laser n'est plus dans la piste. Par les entrées QDATA, QCL, QRA et SWAB/SSM, le microprocesseur lit le sous-code du disque et, par la sortie MUTE, il commute pour les disques CD-ROM les sorties analogiques

I/O Ports externes

Par les sorties POO ... PO5 et les entrées P10 ... P14 (IC12, IC17) le microprocesseur interroge le clavier. Les signaux RE, RP et TL renseignent sur la position du lecteur à laser. Avec SI, le microprocesseur provoque une procédure de démarrage, la diode à laser et le circuit de réglage focal sont activés.

en position coupée. La sortie numérique reste activée, des données de disques CD-ROM peuvent être sorties par elle.

Les sorties BO ... B3 (IC14) commandent le circuit de réglage radial, le signal MUSB commute en recherche toutes les sorties à zéro et ATSB affaiblit le niveau de sortie de 12 dB.

IR-REC est commuté sur "H" pour 1 seconde environ lorsque le microprocesseur a reçu une instruction IR.

IC13 attaque par ses sorties (DLEN-1, DLEN-2, DATA et CLK) les composants d'attaque de l'affichage LC.

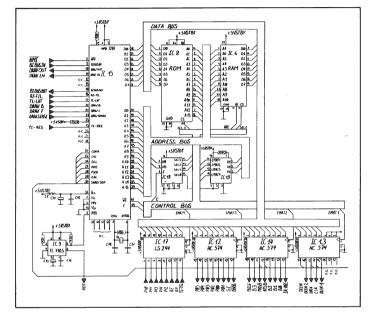


Fig. 3.4

3.2.2 Processeur de signaux

-> fig. 3.5

Le processeur de signaux (IC3) forme à partir des quatre courants des photodiodes (A1 ... A4) les signaux d'erreur radiale RE1 et RE2 pour le réglage d'erreur radiale dans IC2, de même que les signaux de réglage FE et FE $_{\mbox{LAG}}$ pour le réglage focal.

3.2.3 Réglage du moteur du disque

-> fig. 3.5

Afin de maintenir aussi constant que possible le courant de données du disque compact, la vitesse de rotation de celui-ci est réglée. En fonction de la position du lecteur à laser, la vitesse périphérique de la piste lue est réglée à 1,2 ... 1,4 m/s. Le signal de correction de vitesse MSC est formé dans le décodeur (IC8 sur DECODER BOARD 1.769.420). Ce signal à modulation de largeur d'impulsions a en mode de reproduction une durée d'enclenchement d'environ 50%, pendant la phase de démarrage (accélération du disque) 98% pendant 0,2 s environ. Dans IC11, le signal est formé en signal de réglage du moteur du disque VC dans un amplificateur à caractéristique PID.

3.2.4 Réglage radial

-> fig. 3.5

Afin de pouvoir suivre la piste sur le disque, le lecteur à laser est monté dans un bras pivotant dont l'entraînement est conçu de manière analogue à celui d'un instrument à bobine mobile.

Les deux signaux d'erreur radiale RE1 et RE2 sont amplifiés et évalués dans IC2. L'amplificateur de puissance LEAD/LAG (IC5) commande le moteur radial. Un réglage offset est possible au moyen du potentiomètre R55. La valeur du signal d'erreur radiale RE, qui est constituée dans IC2 à partir des signaux de somme RE1 et RE2, correspond à la formule suivante:

$$RE = k \cdot d(I1 + I2 + I3 + I4) - k(I1 + I2)$$

avec:

RE = signal d'erreur radiale

k = facteur de comparaison de phase dans IC2

d = facteur de circuit de contrôle offset dans IC2

I1 à I4 = courants des diodes réceptrices A1 à A4

RE1 = I1 + I2

RE2 = 13 + 14

3.2.5 Réglage focal

-> fig. 3.5

Les signaux de réglage focal formés dans IC3 à partir des courants des diodes réceptrices A1 à A4, FE et FE_{LAG}, sont amplifiés par IC5 qui sert d'amplificateur LEAD/LAG et commandent l'entraînement de la lentille de convergence.

3.2.6 Contrôle automatique de gain (CAG)

-> fig. 3.5

Un circuit dans IC3 maintient constante la bande passante et ainsi le gain du circuit de réglage radial. Un signal sinusoïdal 650 Hz (C9, C13, R2O) est injecté dans le circuit de réglage radial. Si l'amplification change, la phase du signal de retour change également par rapport au signal injecté. Un détecteur intégré de phase compare les deux signaux et détermine le facteur k (tension CAG à la broche 5 de IC3).

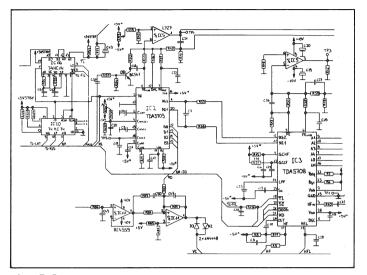


Fig. 3.5

3.2.7 Moteur du tiroir

 \rightarrow fig. 3.6

L'amplificateur du moteur du tiroir (IC10, Q15, Q16) est commandé par le microprocesseur avec les signaux DRAWIN et DRAWOUT. Si le tiroir se bloque pendant l'entrée ou la sortie, le courant de moteur augmente de même que la tension de moteur. Le signal DRAW SENSE devient alors "L" et le microprocesseur change le sens du mouvement du tiroir.

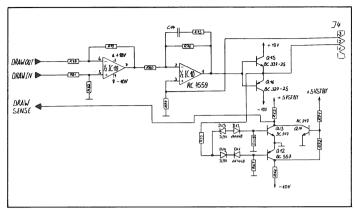


Fig. 3.6

3.2.8 Récepteur IR

-> fig. 3.7

Les instructions IR reçues par la diode réceptrice IR (DL1) sont décodées dans le décodeur IC1 et envoyées au microprocesseur par la ligne BIBUSIN. Le microprocesseur quittance la réception par IR-REC, la LED rouge (DL2) dans la fenêtre de récepteur IR s'allume pendant 1 seconde environ.

3.2.9 Serial Link

-> fig. 3.7

Par la prise SERIAL LINK, les instructions de commande peuvent être reçues et les signaux en retour émis. Ici, on peut raccorder les appareils REVOX B203 • Timer Controller et B206 • Transceiver.

Le raccord 3 de la prise porte le signal sériel de données, le raccord 1 la masse et le raccord 5 la tension d'alimentation +5 VSTBY.

Le récepteur IR interne peut être coupé par une tension de $5\ V$ entre les raccords 4 et 2. Ceci peut également se faire avec la tension présente sur la prise: relier $1\ a$ 2 et $4\ a$ 5.

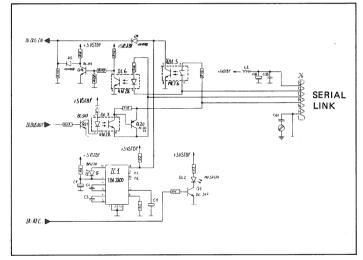


Fig. 3.7

3.3 CD-DRIVE BOARD 1.769.116

Le CD-DRIVE BOARD porte les circuits suivants:

- Commande de courant laser
- m Amplification du signal HF

3.3.1 Commande du courant laser

-> fig. 3.8

Le signal LO commande par le transistor Q5 le courant circulant à travers la diode laser. La diode de moniteur donne une tension (LM) proportionnelle à l'intensité du laser pour le circuit de réglage du courant laser dans IC3 (sur SERVO PCB 1.769.400). Le potentiomètre R13 permet de régler l'intensité du laser.

3.3.2 Amplification du signal HF

-> fig. 3.8

L'amplificateur du signal HF (Q1, Q2, Q3) amplifie la partie à haute fréquence du courant des quatre diodes réceptrices (A1 ... A4) et forme le signal HF*. La tension de service pour l'amplificateur est en outre stabilisée par Q4.

VC est le signal de commande pour le moteur du disque. Les raccords pour l'asservissement focal et radial ainsi que ceux des diodes réceptrices (A1 ... A4) sont bouclés par le CD-DRIVE BOARD.

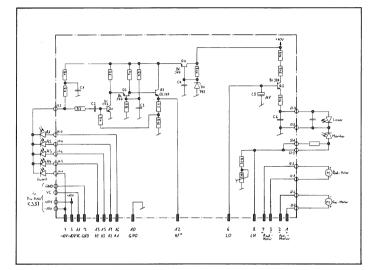


Fig. 3.8

INSTRUCTIONS DE REGLAGE

TABLE	DES MATIERES	ра	ge
4.	INSTRUCTIONS DE REGLAGE	F	4/1
	GÉNÉRALITÉS Outillage de mesure nécessaires	•	4/1 4/1
4.2.1 4.2.2	POINTS DE MESURE Préparatifs DECODER PCB 1.769.420 SERVO PCB 1.769.400 CD DRIVE BOARD 1.769.116	F	4/2 4/2 4/2 4/5 4/7
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6	Contrôle de l'optique à laser Correction de l'optique à laser Réglage du courant laser Réglage de la hauteur du moteur du disque	F F F F	4/8 4/8 4/8 4/9 4/9 4/9
	Facteur de distorsion Niveau de sortie Réponse en fréquence Diaphonie Écart signal/parasites	F F F F F F	4/11 4/11 4/11 4/11 4/11 4/12 4/12 4/12

4.1 GENERALITES

ATTENTION: Danger d'électrocution lorsque l'appareil est ouvert! Des parties de l'appareil sont portées à la tension du réseau.

Les modules livrés par STUDER REVOX peuvent être montés dans l'appareil sans réglage.

• Oscilloscope	
voltmètre numérique	
m CD test no. 3	no. comm. 46240
CD test no. 5A	no. comm. 46241
CD de verre pour réglages optiques	no. comm. 46242
■ voltmètre BF	
distorsiomètre automatique	
m filtre de mesure (pour mesure du facteur	· de distorsion)
■ filtre passe-bas 30 kHz	
filtre avec courbe de pondération "A"	
m tournevis de réglage	
e équipement de poste de travail "ESE"	no. comm. 46200

4.2 POINTS DE MESURE

4.2.1 Préparatifs

- m Retirer la fiche du réseau
- ma Retirer le couvercle supérieur (section 2.2.1).
- m Raccorder l'appareil à nouveau au réseau.

Désignations:

Les tableaux suivants indiquent les noms des signaux ou les raccords pour les composants. Légende:

C.Q1 = collecteur du transistor Q1

B.Q1 = base du transistor Q1 E.Q1 = émetteur du transistor Q1

R111/112 = potentiel commun des résistances R111 et R112

4.2.2 DECODER BOARD PCB 1.769.420

	Name	POWER ON Umin.	Ripple	POWER OFF	Ripple
1 2 3 4 5	SENSE PSON DZ1 (+) DZ1 (-) C.Q1	+ 9.6 V + 4.4 V +10.4 V -11.6 V +10.0 V	1.4 V 0.4 V 0.4 V 0.6 V	+10.2 V 0.0 V +12.0 V -12.7 V 0.0 V	2.0 V 0.0 V 0.0 V
6 7 8 9 10	B.Q1 C.Q2 B.Q2 C.Q3 B.Q3	+ 9.8 V 0.0 V + 0.7 V - 0.1 V - 0.7 V		+11.3 V +22.4 V 0.0 V -22.7 V + 1.6 V	
11 12 13 14 15	C.Q4 B.Q4 C.Q5 B.Q5 E.Q6	0.0 V + 0.7 V -11.5 V -11.0 V +19.1 V	0.5 V	+ 3.4 V 0.0 V + 0.2 V -22.5 V +23.0 V	
16 17 18 19 20	C.Q6 E.Q7 C.Q7 +5 VSTBY +5 V	+19.1 V -20.0 V -20.4 V + 5.2 V + 5.2 V	0.3 V	+ 0.5 V -23.5 V - 0.4 V + 5.2 V 0.0 V	
21 22 23	-5 V +12 V -15 V	- 5.2 V +12.0 V -15.0 V		0.0 V 0.0 V 0.0 V	

-> fig. 4.2 -> fig. 4.3

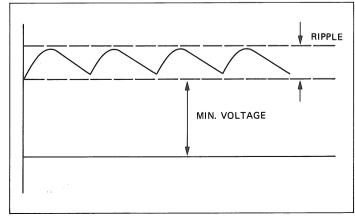


Fig. 4.2

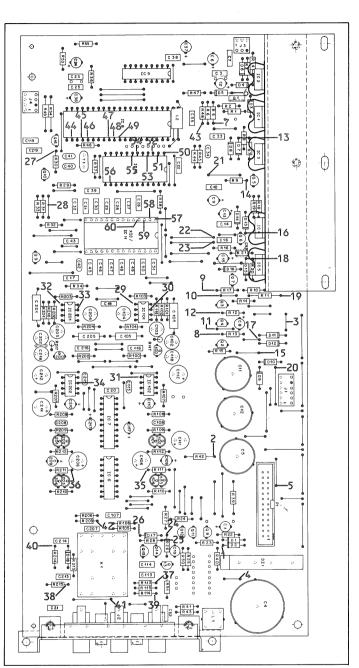


Fig. 4.1

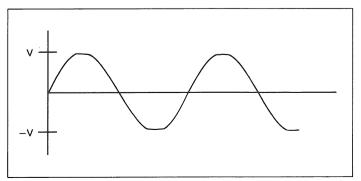


Fig. 4.3

	Name	POWER ON	POWER OFF
24	C.Q13	+ 0.7 V	0.0 V
25	C.Q14	+ 0.1 V	0.0 V
26	C.Q15	+12.0 V	0.0 V

	Name PREEMPHASIS YES		PREEMPHASIS NO
27	DEEM	+ 4.0 V	0.0 V
28	C.Q9	+12.0 V	-15.0 V

- Placer le CD test no. 3 et reproduire les pistes 4/8 (1 kHz, OdB)
 Mesurer à l'oscilloscope.

	Name	Unom.	Umin.	FREQUENCY
29 30	IC 101: pin 1 pin 7		1.0 Vpp 1.0 Vpp	1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave
31	IC 102: pin 1	6.4 Vpp		1 kHz, sine-wave
32 33	IC 201: pin 1 pin 7		1.0 Vpp 1.0 Vpp	1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave
34 35 36 37 38	IC 202: pin 7 R111/112 R211/212 L-VAR R-VAR			1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave
39 40 41 42	PH-L PH-R L-FIXED R-FIXED	16.0 Vpp 16.0 Vpp 6.4 Vpp 6.4 Vpp		1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave 1 kHz, sine-wave

	Name	Umin.	REFER TO:
43 44 45 46 47	MSC IC 8: pin 22 pin 24 pin 25	+ 2.6 V + 1.6 V DC: 1.6 V AC: 1.5 Vpp	Fig. 4.5
48 49	pin 30 pin 31		Fig. 4.4 Fig. 4.4
.50 51 52 53 54 55 56	IC 10: pin 1 pin 2 pin 3 pin 4 pin 6 pin 7 pin 14	- uk	Fig. 4.6 Fig. 4.6 Fig. 4.6 Fig. 4.6 Fig. 4.6 Fig. 4.6 Fig. 4.7
57 58 59 60	IC 11: pin 1 pin 2 pin 3 pin 4		Fig. 4.8 Fig. 4.8 Fig. 4.8 Fig. 4.8

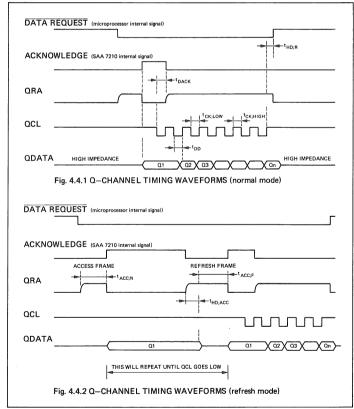


Fig. 4.4

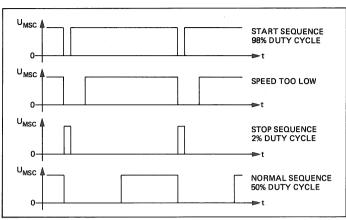


Fig. 4.5

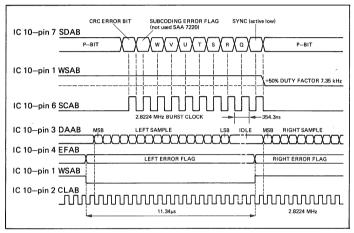


Fig. 4.6

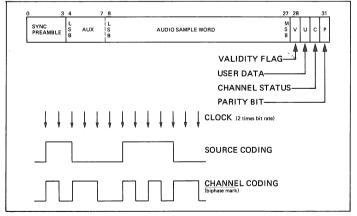


Fig. 4.7

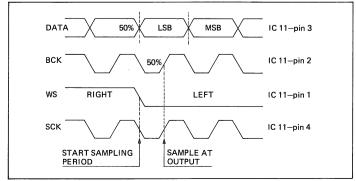


Fig. 4.8

4.2.3 SERVO PCB 1.769.400

Condition de mesure: mode de reproduction avec CD test no. 3, sauf indication contraire.

	Name	Umin.	REMARKS:
1 2 3 4 5 6 7 8	IC 3: pin 1 pin 2 pin 4 pin 11 pin 12 pin 13 pin 14 pin 19	+ 3.6 V - 5.1 V - 2.0 V - 4.2 V - 4.2 V > 0.0 V - 2.6 V + 3.8 V	IN STOPMODE: 0.0 V IN STOPMODE: 0.0 V BLACK DOTS give 0 V pulses for a duration up to 0.7 ms.
9 10 11 12 13 14	pin 22 pin 23 pin 25 pin 26 pin 27 pin 28	- 5.0 V - 3.8 V + 4.9 V - 5.0 V DC 1.3 Vpp AC 1.5 Vpp AC + 5.0 V	(HF SIGNAL) (HF SIGNAL)
15 16 17	IC 2: pin 1 pin 2 pin 3	- 3.8 V - 2.8 V TTL-SIGNAL	STOPMODE: - 2.0 V 650 Hz in PLAY MODE 15 kHz in SEARCH- MODE
18 19 20 21 22 23 24 25 26	pin 4 pin 5 pin 6 pin 9 pin 11 pin 16 pin 18 pin 19 pin 20	+ 0.1 V - 0.5 V (-1V0V) + 5.0 V 0.8 Vpp - 5.0 V - 3.9 V 3.0 Vpp 3.0 Vpp - 3.8 V	PICK-UP POSITION 650 Hz 650 Hz 650 Hz

	Name [,]	SIGNAL	PLAY	STOP	POWER OFF
27 28 29 30	IC 2: pin 12 pin 13 pin 14 pin 15	B0 B1 B2 B3	+ 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V 0.0 V	0.0 V + 5.0 V + 5.0 V 0.0 V	0.0 V 0.0 V 0.0 V 0.0 V
31 32 33 34	IC 3: pin 18 pin 20 pin 21 pin 24	TL SI RD DODS	+ 5.0 V 0.0 V + 5.0 V + 5.0 V	+ 5.0 V + 5.0 V 0.0 V + 5.0 V	0.0 V + 5.0 V 0.0 V + 5.0 V
35	IC 2: pin 3	RE	TTL 650Hz	+ 5.0 V	0.0 V
36	IC 16: pin 6 IC 20:	RE-FIL	TTL 650Hz	0.0 V	+ 5.0 V
38	pin 9 pin 10	TL-LAT TL-RES	+ 5.0 V + 5.0 V	0.0 V + 5.0 V	+ 5.0 V + 5.0 V
39	IC 11:		2.0.4	0.0 4	0.0 4
40 41	pin 1 pin 5 R9	HF DC:	1	0.0 V + 2.5 V + 1.6 V 2.0 Vpp	0.0 V 0.0 V 0.0 V
42 43	IC 5: pin 1 pin 3	RAD.ERROR FOC.ERROR	,	650 Hz	

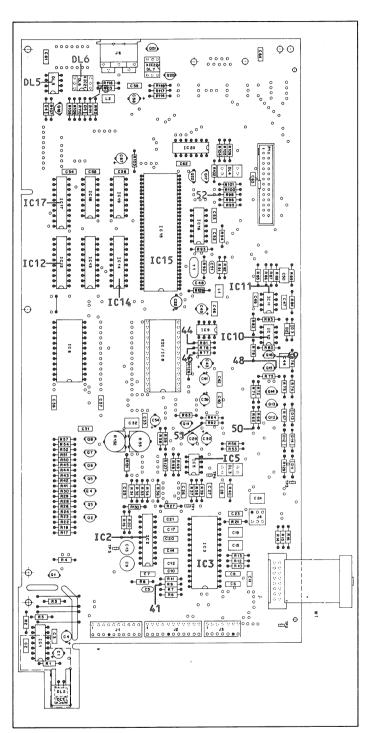


Fig. 4.9

	Name	DRAWER MOVES OUT	DRAWER MOVES IN
44 45	DRAW IN	0.0 V + 5.0 V	+ 5.0 V
46	IC 10:	- 4.3 V	+ 4.3 V
47 48 49	pin 7 E.Q15 E.Q16	+ 0.9 V - 4.2 V - 4.2 V	- 0.9 V + 4.2 V + 4.2 V

	Name	DRAWER BLOCKED	DRAWER UNBLOCKED
50	DRAWSENSE	0.0 V	+ 5.0 V

	Name	DF IN	RAWER POSITION	OUT
 51	DRAW F	0.0 V	0.0 V	+ 5.0 V
52	DRAW B	+ 5.0 V	0.0 V	0.0 V

	Name	Signal	NO KEY PRESSED	CORRESPONDING KEY PRESSED
53 54 55 56 57	IC 17: pin 2 pin 4 pin 6 pin 8 pin 11	P10 P11 P13 P14 P12	+ 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V	TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL
58 59 60 61 62 63	IC 12: pin 14 pin 15 pin 16 pin 17 pin 18 pin 19	P01 P00 P02 P03 P04 P05	+ 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V + 5.0 V	TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL TTL SIGNAL

	Name	SIGNAL	PLAY	SEARCH	CUEING
64 65 66	IC 14: pin 17 pin 16 pin 19	MUSB ATSB PULSE	+ 5.0 V + 5.0 V 0.0 V	0.0 V + 5.0 V + 5.0 V I	+ 5.0 V 0.0 V PULSES
67	IC 15: pin 27	MUTE	0.0 V a AUDIO CD + 5.0 V a CD ROM		

	Name	Signal	WITHOUT IR SIGNAL	WITH IR SIGNAL	
68	IC 14: pin 12	IR-REC	0.0 V	+ 5.0 V	

	Name	Signal	POWER ON	REMARKS
69	IC 15:	RES	+ 5.0 V	
70	pin 8	NMI	+ 5.0 V	"LOAD": 0.0 V

	Name	SERIAL LINK NO CONNECTION	CONNECTOR SHORTED PINS: 1<->2; 4<->5			
71	DL 5: pin 7	+ 0.3 V	+ 0.1 V			
		NO CONNECTION	SHORTED PINS: 1<->2; 3<->5			
72 73	DL 6: pin 5 C.Q18	+ 5.0 V 0.0 V	0.0 V + 3.7 V			

4.2.4 CD DRIVE BOARD 1.769.116

Condition de mesure: mode de reproduction avec CD test no. 3, sauf indication contraire.

	Name	PLAY MODE	STOP MODE
1 2	LM	+ 0.2 V	0.0 V
	LO	+ 3.0 V	0.0 V

	Name	PLAY MODE	REMARKS
3	E.Q4	+ 6.9 V	0.55 Vpp HF SIGNAL
4	B.Q2	+ 2.8 V	
5	C.Q2	+ 4.4 V	
6	E.Q2	+ 2.1 V	
7	E.Q3	+ 3.7 V	

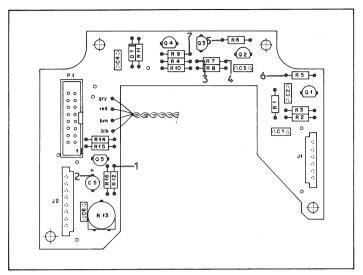


Fig. 4.10

4.3 REGLAGES

INDICATIONS:

Le mécanisme CD est un instrument optomécanique de précision et ne doit donc être saisi qu'au châssis en aluminium et ne pas être exposé à la poussière.

L'optique à laser peut être nettoyée au moyen d'un pinceau à soufflet. Ne pas utiliser de nettoyants qui risqueraient de détruire le mécanisme de mise au point.

Le mécanisme CD est pourvu de paliers autograissants et ne nécessite aucun entretien.

4.3.1 Contrôle de l'optique à laser

-> fig. 4.11 / fig. 4.12

- \blacksquare Mettre l'appareil hors tension et retirer la fiche du secteur.
- Sortir le mécanisme (section 2.4.1).
- Placer le mécanisme sorti (sans panier) sous une source de lumière. Tendre un fil devant la source de lumière de manière qu'il jette sur le mécanisme une ombre mince rectiligne.
- Poser le petit miroir sur la lentille laser et le disque de verre (tous deux dans le jeu no. 46242) sur le mécanisme
- Mettre le bras lecteur à laser en position médiane et tourner le mécanisme de manière que l'ombre de la source soit au centre du bras et parallèle à celui-ci.
- En observant les deux ombres sur le disque de verre et le miroir (fig. 4.11) on ne doit pas constater de décalage latéral de plus de 2,5 mm.
- Poser le mécanisme de manière que la ligne d'ombre tombe perpendiculairement au bras mais en passant par le centre du miroir sur l'optique à laser (fig. 4.12).
- Le décalage latéral des lignes d'ombre ne doit pas dépasser 2,5 mm ici non plus.

4.3.2 Correction de l'optique à laser

-> fig. 4.13

- Contrôle de l'optique à laser (section 4.3.1).
- Desserrer 2 vis [A] jusqu'à ce que la plaque [B] puisse être déplacée (fig. 4.13).
- Corriger la position de la plaque selon fig. 4.13.
- Lorsque la position est correcte, serrer avec soin les vis [A].
- Contrôler à nouveau le réglage de l'optique à laser (section 4.3.1).
- m Remonter le mécanisme.

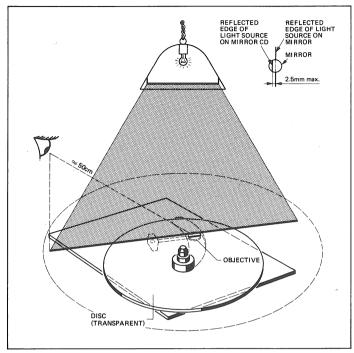


Fig. 4.11

B226

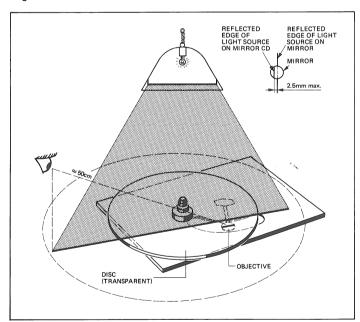


Fig. 4.12

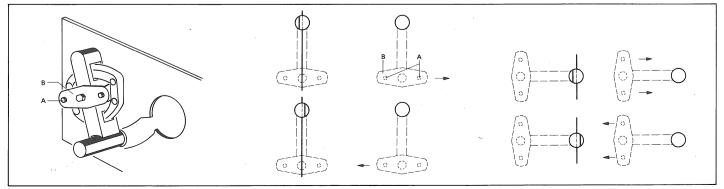


Fig. 4.13

4.3.3 Réglage du courant laser

-> fig. 4.14 / fig. 4.16

m Retirer le couvercle de mécanisme.

Sur le circuit SERVO BOARD 1.769.400 connecter l'oscilloscope sur TP2, la masse sur TP1. Remarque:

Il n'y a pas de point de mesure sur le circuit SERVO BOARD 1.769.400.21. Il faut donc brancher l'oscilloscope sur l'émetteur de Q3 (HF*), la masse peut être raccordée sur le point R10 ou C5 sur le circuit CD DRIVE BOARD 1.769.116.

Remettre l'appareil en position normale et le poser de manière que le CD DRIVE BOARD reste accessible.

■ Jouer le CD de test no. 3 (TRACK 1).

Régler au potentiomètre trimmer R13 une tension de 550 mVcc ±50 mV.

4.3.4 Réglage de la hauteur du moteur du disque

-> fig. 4.15 / fig. 4.16

La hauteur du moteur du disque est réglée exactement en usine et ne devrait pas être réajustee. Le réglage suivant est donc seulement nécessaire après avoir remplacé le moteur du disque.

Pour obtenir un CD référence pour le réglage de la hauteur du moteur du disque, veuillez vous adresser à votre agence REVOX nationale, ou à:

REVOX ELA AG

Althardstrasse 146

CH-8105 Regensdorf / Suisse

La, on a la possibilité de mesurer un de vos CDs test et de calculer l'écart à régler.

- Retirer le couvercle supérieur (section 2.2.1).
- m Retirer le couvercle de mécanisme.
- m Sur le circuit SERVO BOARD 1.769.400 raccorder le voltmètre numérique (échelle: 500 mV DC) au point TP3 [TP3a] et la masse sur TP1 [TP1a]. Remarque:
- Si aucun des points de mesure n'est disponible sur le circuit SERVO BOARD, utiliser les points de mesure mentionnés entre parenthèses.

Mesurer la tension d'écart en mode stop et la noter. (L'écart maximum se monte à ±500 mV).

Jouer TRACK 1 du CD référence pour le réglage de la hauteur, régler la vis de réglage axial [C] du moteur du disque de manière à mesurer un écart égal que celui mesuré en mode stop, en considération de l'écart du CD de réference. Exactitude d'ajustage: ±200 mV.

Exemple:

Ecart en mode stop, sans CD: -155 mV Ecart du CD référence: + 75 mV

Ecart à ajuster: - 80 mV

4.3.5 Réglage d'offset radial

-> fig. 4.14 / fig. 4.16

- Retirer le couvercle supérieur (section 2.2.1).
- m Retirer le couvercle de mécanisme.
- Raccorder l'oscilloscope sur TP2 et la masse TP1 sur le circuit SERVO BOARD 1.769.400. Remarque:

Il n'y a pas de point de mesure sur le circuit SERVO BOARD 1.769.400.21. Il faut donc raccorder l'oscilloscope sur l'émetteur du transistor Q3 (HF*) et la masse sur le point R10 ou C5 se trouvant sur le circuit CD DRIVE BOARD 1.769.116.

Trigger l'oscilloscope avec —le signal de 650 Hz se trouvant sur TP5 [TP5a].

Régler au potentiomètre trimmer R132 la modulation d'amplitude (650 Hz) du signal HF* au minimum.

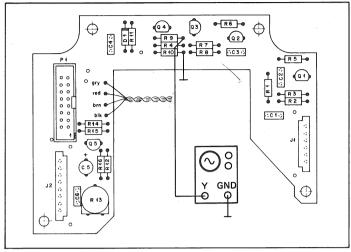


Fig. 4.14

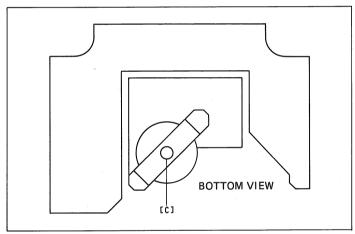


Fig. 4.15

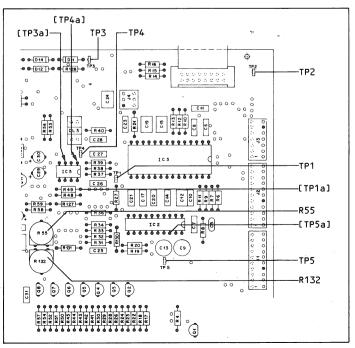


Fig. 4.16

4.3.6 Réglage de l'amplificateur final de la régulation radiale

-> fig. 4.16

■ Retirer le couvercle supérieur (section 2.2.1). ■ Sur le circuit SERVO BOARD 1.769.400 raccorder le voltmètre numérique au point TP4 [TP4a] et la masse sur TP1 [TP1a]. Remarque:

Si auccun des points de mesure n'est disponible sur le circuit SERVO BOARD, utiliser les points de mesure mentionés entre parenthèses.

- m Mettre le B226 Compact Disc Player en mode de service: - Presser sur l'appareil déclenché les deux touches PROGRAM STEP + et - et enclencher en même temps l'appareil en pressant la touche POWER.
 - A l'affichage, on ne voit plus que l'indication clignotante STEP et en dessous le chiffre 1.
- Mettre le bras lecteur du mécanisme en position médiane.
- Régler l'offset à 0 V ±50 mV avec R55. On peut utiliser une plage de ±100 mV pour compenser d'éventuelles forces du Flex-Print.
- Presser la touche PROGRAM STEP + (STEP 2), le bras est sorti d'un certain montant.
- Pour STEP 3, le bras est rentré du même montant que STEP 2. On peut ainsi constater si l'effet des forces du Flex-Print est suffisamment compensé. Autrement, compenser les forces en déplaçant R55.
 - L'effet des forces du Flex-Print peut être modifié en échauffant le Flex-Print au moyen d'un sèche-cheveux.
- Comme on le voit sur le tableau ci-dessous, les pas STEP 2 à STEP 9 permettent de sortir ou de rentrer le bras plus ou moins.
 - La déviation du bras radial dépend néanmoins de la résistance mécanique des paliers.

			,	
STEP	Déviation	Courant	Focalisé	Moteur CD
1	aucune	Ο μΑ	non	hors
2	dehors	17,5 μA	non	hors
3	dedans	17,5 μA	non	hors
4	dehors	8,8 μA	non	hors
5	dedans	8,8 μA	non	hors
6	dehors	17,5 μA	non	hors
7	dedans	17,5 μA	non	hors
8	dehors	26,3 μA	non	hors
9	dedans	26,3 μA	non	hors
10	compl. dehors	35,0 μA	non	hors
11	compl. dedans	35,0 μA	non	hors
12	aucune	Ο μΑ	oui	en
13	dedans	26,3 μΑ	oui	en
14	PLAY	réglage	oui	en

- STEP 10 sort le bras complètement et STEP 11 le rentre complètement.
- STEP 12 permet de contrôler le circuit de réglage focal.
- STEP 13 rentre le bras, pour table des matières lorsque le CD est posé.
- m STEP 14 permet au bras de suivre la piste. Le processeur n'intervient cependant pas. Toute secousse mécanique fait sortir le bras de la piste. Après 3 minutes environ, la reproduction se fait à partir de TRACK 1, on entend la musique. Ce mode sert à contrôler le circuit de réglage radial ainsi que le circuit PLL (régénération d'horloge) sur le DECODER BOARD 1.769.420. (Le signal EFAB à la broche 36 de IC8 doit être "L". Si son état Logique devient "H", une erreur incorrigible est apparue).

MESURE DES DONNEES AUDIO 4.4

- m Facteur de distorsion
- m Niveau de sortie
- m Réponse en fréquence
- m Diaphonie
- m Ecart signal/parasites
- m Ecart signal/bruit
- m Linéarité de phase
- Evaluation acoustique

4.4.1 Facteur de distorsion

-> fig. 4.17

- Montage selon fig. 4.17 avec filtre de mesure de distor-sions à la sortie VARIABLE OUTPUT [2].
- m Régler le niveau maximal de sortie avec la touche VOLUME + [20].
- Jouer le disque test no. 3. Pour la mesure du canal gauche TRACK 4, et pour la mesure du canal droit TRACK 8. Pour tous les fréquences du TRACK 4 et du TRACK 8, le
- facteur de distorsion doit être inférieur à 0,005%. m Effectuer les mêmes mesures aussi aux sorties FIXED OUTPUT [1].

4.4.2 Niveau de sortie

- m Régler le niveau maximal de sortie avec la touche VOLUME + [20].
- Jouer le CD test no. 3 TRACK 2/3.
- m Mesurer au voltmètre BF les niveaux des sorties FIXED [1] et VARIABLE [2].
- m La valeur mesurée doit être de 2,2 V RMS ±10 %. Egalité des canaux: meilleure que 0,2 dB.

4.4.3 Réponse en fréquence

- m Contrôler le niveau de sortie (section 4.4.2).
- Jouer le CD test no. 3, TRACK 2 (canal gauche / 1 kHz) et régler la référence de niveau à 0 dB.

 Jouer le CD test no. 3, TRACK 4 pour le canal gauche et
- TRACK 8 pour le canal droit.
- Au niveau de sortie maximal, la réponse en fréquence des sorties FIXED [1] et VARIABLE [2] doit être dans la tolérance de \pm 0,1 dB pour tous les fréquences (41 Hz, 101 Hz, 997 Hz, 3163 Hz, 6373 Hz, 10007 Hz, 16001 Hz, 19001 Hz, 19997 Hz).

4.4.4 Diaphonie

- m Régler le niveau maximal de sortie avec la touche VOLUME + [20].
- m Jouer le CD test no. 3, TRACK 2 (canal gauche / 1 kHz) et régler la référence de niveau à 0 dB.
- Mesurer les deux sorties par un filtre passe-bas 30 kHz: TRACK 4 pour la mesure de diaphonie L à R. TRACK 8 pour la mesure de diaphonie R à L.
- m L'affaiblissement de diaphonie doit être d'au moins 90 dB.

4.4.5 Ecart signal/parasites

- m Régler le niveau maximal de sortie avec la touche VOLUME + [20].
- Jouer le CD test no. 3, TRACK 2 (canal gauche / 1 kHz) et régler la référence de niveau à 0 dB.
- m Jouer le CD test no. 3, TRACK 18 ("silence digitale").
- Mesurer les sorties FIXED [1] et VARIABLE [2] par un filtre passe-bas 30 kHz.
- m La valeur obtenue doit être supérieure à 96 dB.

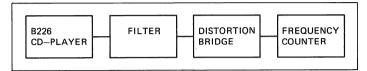


Fig. 4.17

4.4.6 Ecart signal/bruit

- Régler le niveau maximal de sortie avec la touche VOLUME + [20].
- Mesurer les sorties FIXED [1] et VARIABLE [2] par un filtre passe-bas et un filtre avec courbe de pondération "A".
- Jouer le CD test no. 3, TRACK 2 (canal gauche / 1 kHz) et régler la référence de niveau à 0 dB.
- Jouer le CD test no. 3, TRACK 18 ("silence digitale").
- La valeur obtenue doit être supérieure à 100 dB.

4.4.7 Linéarité de phase

-> fig. 4.18

- Régler le niveau maximal de sortie avec la touche VOLUME + [20].
- Jouer le CD test no. 3, TRACK 20.
- Raccorder l'oscilloscope à une sortie et évaluer optiquement les signaux rectangulaires à 100 Hz, 400 Hz, 1002 Hz et 5512 Hz. La courbe doit être symétrique (fig. 4.18).

4.4.8 Evaluation acoustique

- Jouer le CD test no. 5A et surveiller les défauts de reproduction (interruptions).
- Le CD test contient les défauts simulés suivants:
 Interruptions d'information de 400 ... 900 μm sur TRACK
 5 TRACK 9.
 - Points noirs (Black Dots) de 300 ... 800 μm sur TRACK 11 TRACK 17.
- Empreinte digitale simulée sur TRACK 18 et 19.
- Cette évaluation n'est évidemment possible qu'avec un CD test impeccable et manipulé avec soin. Des défauts supplémentaires peuvent s'ajouter aux défauts simulés et provoquer l'interruption de la reproduction.

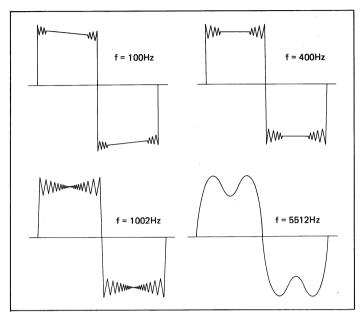


Fig. 4.18

5.	SCHEMATA	DIAGRAMS	SCHEMAS


INHALT	CONTENTS	SOMMAIRE	Page
BLOCK DIAGRA MAINS TRANSA - DISTRIBUTO	AM B226 FORMER DR PRIMARY DR SEKUNDARY	1.769.265.00 1.769.269.00 1.769.268.00 1.769.420.00 1.769.400.21 1.769.400.22 1.769.255.00	5/3 5/5 5/7 5/8 5/9 5/13 5/17 5/21
KEYBOARD LEF KEYBOARD RIC CD-DRIVE BOO DISC MOTOR F ILLUMINATION	GHT ARD PCB	1.769.215.00 1.769.202.00 1.769.116.00 1.769.115.00 1.769.565.00	5/23 5/23 5/25 5/27 5/28



ALL PCBs MARKED WITH THIS SIGN ACCONTAIN COMPONENTS SENSITIVE TO STATIC CHARGES.

PLEASE REFER TO PREFACE BEFORE YOU

PLEASE, REFER TO PREFACE BEFORE YOU REMOVE THESE BOARDS.

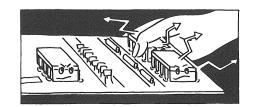

ABBREVIATIONS

COMPO	WENTS	L	coil, inductance
В	bulb	LC LS	LC Display loudspeaker
BA	battery, accumulator	M	motor
BR	optocoupler B->LDR	ME	meter
C	capacitor	MIC	microphone
D	diode, DIAC	MP	mechanical part
DL	LED light-emit.diode	. р	plug (male)
DLG	optocoupler LED->QP	PU	pick up
DLR	optocoupler LED->DLR	Q P	transistor
DLZ	LED array,7s.display	QP	phototransistor
DP	photodiode	. QPZ	phototransistor array
DZ	rectifier	R R	resistor
E		RP	light depend. resist.
EF	electronic part	RT	temp. sensit. resist.
F	headphones fuse	RZ	resistor array
FL		RZ S	switch
	filter_	5 T	transformator
H	head (sound-/erase-)	I TL	
HC	hybrid circuit		delay line
HE	hall element	TP	test point
IC	integrated circuit	W	wire, stranded wire
J	jack (female)	X	socket, holder
JS	jumper	XB	lamp socket
K	relay, contactor	XF	fuse holder
L	coil, inductance	XIC	IC socket
LC	LC Display	Y	quartz, piezoelement
LS	loudspeaker	Z	network, array
SPEC	FICATIONS OF ELEMENTS		Metal paper
0.0	0	PCF	Carbonfilm
CC	Carbonfilm	•	Polyester
Cer	Ceramic	Pme PP	•
	Cermet		Polypropylen
EL	Electrolytic Metalfilm	Si	Silizium Trimmer
M f	metalfilm	Tri	Irimmer
MANUE	ACTURER OF COMPONENTS		Raytheon
		RCA	Radio Corporation
ADI	Analog Devices Inc.		RIVA
AMP	Ampex	SDS	
Com	Componex	Sie	Siemens
Dam	Dam Electronic	SIG	Signetics
Del	Delevan		o c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
Ex	Exar		Stocko
GI	General Instrument	St	Studer
Ha	Harris	Sx	Siliconix
Hi	Hirschmann	Ti	Texas Instruments
	Intermetal, Valvo	TDK	· - · ·
ITT		-	Toko
Mot	Motorola		
Mot NEC	Nippon Electr. Corp.	То	Toshiba
Mot			

POWERS OF TEN

1	Milli-	Mikro-	Nano-	Pico-	Femto-	Tera-	Giga-	Mega-	Kilo-
	m 10−3	Mikro- μ 10 ⁻ 6	n 10 -9	р 10-12	f 10-15	T 1012	G 10 ⁹	M 106	K 103
1		1			1		1	1	

CODE LETTERS AND COLORS


RESIST	OR:	3			m SERIES E6/E12/E24
COLOR	DIO	s x	±	TC	Digit Multiplier Tolerance
gold	-	0,01	5%	-	1 2 x ±
silver		0,1	10%	-	
black	0	ון	-	-,	
brown	1	10	1%	100*10 ⁻⁶ /K	
red	2	100	2%	50×10-6/K #	
orange	3	1k	-	15*10 ⁻⁶ /K	m SERIE E48
yellow	4	10k	-	25×10-6/K	Digit
green	5	100k	0,5%	-	_ Multiplier
blue	6	1M	0,25%	-	Tolerance
violet	7	10M	0,1%	_	123 x ± тс
grey	8	-	-	-	
white	9	-	-	-	
				r TC, or red. D Q (= bridge	Tempcoefficient →

CAPACITORS

The tolerance category is some-	D =	0,5%	J = 5%
times specified by a letter af-	F =	1%	K = 10%
ter the rated capacitance.	G =	2%	M = 20%

MOLDED RF COILS

A wide silver-colored ring and 4 thin, differently colored rings identify molded RF coils. The wide silver ring indicates the start of the counting direction. The second, third, and fourth ring indicate the inductance in micro Henry (μ H), where two of the three rings represent the numeric value, the third one either a multiplier or the decimal point. In the latter case it has a golden color. The fifth ring identifies the tolerance in percent (\pm).

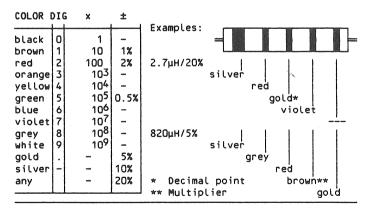


NOTE:

Some of the order numbers contained in the following lists are used for production purposes only. The reference numbers may deviate for service purposes.

Electrical components such as resistors, capacitors, transistors, IC's etc. having no special unit-specific number and not being identified respectively should be purchased locally.

5/3

B226

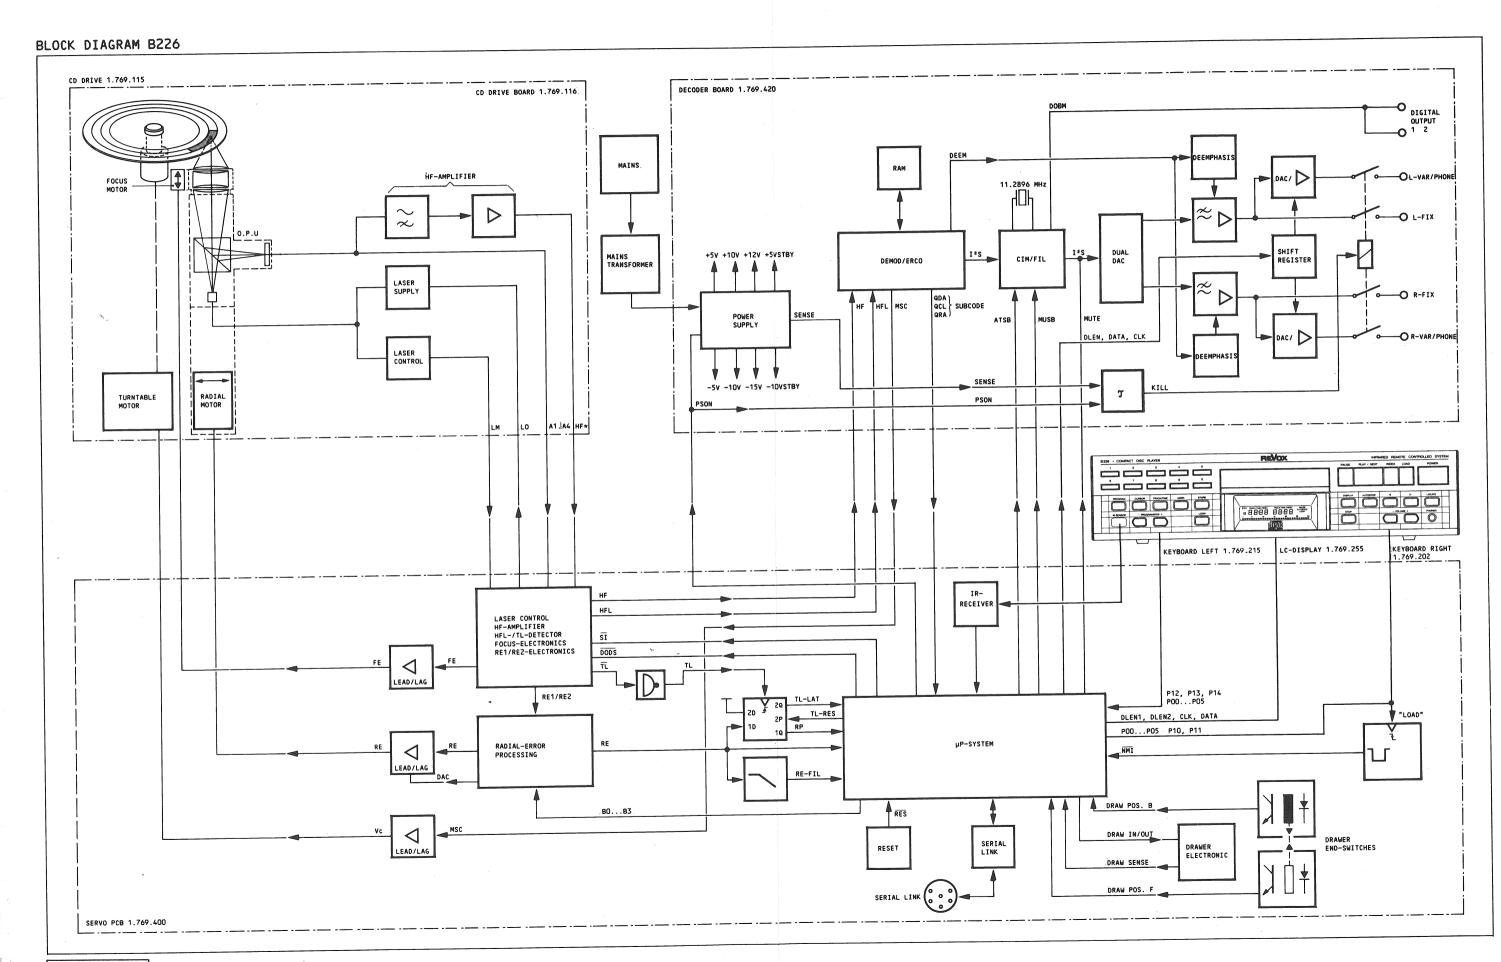


MAINS TRANSFORMER 1.769.265.00

- DISTRIBUTOR PRIMARY 1.769.269.00


- DISTRIBUTOR SEKUNDARY 1.769.268.00

all fuses are slow blow

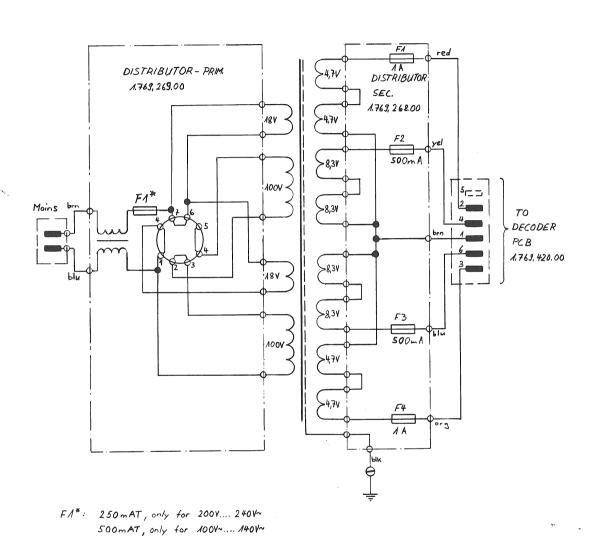


(1) 27,06,85 Mi	@ 6.11.86 S. Wicki ()	O		0
Roth	B226 COMPACT DISC PLAYER			PAGE / OF /
STUDER	MAINS-TRANSFORMER		٥٤	1.769.265.00

MAINS TRANSFORMER 1.769.265.00

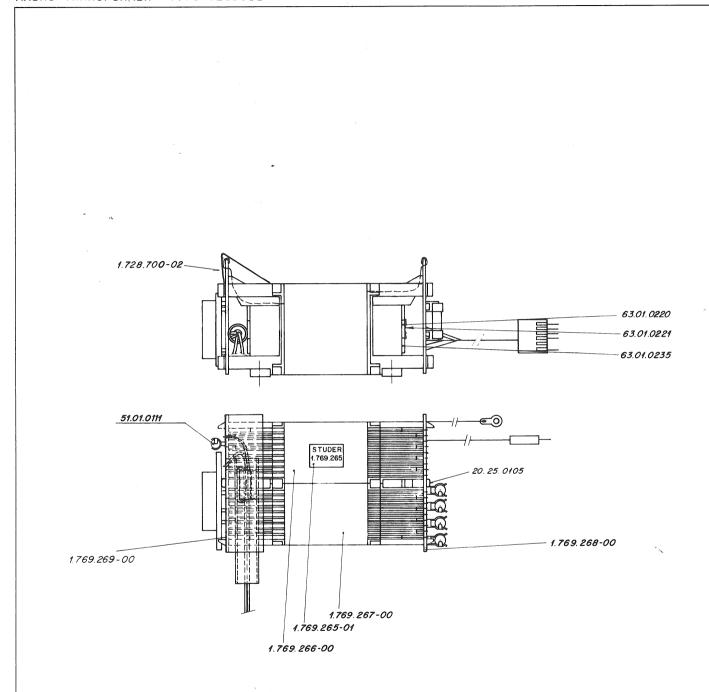

DISTRIBUTOR PRIMARY 1.769.269.00

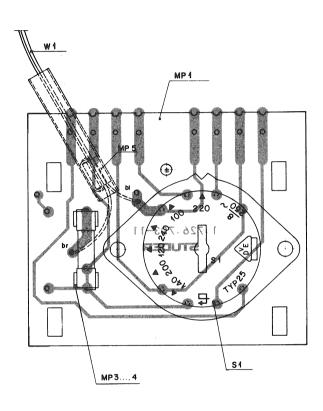


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
	F1			not used (SEE NOTE)	
	MP1	1.726.703.11		DISTRIBUTOR-PCB PRIM	St
	MP3	53-03-0142		FUSE-CLIP	
	MP 4	53.03.0142		FUSE-CLIP	
	MP5	61.02.0210		CORE	
	S1	53.03.0131		VOLTAGE SELECTOR 100240 VA	AC.
	W1	1.769.269.93		WIRING-LIST DISTRIBUTOR PRIM	St

F1: PART NO. 51.01.0111 250mAT 5020 only for 200...240V F1: PART NO. 51.01.0114 500mAT 5020 only for 100...140V ORIG 86/11/06

S T U D E R (00) 86/11/06 DR DISTRIBUTOR PRIM

1.769.269.00 PAGE 1

DISTRIBUTOR SEKUNDARY 1.769.268.00

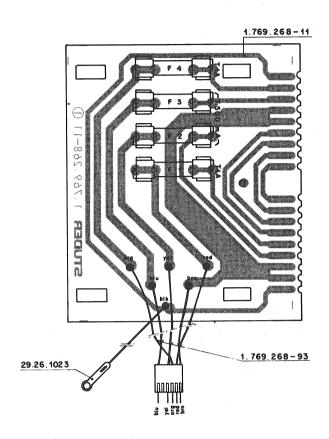


				and the second s	
IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF .
			7.7		
	Feesel	51.01.0117		T 1 A 5 * 20	
	F 2	51-01-0114		T 500MA 5 # 20	
	F3	51.01.0114		T 500MA 5 # 20	
	F 4	51-01-0117		T 1 A 5 # 20	
	MPooool	1.769.268.11		DISTRIBUTOR-SEC-PCB	St
	MP2	53.03.0142		FUSE-CLIP	
	MP.cos3	53.03.0142		FUSE-CLIP	
	MP4	53.03.0142		FUSE-CLIP	
	MP.co.5	53.03.0142		FUSE-CL1P	
	MP6	53.03.0142		FUSE-CLIP	
	MP.co.7	53.03.0142		FUSE-CL IP	
	MP8	53-03-0142		FUSE-CLIP	
	MP 9	53.03.0142		FUSE-CLIP	
	W1	1.769.268.93		WIRING-LIST DISTRIBUTOR-SEC	St


MANUFACTURER: St=Studer


ORIG 85/07/04

S T U D E R (00) 85/07/04 DR DISTRIBUTOR S

1.769.268.00 PAGE

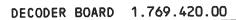


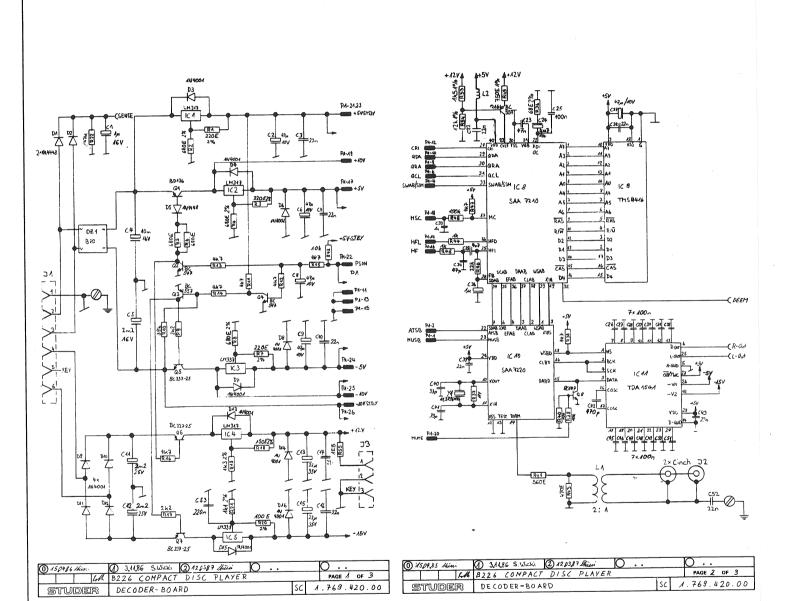

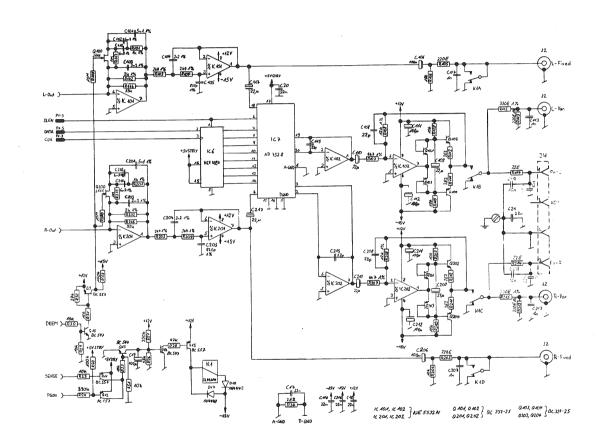


15 04. 5. Mins	1 5.11.84 SMER 2 12.03.87 thin 0	0
RM	B220 COMPACT DISC PLAYER	PAGE 3 OF 3
STUDER	DECODER-BOARD SC	1.769.420.00

DECODER BOARD 1.769.420.00

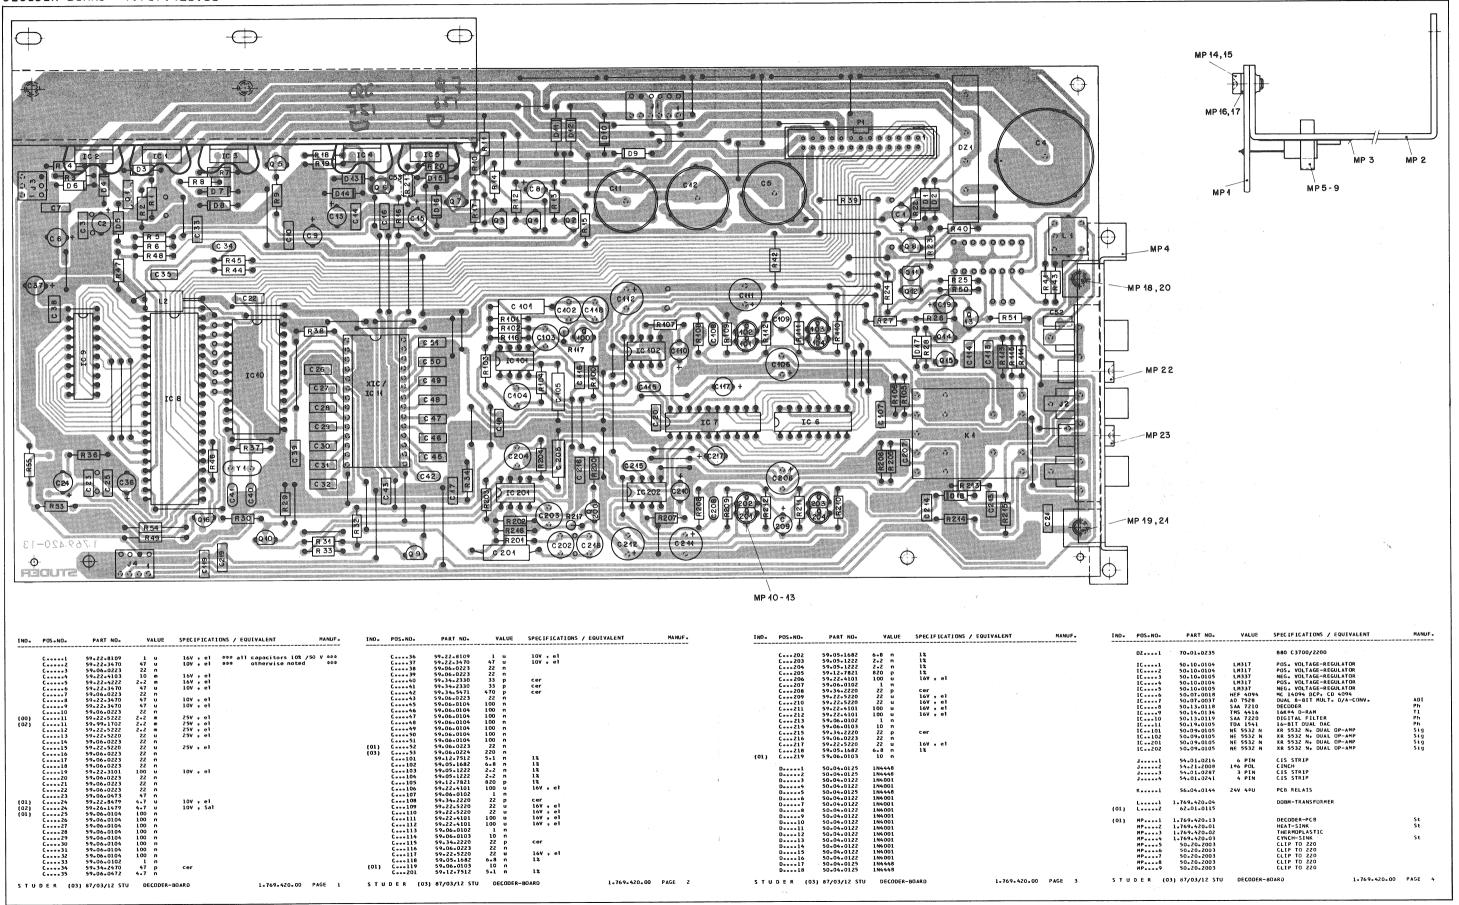


DECODER BOARD 1.769.420.00

	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	P05.N0.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANU
	MP10 MP11	50-20-2001 50-20-2001		2 * TO 92 CLIP 2 * TO 92 CLIP			R112 R113	57-11-4229 57-11-3221	2 • 2 2 2 0	1%	
	MP12 MP13	50.20.2001 50.20.2001		2 * TO 92 CLIP 2 * TO 92 CLIP			R114 R115	57-11-4220 57-11-3331	22 330	1%	
	MP14 MP15 MP16	21.26.0354 21.26.0354 24.16.1030		SCREW, CYLINO-HEAD, M 3.0 + 6 SCREW, CYLINO-HEAD, M 3.0 + 6 WASHER, D 5.5/3.2			R • • • 116 R • • • 117 · R • • • 200	57.11.4333 57.11.4105 57.11.5106	33 k 1 M 10 M	2% 10% 10%	
	MP17 MP18	24-16-1030 21-26-0354		WASHER, D 5+5/3+2 SCREW, CYLIN-HEAD, M 3+0 ≑ 6			R • • • 201 R • • • 202	57.11.3112 57.11.3202	1.1 k 2 k	12 12	
	MP20 MP21	21.26.0354 24.16.1030 24.16.1030		SCREW, CYLIMHEAD, M 3.0 + 6 Washer, D 5.5/3.2 Washer, D 5.5/3.2			R • • • 203 R • • • 204 R • • • 205	57-11-3242 57-11-3242 57-11-4221	2.4 k 2.4 k 220	12 12	
	MP22 MP23	20.23.7355		SCREW SCREW			R206 R207	57.11.4103 57.11.3472	10 k 4•7 k	1%	
	P1	54.14.2003	26 PIN	FLAT CABLE CONNECTOR			R208 R209 R210	57.11.3123 57.11.4103 57.11.4103	12 k 10 k 10 k	1%	
	Q1 Q2	50.03.0510 50.03.0436	BD 136-16 BC 547B	PNP. 45V. 1.5A BC 237B. BC 550B			R211 R212	57.11.4229 57.11.4229	2 • 2 2 • 2		
	Q4 Q5	50.03.0515 50.03.0436 50.03.0340	BC 557B BC 547B BC 337-25	BC 3078, BC 560B BC 2378, BC 550B NPN			R • • • 213 R • • • 214 R • • • 215	57-11-3221 57-11-4220 57-11-3331	220 22 330	1%	
	Q6 Q7	50.03.0351 50.03.0340	BC 327-25 BC 337-25	PNP NPN			R 216 R 217	57-11-4333 57-11-4105	33 k 1 M	2% 10%	
	Q9 Q10	50.03.0436 50.03.0515 50.03.0436	BC 547B BC 557B BC 547B	BC 237B, BC 550B BC 307B, BC 560B BC 237B, BC 550B			XIC11	53.03.0173	28 POL		
	Q11 Q12	50.03.0515 50.03.0515	BC 5578 BC 557B	BC 3078, BC 560B BC 3078, BC 560B			Y *****1	89.01.0559		11,2896 MHZ, QUARTZ	Ph
	Q13 Q14 Q15	50.03.0436 50.03.0436 50.03.0515	BC 547B BC 547B BC 557B	BC 237B, BC 550B BC 237B, BC 550B BC 307B, BC 560B							
	Q16 Q100	50-03-0515 50-03-0216	BC 557B J 111	BC 307B, BC 560B ND-FET, Rdson < 30 ohm	SIX						
	Q101 Q102 Q103	50.03.0516 50.03.0516 50.03.0625	BC 337-25 BC 337-25 BC 327-25	NPN+1) see note below NPN+1) see note below PNP+2) see note below							
U) 87/03/12 STU			OO PAGE 5	sτυ	D E R (0	3) 87/03/12 STU	DECODER-	BOARD 1.769.420.0	O PAGE
					MA NUF.				VALUE		MAN
	POS-NO-	PART NO. 50.03.0625	VALUE BC 327-25	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT PNP,2) see note below		(01)	POS.NO. 	PART NO. nk schutzze i chen		SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	
	Q200 Q201 Q202	50.03.0216 50.03.0516 50.03.0516	J 111 BC 337-25 BC 337-25	ND-FET, Rdson < 30 ohm NPN,1) see note below NPN,1) see note below	SIX	(03)	2.03.87 Os	L modification cillation on -l 3.0516) same wa	5V fer and ther	mal coupled with clip	
	Q203 Q204	50.03.0625 50.03.0625	BC 327-25 BC 327-25	PNP,2) see note below PNP,2) see note below		2 x B el=el	: 327 (50.0 ectrolytic.	3.0625) same wa cer=ceramic, m	fer and ther f=metal film	mal coupled with clip , Sal=solid aluminium	
	R1 R2	57.11.4221 57.11.4681	220 680	2% *** all resistors 5% •25 2% *** general purpose	***	MANUF	CTURER: Ph	=Philips, St=St =Texas Instrume	uder: SIX=Si nts: ADT=Ana	liconix, log Devices	
	R 4	57.11.4221 57.11.4681 57.11.4681	220 680 680	2% *** unless otherwise note 2%	ed ***						
	R	57.11.4681 57.11.4221	680 220	2%							
	R8 R9 R10	57.11.4681 57.11.4222 57.11.4393	680 2•2 k 39 k	2%							
	R11 R12	57.11.4472 57.11.4472	4.7 k 4.7 k								
	R14 R15	57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472	4.7 k 4.7 k 4.7 k								
	R16 R17	57-11-4472 57-11-4222	4•7 k 2•2 k								
	R18 R19 R20	57.11.4151 57.11.3132 57.11.4101	150 1•3 k 100	2% 2% 2%							
	R21 R22	57.11.3112 57.11.4473	1.1 k 47 k	2%							
	R23 R24 R25	57-11-4103 57-11-4394 57-11-4103	10 k 390 k 10 k								
	R26 R27 R28	57.11.4333 57.11.4334 57.11.4473	33 k 330 k 47 k								
	R29 R30	57.11.4103 57.11.4103	10 k			ORIG	6/04/14	(01) 86/11/03	(02) 87/02/	02 (03) 87/03/12	
	D E R (03	1) 87/03/12 STU	DECODER-	BOARD 1.769.420.	00 PAGE 6	STU	DER (O	3) 87/03/12 STU	DECODER-	BOARD 1.769.420.0	O PAGE
U										77	
U			VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.						
	POS • NO •	PART NO.									
	R31 R32	57.11.4103 57.11.4273	10 k 27 k				13	-			
-	R31 R32 R33 R34 R35	57-11-4103 57-11-4273 57-11-4104 57-11-4229	27 k 100 k 2•2	not used			11	- 1		,	
-	R31 R32 R33 R34 R36 R37	57.11.4103 57.11.4273 57.11.4104 57.11.4229 57.11.4680 57.11.4105	27 k 100 k 2•2 68 1 M	not used 2%			11	•			
-	R31 R32 R34 R35 R36 R37 R37 R38	57-11-4103 57-11-4273 57-11-4104 57-11-4209 57-11-4680 57-11-4105 57-11-4472 57-11-4103	27 k 100 k 2.2 68 1 M 4.7 k 10 k				· ·	•			
	R31 R32 R34 R35 R36 R37 R37 R39 R40	57.11.4103 57.11.4273 57.11.4104 57.11.4229 57.11.4605 57.11.4407 57.11.4403 57.11.4103 57.11.4561 57.11.4103	27 k 100 k 2-2 68 1 M 4-7 k 10 k 10 k 560					• '			
)	R31 R32 R34 R35 R35 R37 R39 R40 R41 R42 R42	57-11-4103 57-11-4273 57-11-4104 57-11-4229 57-11-4405 57-11-4405 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103	27 k 100 k 2 • 2 68 1 M 4 • 7 k 10 k 560 10 k 470 1 k 1 k					• *			
	R31 R32 R33 R35 R37 R37 R39 R40 R41 R42 R42 R43 R44 R44	57.11.4103 57.11.4273 57.11.4104 57.11.4229 57.11.4005 57.11.4105 57.11.4477 57.11.4561 57.11.4561 57.11.44571 57.11.44571 57.11.4102 57.11.4102 57.11.4223	27 k 100 k 2-2 68 1 M 4-7 k 10 k 560 10 k 470 1 k 1 k 22 k					- '			
	R31 R32 R34 R35 R36 R37 R38 R40 R41 R42 R42 R44 R45 R45 R47	57-11-4103 57-11-4273 57-11-4273 57-11-4227 57-11-4028 57-11-4015 57-11-4015 57-11-4015 57-11-4015 57-11-4015 57-11-4015 57-11-4015 57-11-4015 57-11-4015 57-11-4016 57-11-4016 57-11-4016 57-11-4016 57-11-4016 57-11-4016 57-11-4016 57-11-4016 57-11-4016 57-11-4016 57-11-4016	27 k 100 k 2-2 68 H 4-7 k 100 k 560 110 k 470 1 k 1 k 1 k 22 k 4-7 k 100 k 750		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			• 1			
	R31 R32 R34 R35 R36 R36 R37 R39 R40 R41 R42 R42 R44 R45 R45 R46 R47 R46 R47 R48 R49 R50 R49 R50	57-11-4103 57-11-4273 57-11-4273 57-11-4027 57-11-4029 57-11-4010 57-11-4105 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4104 57-11-4104 57-11-4104 57-11-4104 57-11-4104	27 k 100 k 2-2 68 1 M 4-7 k 10 k 500 k 11 k 11 k 12 k 17 k 10 k 10 k 11 k 11 k 12 k 10 k 10 k	1% not used	. 20			•			
	R 31 R 32 R 33 R 34 R 34 R 35 R 36 R 37 R 39 R 40 R 41 R 42 R 42 R 44 R 45 R 46 R 47 R 48 R 49 R 50 R .	57-11-4103 57-11-4273 57-11-4273 57-11-4027 57-11-4028 57-11-4010 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4104 57-11-4104 57-11-4104 57-11-4105 57-11-4104 57-11-4105	27 k 100 k 2.2 68 1 M 4.7 k 10 k 560 k 10 k 470 k 470 k 11 k 22 k 4.7 k 100 k 100 k 100 k 1.5 k 1.2 k 1.1 k 1.2 k 1.2 k 1.3 k 1.5 k 1.8 k	12 not used 13 12	. 10			•			
	R31 R32 R33 R36 R36 R36 R37 R38 R40 R40 R47 R42 R45 R47 R45 R45 R47 R48 R49 R49 R49 R49 R54 R53 R54 R54 R54 R55 R5	57-11-4103 57-11-4273 57-11-4273 57-11-4273 57-11-4027 57-11-4010 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4104 57-11-4105 57-11-3125 57-11-3125	27 k 100 k 2 · 2 68	12 not used 13 10 103				•			
	R31 R32 R35 R35 R36 R36 R37 R38 R40 R40 R43 R44 R45 R50 R5	57-11-4103 57-11-4273 57-11-4273 57-11-4227 57-11-4028 57-11-405 57-11-405 57-11-4103	27 k 100 k 2.2 68 H 4.7 k 10 k 10 k 560 t 10 k 470 t 1 k 470 k 1.5 k 1.1 k 1.2 k 1.0 k 1.1 k 1.2 k 1.1 k 1.2 k 1.1 k 1.2 k 1.3 k 1.4 k 1.5 k 1.5 k 1.5 k 1.5 k 1.5 k 1.5 k 1.6 m 1.1 k 2.2 k 2.4 k 2.4 k	1% not used 1% 10%							
	R31 R32 R32 R34 R35 R36 R36 R37 R39 R40 R42 R42 R42 R43 R44 R45 R47 R49 R49 R49 R49 R49 R55 R5	57-11-4103 57-11-4273 57-11-4273 57-11-4273 57-11-4027 57-11-4029 57-11-405 57-11-405 57-11-405 57-11-405 57-11-407 57-11-308 57-11-308	27 k 100 k 2-2 68 1 M 1-7 k 10	12 not used 12 10 12 13 14 14			P. Comments of the Comment of the Co				
	R31 R32 R33 R36 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R45 R55 R55 R100 R55 R55 R100 R55 R100 R55 R55 R100 R55 R55 R100 R55 R100 R55 R55 R100 R55 R55 R100 R55 R55 R55 R100 R55 R	57-11-4103 57-11-4273 57-11-4273 57-11-40273 57-11-40287 57-11-40287 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-402 57-11-402 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-312 57-11-312 57-11-312 57-11-312 57-11-312 57-11-312 57-11-312 57-11-312 57-11-312 57-11-312 57-11-312 57-11-312 57-11-312 57-11-312 57-11-312 57-11-32 57-11	27 k 100 k 2.2 68 1 M 4.7 k 10 k 560 10 k 470 1 k 1 k 22 k 4.7 k 10 k 10 k 1.5 k 11 k 12 k 11 k 12 k 12 k 12 k 12 k 12	1% not used 1% 1% 10% 1% 1% 10% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%			P. Comments of the Comment of the Co				

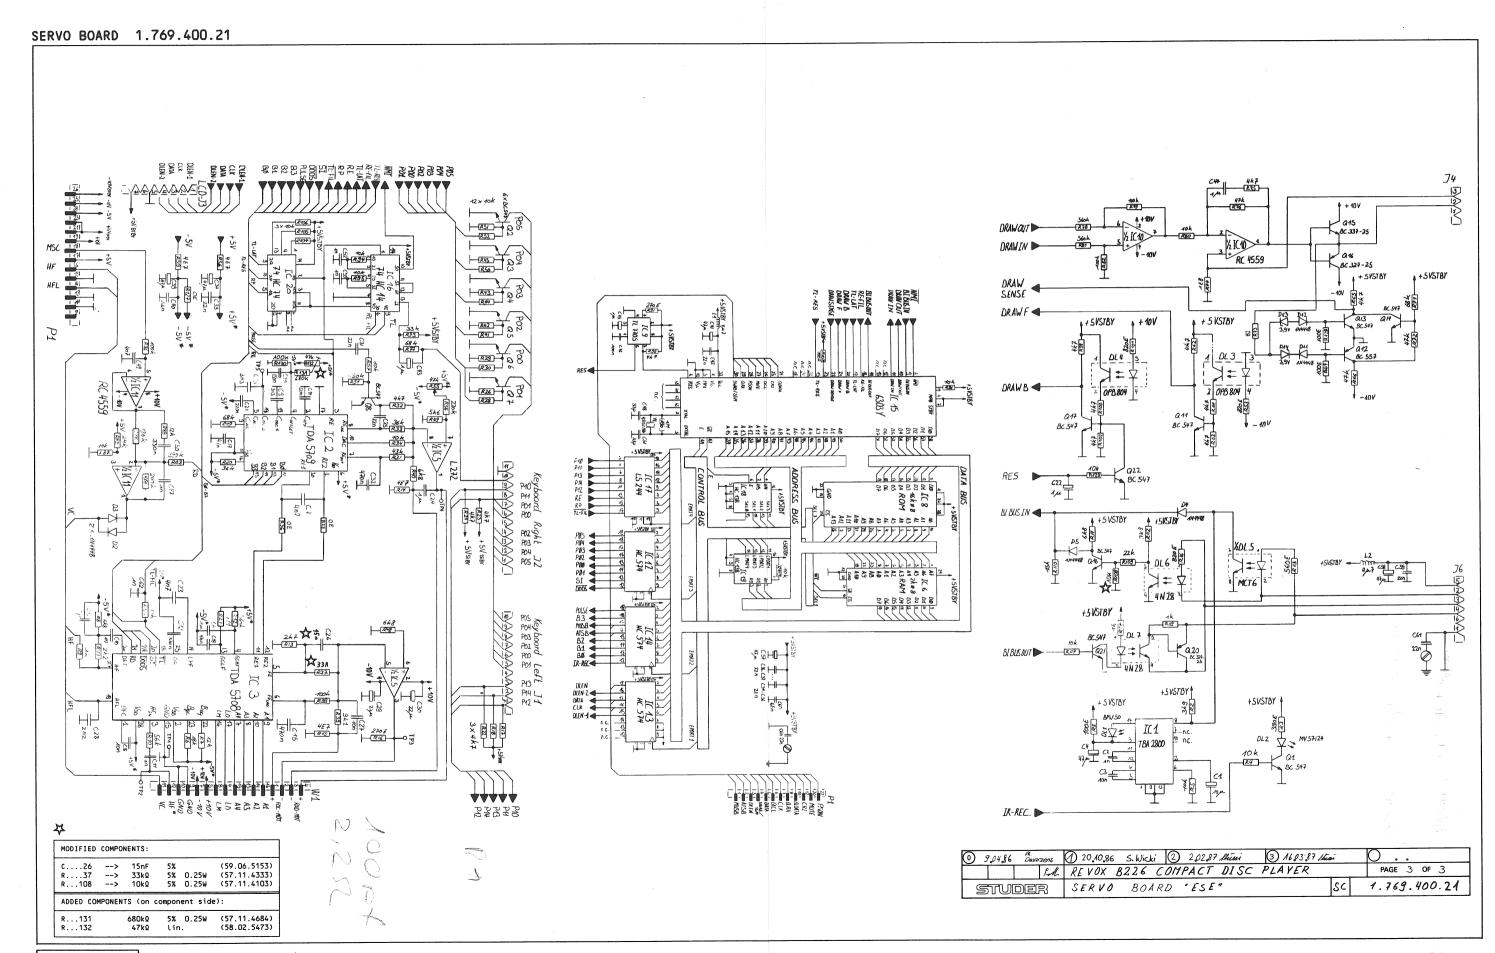


SERVO BOARD 1.769.400.21

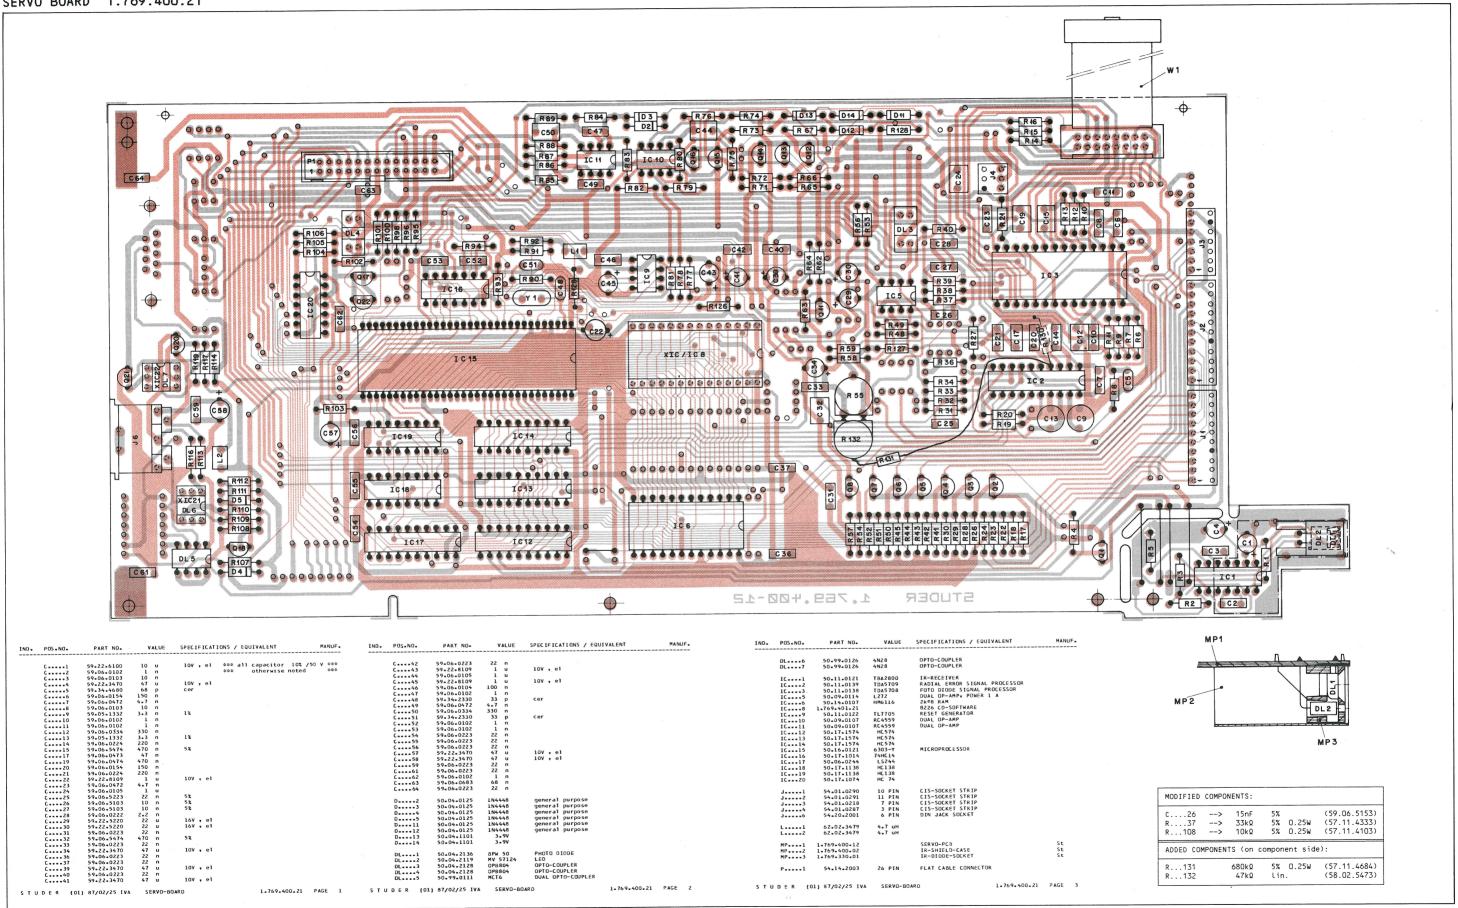

SERVO BOARD 1.769.400.21


ND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.		P05 • N0 •	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MA
	Q1	50-03-0436	BC 5478	BC 2378, BC 550B			R59	57-11-4479	4.7		
	9 2	50.03.0436	BC 5478	BC 2378, BC 550B			R 62	57-11-4472	4.7 k		
	Q3 Q4	50.03.0436 50.03.0436	BC 547B BC 547B	BC 2378, BC 5508 BC 2378, BC 550B			R63 R64	57.11.4472 57.11.4472	4.7 k 4.7 k		
	05	50.03.0436	BC 547B	BC 2378, BC 5508			R65	57.11.4472	4.7 k		
	Q 6	50.03.0436	BC 547B	BC 2378+ BC 550B			R 66	57.11.4473	47 k		
	9 7	50.03.0436	BC 5478	BC 2378 → BC 550B			R67	57-11-4101	100		
	QB Q11	50.03.0436 50.03.0436	BC 547B BC 547B	BC 237B, BC 550B BC 237B, BC 550B			R 71 R 72	57.11.4683 57.11.4473	68 k 47 k		
	012	50.03.0515	BC 557B	BC 3078, BC 560B			R73	57-11-4820	82 82		
	Q13	50.03.0436	BC 547B	BC 2378+ BC 550B			R 74	57.11.4189	1.8		
	014	50.03.0436	BC 5478	BC 2378, BC 550B			R 75	57.11.4472	4.7 k		
	Q15 Q16	50.03.0340 50.03.0351	BC 337-25 BC 327-25				R76 R77	57.11.4473 57.11.4683	47 k 68 k		
	Q17	50.03.0436	BC 547B	BC 2378+ BC 550B			R78	57.11.4564	560 k		
	Q18	50.03.0436	BC 547B	BC 237B, BC 550B			R79	57-11-4104	100 k		
	Q20 Q21	50.03.0351 50.03.0436	BC 327-25 BC 547B	BC 2378, BC 550B			R80	57-11-4103	10 k		
	Q22	50.03.0436	BC 547B	BC 2378, BC 550B			R 81 R 82	57.11.4564 57.11.4104	560 k 100 k		
	400000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	50 7115	56 25157 56 5555			R83	57-11-4394	390 k		
	R1	57-11-4101	1 00	### ceneral purpose	5w 000		R84	57.11.3244	240 k		
	R2 R3	57.11.4392 57.11.4391	3.9 k 390	*** general purpose *** unless otherwise not	000		R 85	57-11-3243	24 k		
	R4	57-11-4103	10 k	*** unitess ocherWise not	EU +**		R86 R87	57.11.4104 57.11.4103	100 k 10 k		
	R 5	57-11-4103	10 k				R88	57-11-4124	120 k		
	R 6	57.11.3183	18 k	12			R89	57.11.4123	12 k		
	R7 R8	57-11-3123 57-11-4682	12 k 6•8 k	12			R90 R91	57.11.4105 57.11.4271	1 M 270		
	R 9	57.11.4102	1 k				R 92	57.11.4472	4.7 k		
	R10	57-11-4563	56 k				R93	57.11.4333	33 k		
	R11 R12	57.11.4222 57.11.4564	2•2 k 560 k				R94 R95	57-11-4103	10 k		
	R13	57.11.4272	2.7 k	2%			R96	57.11.4103 57.11.4103	10 k 10 k		
	R14	57.11.4479	4.7	24			R98	57-11-4472	4.7 k		
	R 15	57.11.4479	4.7	2%			R100	57.11.4472	4.7 k		
	R16 R17	57.11.4271 57.11.4472	270 4•7 k				R101 R102	57.11.4821 57.11.4472	820 4•7 k		
· U	D ∈ K* (01	l) 87/02/25 IVA	A SERVO-BO	1.699.400.	Zl PAGE 4	STU	DER (01) 87/02/25 IVA	SERVO-BO		L PAG
	POS-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.		D E R (01) 87/02/25 IVA	SERVO-BO	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	
		PART NO.	VALUE				POS+NO+	PART NO.			
	POS-NO- 	PART NO. 57-11-4472 57-11-4683	VALUE 				POS+NO+	PART NO. 57.11.4103 57.11.4103	VALUE 		
	POS-NO- 	PART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-3363	VALUE 	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT			POS+NO+ R+++103 R+++104 R+++105	PART NO. 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103	VALUE 10 k 10 k		
	POS.NO	PART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-3363 57-11-4105	VALUE 4.7 k 68 k 36 K 1 M	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT			POS.NO. R103 R104 R105	PART NO. 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103	VALUE 		
	POS.NO. R18 R19 R20 R21	PART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-3363 57-11-4105 57-11-4472	VALUE 	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT			POS.NO. R103 R104 R105 R106	PART NO. 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4104	10 k 10 k 10 k 10 k 10 k		
	POS.NO	PART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-3363 57-11-4105	VALUE 4.7 k 68 k 36 K 1 M	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT			POS.NO. R103 R104 R105	PART NO. 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-40473 57-11-4223	VALUE 		
	POS-NO	PART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-3105 57-11-4472 57-11-4472 57-11-4472	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 4-7 k 10 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT			POS-NO- R103 R104 R105 R107 R108 R109 R110	97.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4104 57.11.4473 57.11.4223	VALUE 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 22 k 15 k		
	R18 R19 R21 R21 R22 R23 R24 R26	PART NO. 57.11.4472 57.11.4683 57.11.4105 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4103	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 4-7 k 0	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT		IND.	POS-NO	PART NO. 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4104 57.11.40473 57.11.422 57.11.4153	VALUE 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 20 k 47 k 22 k 15 k 6.8 k		
	R18 R19 R20 R21 R23 R24 R26 R26 R26	PART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-4105 57-11-4472 57-11-4472 57-11-4472 57-11-4000 57-11-4103	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 4-7 k 10 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT			POS.NO. R103 R104 R105 R107 R107 R109 R111 R111	9ART NO. 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4104 57.11.4223 57.11.4525 57.11.4682 57.11.4682	VALUE 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 22 k 15 k		
	R18 R19 R20 R21 R22 R24 R26 R26 R26 R26	PART NO. 57-11-44472 57-11-4683 57-11-405 57-11-4105 57-11-4172 57-11-472 57-11-470 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-4103 57-11-4103	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 10 k 0 10 k 10 k 10 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT		IND.	POS-NO- R103 R104 R105 R107 R110 R111 R112 R113 R114	PART NO. 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4104 57.11.4473 57.11.422 57.11.423 57.11.423 57.11.4353 57.11.4553	VALUE 10 k 10 k 10 k 10 k 47 k 22 k 15 k 6-8 k 3-9 k 560		
	POS-NO	PART NO. 57.11.4472 57.11.4683 57.11.4105 57.11.4105 57.11.477 57.11.477 57.11.4000 57.11.4003 57.11.4003 57.11.403	VALUE 4.7 k 68 k 36 K 1 H 4.7 k 4.7 k 4.7 k 10 k 0 10 k 10 k 43 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1%		IND.	POS-NO- R103 R104 R105 R106 R109 R111 R111 R112 R114 R114	PART NO. 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4073 57.11.4073 57.11.4223 57.11.4250 57.11.4501 57.11.4501 57.11.4501	VALUE 10 k 10 k 10 k 10 k 100 k 47 k 22 k 15 k 6.8 k 3.9 k 560 1 k 820		
	POS-NO- R18 R19 R21 R21 R23 R24 R26 R26 R27 R28 R27 R28 R31 R31	9ART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-3163 57-11-4105 57-11-4472 57-11-4472 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 10 k 10 k 10 k 10 k 43 k 4-7 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1%		IND.	R103 R104 R105 R106 R107 R108 R110 R111 R112 R114 R114	PART NO. 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4047 57-11-452 57-11-452 57-11-452 57-11-452 57-11-452 57-11-452 57-11-452 57-11-452 57-11-452	VALUE 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 15 k 47 k 22 k 15 k 6.8 k 3.9 k 560 1 k 820 10 k		
	POS-NO	PART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-3363 57-11-3163 57-11-4107 57-11-4107 57-11-407 57-11-403 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 N 4-7 k 10 k 10 k 10 k 10 k 4-7 k 4-7 k 3-7 k 4-7 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1%		IND.	R103 R104 R105 R105 R107 R109 R110 R111 R114 R114 R114 R116 R117	PART NO. 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-404 57-11-4473 57-11-4682 57-11-4682 57-11-455 57-11-455 57-11-455 57-11-455 57-11-455 57-11-455	VALUE 10 k 10 k 10 k 10 k 100 k 47 k 22 k 15 k 6.8 k 3.9 k 560 1 k 820		
	POS.NO. R18 R19 R21 R21 R23 R24 R26 R27 R27 R27 R27 R30 R31 R31 R31 R34 R34	9ART NO	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 10 k 10 k 10 k 10 k 4-7 k 4-7 k 10 k 0 k 10 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT Z2 12 22 22 23		IND.	POS.NO. R103 R104 R105 R106 R107 R108 R109 R110 R111 R112 R114 R117 R117 R117 R117 R117	PART NO. 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4047 37.11.4047 37.11.4023 57.11.4020 57.11.4502 57.11.4502 57.11.4502 57.11.4023 57.11.4023 57.11.4023 57.11.4023	VALUE 10 k 10 k 10 k 10 k 100 k 47 k 22 k 15 k 3-9 k 560 k 10 k 10 k 10 k		
	R18 R19 R20 R22 R22 R24 R24 R27 R27 R29 R29 R31 R31 R32 R34 R34 R36	9ART NO. 57.11.4472 57.11.4083 57.11.3063 57.11.4103 57.11.472 57.11.477 57.11.472 57.11.400 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103	VALUE 4-7 k 36 k 36 k 4-7 k 4-7 k 4-7 k 10 k 10 k 10 k 10 k 4-7 k 3-6 k 10 k 4-7 k 4-7 k 4-7 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 22 12 22 22 22 22		IND.	R103 R104 R105 R105 R107 R107 R107 R110 R111 R112 R112 R117 R116 R116 R116 R116 R116 R116 R117 R117 R127	9ART NO. 57.11-4103 57.11-4103 57.11-4103 57.11-4104 57.11-4104 57.11-4104 57.11-4104 57.11-4104 57.11-4051 57.11-4051 57.11-4051 57.11-4001 57.11-4103 57.11-4103 57.11-4103	10 k 27 k 47 k 3.9 k 5.60 1 k 820 10 k		
	P05.NO. R18 R19 R20 R22 R24 R25 R25 R27 R28 R29 R29 R30 R31 R32 R31 R32 R33 R34 R36 R37 R38	97411-4472 57-11-4672 57-11-363 57-11-3163 57-11-4105 57-11-4472 57-11-4472 57-11-4673 57-11-4003 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 H 4-7 k 4-7 k 6-7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2%		IND.	POS-NO. R103 R104 R105 R106 R107 R109 R111 R112 R112 R117 R117 R117 R117 R126 R127 R128	PART NO. 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4003 57.11.40473 57.11.4223 57.11.4223 57.11.4322 57.11.4322 57.11.4322 57.11.4503 57.11.402 57.11.402 57.11.402 57.11.4103 57.11.4103	VALUE 10 k 10 k 10 k 10 k 100 k 47 k 22 k 618 k 3-9 k 560 l 1 k 820 l 1 k 0 0 10 k		
	P05.N0. R. 18 R. 19 R. 29 R. 21 R. 22 R. 22 R. 23 R. 28 R. 28 R. 28 R. 29 R. 30 R. 31 R. 32 R. 34 R. 35 R. 37 R. 38 R. 39	9ART NO. 57.11.4472 57.11.4683 57.11.4105 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 10 k 10 k 10 k 10 k 4-3 k 4-7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 22 12 22 22 22 22		IND.	POS-NO. R103 R104 R105 R106 R107 R108 R110 R111 R112 R119 R119 R119 R120 R120 R120 R120	PART NO. 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4104 57.11.402 57.11.452 57.11.452 57.11.452 57.11.452 57.11.402 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103	10 k 27 k 47 k 3.9 k 5.60 1 k 820 10 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	М
	P05.N0. R. 18 R. 19 R. 29 R. 22 R. 22 R. 22 R. 28 R. 28 R. 28 R. 29 R. 31 R. 32 R. 30 R. 31 R. 32 R. 33 R. 34 R. 36 R. 37 R.	9ART NO. 57.11.4472 57.11.4683 57.11.3363 57.11.4105 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.403	VALUE 4-7 k 36 k 36 k 4-7 k 4-7 k 10 k 10 k 10 k 10 k 4-7 k 4-7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2%		IND.	POS.NO. R103 R104 R105 R107 R108 R109 R109 R108 R109 R111 R112 R117 R117 R117 R117 R128 R127 R129 R120	PART NO. 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4003 57.11.40473 57.11.4223 57.11.4223 57.11.4322 57.11.4322 57.11.4322 57.11.4503 57.11.402 57.11.402 57.11.402 57.11.4103 57.11.4103	VALUE 10 k 10 k 10 k 10 k 100 k 47 k 22 k 618 k 3-9 k 560 l 1 k 820 l 1 k 0 0 10 k		М
	P05.N0. R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R26 R27 R28 R29 R29 R31 R32 R33 R34 R36 R37 R38 R39 R	9ART NO. 57.11.4472 57.11.4683 57.11.3363 57.11.4105 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4103 57.11.4003 57.11.4003 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2%		IND.	POS-NO. R103 R104 R105 R107 R108 R109 R108 R109 R110 R112 R112 R117 R112 R112 R113 R114 R112 R114 R117 R120 R127 R120 R127 R120 R127 R128 R129 R1	97.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4104 57.11.4104 57.11.423 57.11.423 57.11.453 57.11.453 57.11.4561 57.11.4561 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103	VALUE 10 k 10 k 10 k 100 k 22 k 15 k 6-8 k 3-9 k 560 l 10 k 10 k 28 Pol 6-Pol	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT FLAT-CABLE 16-COMOUCTORS IC-SOCKET	М
	POS.NO. R. 18 R. 19 R. 20 R. 21 R. 22 R. 22 R. 24 R. 27 R. 28 R. 28 R. 29 R. 30 R. 31 R. 34 R.	97-11-4472 57-11-4472 57-11-363 57-11-3363 57-11-3163 57-11-4105 57-11-4472 57-11-403	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 4-7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2%		IND.	POS.NO. R103 R104 R105 R106 R107 R109 R101 R117 R112 R112 R117 R112 R117 R112 R117 R129 R120 R121	PART NO. 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4003 57.11.4004 57.11.4023 57.11.4023 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4103 57.11.4103	VALUE 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 50 k 100 k 100 k 100 k 100 k 10 k 10 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT FLAT-CABLE 16-COMOUCTORS IC-SOCKET	н
	POS-NO. R 18 R 19 R 20 R 20 R 22 R 24 R 24 R 24 R 26 R 27 R 31 R 32 R 31 R 32 R 34 R 34 R 35 R 36 R 37 R 38 R 34 R 36 R 37 R 38 R 34 R 36 R 37 R 38 R 36 R 37 R 38 R 36 R 37 R 38 R 39 R 30 R 30 R 30 R 31 R 32 R 32 R 34 R 35 R 36 R 37 R 38 R 36 R 37 R 38 R 36 R 37 R 38 R 39 R 39 R 30	9ART NO. 57-11-4472 57-11-4682 57-11-3163 57-11-3163 57-11-4172 57-11-4172 57-11-4172 57-11-4173	VALUE 4.7 k 68 k 36 K 4.7 k 4.7 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 43 k 4.7 k 4.7 k 4.8 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2%		IND.	POS-NO. R103 R104 R105 R107 R107 R108 R109 R110 R111 R112 R112 R114 R114 R117 R116 R127 R128 R129 R129 R129 R120 R121 XIC21	9ART NO. 57.11-4103 57.11-4103 57.11-4103 57.11-4103 57.11-4104 57.11-4104 57.11-4104 57.11-4105 57.11-4105 57.11-4062 57.11-4062 57.11-4061 57.11-4010 57.11-4101 57.11-4101 57.11-4101 57.11-4101 57.11-4101 57.11-4101 57.11-4101 57.11-4101	VALUE 10 k 10 k 10 k 100 k 22 k 15 k 6-8 k 3-9 k 560 l 10 k 10 k 28 Pol 6-Pol	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT FLAT-CABLE 16-COMOUCTORS IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET	на
	POS. NO. R. 18 R. 19 R. 20 R. 21 R. 22 R. 22 R. 23 R. 24 R. 28 R. 28 R. 29 R. 30 R. 31 R. 34 R.	9ART NO. 57.11.4472 57.11.4683 57.11.3363 57.11.4105 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.403	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 100 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 1	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2%		IND.	POS-NO. R103 R104 R105 R107 R108 R109 R108 R109 R110 R112 R112 R117 R112 R112 R113 R114 R112 R114 R117 R120 R127 R120 R127 R120 R127 R128 R129 R1	97.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4104 57.11.4104 57.11.423 57.11.423 57.11.453 57.11.453 57.11.4561 57.11.4561 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103	VALUE 10 k 10 k 10 k 100 k 22 k 15 k 6-8 k 3-9 k 560 l 10 k 10 k 28 Pol 6-Pol	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT FLAT-CABLE 16-COMOUCTORS IC-SOCKET	на
	P05.NO. R. 18 R. 19 R. 29 R. 22 R. 23 R. 24 R. 24 R. 27 R. 27 R. 27 R. 30 R. 31 R. 32 R. 30 R. 31 R. 32 R. 34 R. 36 R. 36 R. 37 R.	9ART NO. 57.11.4472 57.11.44673 57.11.4363 57.11.4105 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4003	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 100 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 1	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2%		(01)	POS.NO. R103 R104 R105 R107 R108 R109 R100 R108 R109 R111 R112 R117 R117 R117 R117 R127 R127 R127 R128 R127 R129 R127 R127 R128 R129 R127 R129 R127	PART NO. 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4010 57.11.4023 57.11.4023 57.11.4023 57.11.4023 57.11.4023 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020	VALUE 10 k 10 k 10 k 100 k 22 k 15 k 6-8 k 3-9 k 560 l 10 k 10 k 28 Pol 6-Pol	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT FLAT-CABLE 16-COMOUCTORS IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET	н
	POS.NO. R. 18 R. 19 R. 19 R. 19 R. 20 R. 21 R. 22 R. 24 R. 27 R. 28 R. 28 R. 29 R. 21 R. 31 R. 31 R. 34 R.	9ART NO	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 4-7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2%		(01)	POS.NO. R103 R104 R105 R107 R108 R109 R100 R108 R109 R111 R112 R117 R117 R117 R117 R127 R127 R127 R128 R127 R129 R127 R127 R128 R129 R127 R129 R127	9ART NO. 57.11-4103 57.11-4103 57.11-4103 57.11-4103 57.11-4104 57.11-4104 57.11-4104 57.11-4105 57.11-4105 57.11-4062 57.11-4062 57.11-4061 57.11-4010 57.11-4101 57.11-4101 57.11-4101 57.11-4101 57.11-4101 57.11-4101 57.11-4101 57.11-4101	VALUE 10 k 10 k 10 k 100 k 22 k 15 k 6-8 k 3-9 k 560 l 10 k 10 k 28 Pol 6-Pol	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT FLAT-CABLE 16-COMOUCTORS IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET	н
	P05.NO. R. 18 R. 19 R. 29 R. 21 R. 22 R. 23 R. 23 R. 28 R. 28 R. 28 R. 29 R. 31 R. 32 R. 31 R. 32 R. 31 R. 32 R. 33 R. 31 R. 34 R. 36 R. 37 R. 38 R. 38 R. 38 R. 38 R. 38 R. 39 R. 31 R. 32 R. 32 R. 33 R. 34 R. 36 R. 37 R. 37 R. 38 R. 38 R. 38 R. 38 R. 39 R. 31 R. 32 R. 31 R. 32 R. 33 R. 34 R. 35 R. 36 R. 37 R. 37 R. 38 R. 38 R. 38 R. 39 R. 39 R. 31 R. 32 R. 31 R. 32 R. 32 R. 33 R. 34 R. 35 R. 36 R. 37 R.	9ART NO. 57.11.4472 57.11.4683 57.11.3363 57.11.4105 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4910 57.11.4003 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.403	VALUE 4-7 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2%		(01)	POS.NO. R103 R104 R105 R107 R108 R109 R100 R108 R109 R111 R112 R117 R117 R117 R117 R127 R127 R127 R128 R127 R129 R127 R127 R128 R129 R127 R129 R127	PART NO. 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4010 57.11.4023 57.11.4023 57.11.4023 57.11.4023 57.11.4023 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020	VALUE 10 k 10 k 10 k 100 k 22 k 15 k 6-8 k 3-9 k 560 l 10 k 10 k 28 Pol 6-Pol	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT FLAT-CABLE 16-COMOUCTORS IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET	MA
	POS.NO. R. 18 R. 19 R. 20 R. 21 R. 22 R. 22 R. 24 R. 26 R. 27 R. 28 R. 28 R. 29 R. 30 R. 31 R. 34 R. 35 R. 37 R. 38 R. 39 R. 39 R. 31 R. 34 R. 35 R. 36 R. 37 R. 38 R. 39 R. 39 R. 30 R. 31 R. 31 R. 31 R. 31 R. 31 R. 31 R. 32 R. 34 R. 34 R. 34 R. 34 R. 34 R. 35 R. 36 R. 37 R. 38 R. 39 R. 39 R. 30 R. 31 R. 31 R. 31 R. 31 R. 31 R. 31 R. 32 R. 32 R. 32 R. 32 R. 32 R. 32 R. 34 R. 35 R. 35 R. 36 R. 37 R. 38 R. 39 R. 39 R. 30 R. 31 R. 32 R.	77.11.407 57.11.407 57.11.4063 57.11.3363 57.11.4105 57.11.407 57.11.407 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.403 57.11.405 57.11.405 57.11.405 57.11.405 57.11.405 57.11.405 57.11.405 57.11.405 57.11.403	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 4-7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2%		(O1)	POS-NO. R103 R104 R105 R106 R107 R108 R107 R108 R109 R101 R111 R112 R117 R117 R117 R128 R129 R120	PART NO. 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4010 57.11.4023 57.11.4023 57.11.4023 57.11.4023 57.11.4023 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020 57.11.4020	VALUE 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 22 k 47 k 22 k 3-9 k 560 1 k 820 1 0 k 10 k 10 k 20 k 2	FLAT-CABLE 16-COMDUCTORS IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET	на
	POS. NO. R. 18 R. 19 R. 20 R. 21 R. 22 R. 22 R. 23 R. 24 R. 26 R. 27 R. 28 R. 29 R. 30 R. 31 R. 31 R. 32 R. 30 R. 31 R. 34 R. 35 R. 36 R. 37 R. 38 R. 39 R. 31 R. 31 R. 37 R. 38 R. 39 R. 31 R.	9ART NO. 57.11.4472 57.11.4683 57.11.3363 57.11.4105 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.403	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 100 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 1	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 22 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22		(01)	POS-NO. R103 R104 R105 R106 R107 R108 R107 R108 R109 R101 R111 R112 R117 R117 R117 R128 R129 R120	PART NO. 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4104 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103	VALUE 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 22 k 47 k 22 k 3-9 k 560 1 k 820 1 0 k 10 k 10 k 20 k 2	FLAT-CABLE 16-COMDUCTORS IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET	н
	POS.NO. R. 18 R. 19 R. 20 R. 21 R. 22 R. 22 R. 24 R. 26 R. 27 R. 28 R. 28 R. 28 R. 29 R. 29 R. 29 R. 20 R. 21 R. 31 R. 32 R. 31 R. 32 R. 31 R. 32 R. 34 R. 35 R. 34 R. 35 R. 36 R. 37 R. 37 R. 38 R. 34 R. 36 R. 39 R. 40 R. 45 R. 55	9ART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-3163 57-11-3163 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4003 57-11-4003 57-11-403	VALUE 4.7 k 68 k 36 K 4.7 k 4.7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 22 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22		(O1)	POS.NO. R103 R104 R105 R106 R107 R108 R100 R111 R112 R112 R114 R114 R112 R126 R127 R128 R127 R128 R128 R129 R129 R120 R120 R121 XIC22 Y1	PART NO. 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4104 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4923 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103 57.11.4103	VALUE 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 22 k 47 k 22 k 3-9 k 560 1 k 820 1 0 k 10 k 10 k 20 k 2	FLAT-CABLE 16-COMDUCTORS IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET	



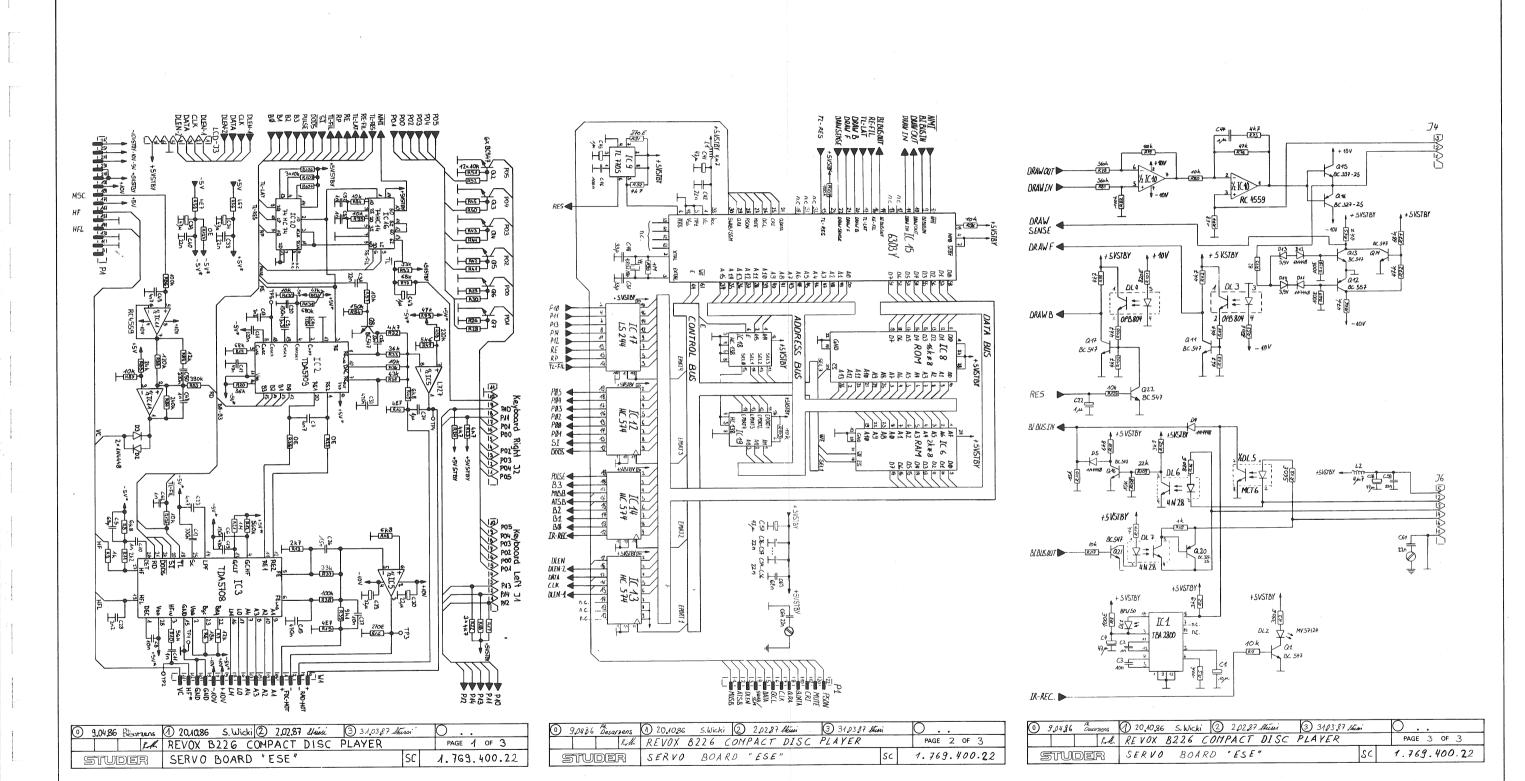

R226


SERVO BOARD 1.769.400.22

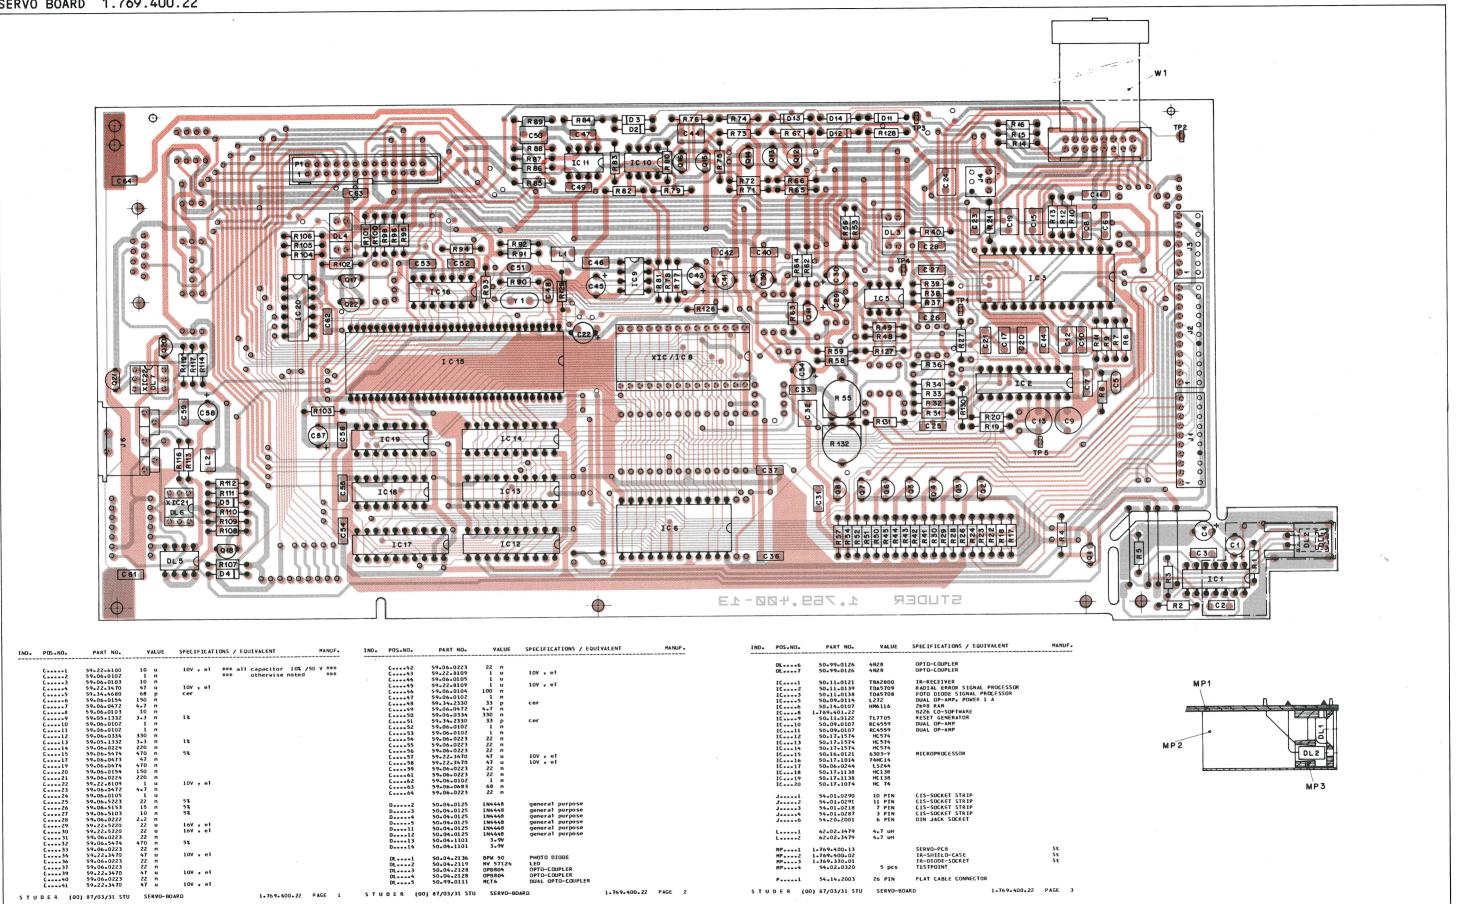

SERVO BOARD 1.769.400.22

	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND. POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MAI
	91	50-03-0436	BC 5478	BC 237B, BC 550B		R59	57-11-4479	4.7		
	Q2 Q3	50.03.0436 50.03.0436	BC 547B BC 547B	BC 2378, BC 5508 BC 2378, BC 550B		R62 R63	57.11.4472 57.11.4472	4.7 k		
	Q4	50-03-0436	8C 5478	BC 2378, BC 5508		R64	57-11-4472	4.7 k		
	Q5	50-03-0436 50-03-0436	BC 547B BC 547B	BC 2378, BC 5508 BC 2378, BC 5508		R65 R66	57.11.4472 57.11.4473	4.7 k 47 k		
	Q6 Q7	50-03-0436	BC 5478	BC 2378 _♥ BC 550B		R67	57-11-4101	100		
	Q8	50.03.0436	BC 547B	BC 237B+ BC 550B		R71 R72	57.11.4683 57.11.4473	68 k 47 k		
	Q11 Q12	50.03.0436 50.03.0515	BC 5478 BC 5578	BC 2378, BC 550B BC 3078, BC 560B		R73	57-11-4820	82		
	Q13	50.03.0436 50.03.0436	8C 5478 8C 5478	8C 2378, 9C 5508 BC 2378, 8C 5508		R74 R75	57.11.4189 57.11.4472	1.8 4.7 k	I.	
	Q14 Q15	50-03-0436	BC 337-25	BC 2378+ BC 990B		R76	57-11-4473	47 k		
	Q16	50-03-0351 50-03-0436	8C 327-25 8C 5478	BC 2378 BC 550B		R77 R78	57-11-4683 57-11-4564	68 k 560 k		
	Q17 Q18	50.03.0436	BC 5478	BC 2378, BC 550B		R79	57-11-4104	100 k		
	Q20	50-03-0351	BC 327-25	BC 2378 - BC 550B		R80 R81	57.11.4103 57.11.4564	10 k 560 k		
	Q21 Q22	50.03.0436 50.03.0436	BC 547B BC 547B	BC 2378, BC 550B		R82	57-11-4104	100 k		
					***	R83 R84	57.11.4394 57.11.3244	390 k 260 k		
	R1 R2	57.11.4101 57.11.4392	100 3.9 k	≎≎≎ all resistors 5% °25W *** general purpose	***	R85	57-11-3243	24 k		
	R 3	57-11-4391	390	*** unless otherwise noted	***	R86	57-11-4104	100 k		
	R	57-11-4103 57-11-4103	10 k 10 k			R87 R88	57.11.4103 57.11.4124	10 k 120 k		
	R6	57.11.3183	18 k	1%		R89	57-11-4123	12 k		
	R7 R8	57-11-3123 57-11-4682	12 k 6e8 k	1%		R90 R91	57.11.4105 57.11.4271	270		
	R9	57-11-4102	1 k			R92	57.11.4472	4.7 k 33 k		
	RossolO Rossoll	57-11-4563 57-11-4222	56 k 202 k			R93 R94	57.11.4333 57.11.4103	10 k		
	R12	57-11-4564	560 k			R95	57-11-4103 57-11-4103	10 k 10 k		
	R13 R14	57.11.4272 57.11.4479	207 k 407	2% 2%		R96 R98	57-11-4472	4.7 k		
	R15	57-11-4479	4.7	2%		R100 R101	57.11.4472 57.11.4821	4.7 k 820		
	R16 R17	57-11-4271 57-11-4472	270 4.7 k			R102	57-11-4472	4.7 k		
	D E R (00			ARD 1.769.400.22		S T U D E R	DAST MO.	VALUE	SPECIEICATIONS / FOUTVALENT	MA
	POS+NO-	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND- POS-NO-	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MA
	POS+NO- R18	PART NO.	VALUE 	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT		IND- POS-NO-	57-11-4103	10 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MAI
	POS-NO.	PART NO. 57.11.4472 57.11.4683 57.11.3363	VALUE			I ND	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103	10 k 10 k 10 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MAI
	POS-NO- R16 R19 R20 R21	PART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-3363 57-11-4155	VALUE 4.7 k 68 k 36 k 1 m	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT		IND. POS.NO.	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103	10 k 10 k 10 k 10 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MAL
	POS-NO- R18 R19 R20	PART NO. 57.11.4472 57.11.4683 57.11.3363	VALUE 	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT		IND- POS-NO- R103 R104 R105	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4104	10 k 10 k 10 k 10 k 100 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	NA:
r u	POS+NO. R18 R19 R21 R22 R23 R23	PART NO. 57-11-4472 57-11-4603 57-11-4105 57-11-4472 57-11-4472	VALUE 407 k 68 k 36 K 1 M 407 k 407 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT		IND. POS.NO	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4103 57-11-4223	10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 100 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	HAI
	POS-NO	PART NO. 57.11.4472 57.11.4683 57.11.3363 57.11.4105 57.11.4472 57.11.4472	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT		IND- POS-NO- R103 R104 R105 R107 R107	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4103 57-11-4223 57-11-4153 57-11-4682	10 k 10 k 10 k 10 k 100 k 100 k 22 k 15 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MA:
	POS-NO	PART NO. 57.11.4683 57.11.4683 57.11.4005 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4473 57.11.44103 57.11.4103	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 10 k 0	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT		R103 R104 R105 R107 R108 R109 R101 R110	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4103 57-11-4223 57-11-4532 57-11-4392	10 k 10 k 10 k 100 k 100 k 100 k 105 k 22 k 15 k 6-8 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MA.
	POS-NO. R18 R19 R21 R23 R24 R27 R28 R28 R30	97-11-4472 57-11-4673 57-11-3653 57-11-3653 57-11-4472 57-11-4472 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 10 k 10 k 10 k 10 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1%		R103 R104 R105 R105 R106 R109 R109 R111 R112 R113	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4103 57-11-4223 57-11-4153 57-11-453 57-11-455 57-11-455 57-11-4105	10 k 10 k 10 k 10 k 100 k 100 k 22 k 15 k 6.8 k 3.9 k 560	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MA
	R18 R19 R20 R22 R22 R24 R24 R27 R27 R29 R29	PART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-405 57-11-472 57-11-472 57-11-472 57-11-473 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 4-7 k 10 k 10 k 10 k 10 k 43 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1%		IND. POS-NO. R104 R105 R106 R107 R108 R109 R110 R111 R114 R114 R115	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4105 57-11-4223 57-11-4323 57-11-4322 57-11-4325 57-11-4505	10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 22 k 15 k 6.8 k 3.9 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MA:
	P05.NO. R18 R19 R20 R21 R22 R24 R27 R27 R27 R29 R31 R32	PART NO. 57-11-4472 57-11-4693 57-11-4003 57-11-4105 57-11-4472 57-11-4472 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 10 k 10 k 10 k 10 k 43 k 4-7 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1%		IND. POS.NO. R104 R105 R106 R107 R108 R109 R110 R111 R112 R114 R114 R114 R117 R117	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4223 57-11-4302 57-11-4501 57-11-4501 57-11-4505 57-11-4503 57-11-4023 57-11-4023	10 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MA
	R18 R19 R20 R22 R23 R24 R27 R27 R28 R28 R29 R30 R30 R31	PART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-4605 37-11-4105 37-11-4172 57-11-472 57-11-472 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103	VALUE 4-7 k 68 k 36 k 1 H 4-7 k 4-7 k 10 k 10 k 10 k 10 k 43 k 4-7 k 4-7 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 22 12 22		IND. POS-MG- R103 R104 R105 R106 R107 R111 R112 R113 R114 R117 R117 R117	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4023 57-11-4023 57-11-4023 57-11-4023 57-11-4023 57-11-4023 57-11-4023 57-11-4023	10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 20 k 22 k 15 k 6-8 k 3-9 k 5-60 1 k 820 10 k 10 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MAI
	POS-NO. R. 18 R. 20 R. 21 R. 22 R. 22 R. 24 R. 24 R. 27 R. 27 R. 27 R. 31 R. 32 R. 33 R. 34 R. 36 R. 36 R. 37 R. 38 R. 38 R. 34 R. 36 R. 37 R. 38	PART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-4603 57-11-4105 57-11-472 57-11-400 57-11-400 57-11-400 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 10 k 10 k 10 k 10 k 4-7 k 4-7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 22 12 22 22 22 22		IND. POS.NO. R103 R104 R105 R106 R107 R106 R107 R111 R112 R113 R114 R112 R117 R117 R117 R117 R117	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4023 57-11-4023 57-11-4025 57-11-4025 57-11-4025 57-11-4025 57-11-4025 57-11-4025 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103	10 k 22 k 4 56 8 k 3.9 k 560 1 k 820 10 k 10 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MA
	P05.H0. R19 R20 R21 R22 R24 R24 R25 R25 R27 R27 R30 R31 R34 R32 R34 R36 R37 R38	PART NO. 57-11-4672 57-11-4683 57-11-403 57-11-407 57-11-472 57-11-472 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403	VALUE 4-7 k 6-8 k 3-6 k 4-7 k 4-7 k 4-7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2%		IND- POS-NO- R103 R106 R107 R108 R107 R108 R114 R111 R114 R117 R118 R114 R116 R117 R118 R114 R116 R117 R118	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4104 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-402 57-11-402 57-11-402 57-11-402 57-11-402 57-11-403 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103	10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 100 k 22 k 15 k 6-8 k 3-9 k 5-60 1 k 820 10 k 10 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	ма
	POS-NO. R. 18 R. 19 R. 21 R. 22 R. 22 R. 24 R. 26 R. 27 R. 29 R. 31 R. 32 R. 34 R. 34 R. 34 R. 35 R. 37 R.	PART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-4683 57-11-4472 57-11-4472 57-11-472 57-11-472 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403	VALUE 4-7 k 6-8 k 3-6 k 4-7 k 4-7 k 4-7 k 6-7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 22 12 22 22 22 22		IND. POS-NO- R103 R104 R105 R107 R108 R109 R111 R112 R114 R117 R117 R117 R118 R116 R117 R117 R119 R126 R127 R128 R128 R131	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4103 57-11-4223 57-11-4223 57-11-4322 57-11-4322 57-11-4322 57-11-403 57-11-4023 57-11-403 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103	10 k		MA
	POS-NO. R. 18 R. 19 R. 21 R. 22 R. 24 R. 24 R. 24 R. 27 R. 28 R. 29 R. 30 R. 31 R. 32 R. 31 R. 32 R. 33 R. 34 R. 37 R. 38 R. 39 R. 40 R. 39 R. 40 R. 41	PART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-405 57-11-472 57-11-472 57-11-472 57-11-472 57-11-472 57-11-473 57-11-473 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403 57-11-403	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 10 k 10 k 10 k 10 k 36 k 10 k 10 k 6-8 k 100 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 22 12 22 22 22 22 23 24 25 24		IND. POS.NO. R103 R104 R105 R106 R107 R108 R109 R113 R114 R112 R113 R114 R115 R115 R114 R117 R117 R118	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4023 57-11-4023 57-11-4025 57-11-4025 57-11-4025 57-11-4025 57-11-4025 57-11-4020 57-11-4020 57-11-4020 57-11-4020 57-11-4020 57-11-4020 57-11-4020	10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 22 k 15 k 6.8 k 3.9 k 560 1 k 820 1 k 10 k 10 k 10 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	NAS
	POS.NO. R. 19 R. 21 R. 22 R. 22 R. 22 R. 24 R. 27 R. 30 R. 31 R. 32 R. 31 R. 32 R. 31 R. 32 R. 34 R. 36 R. 37 R. 36 R. 37 R. 36 R. 37 R. 38 R.	PART NO. 57-11-4693 57-11-4093 57-11-4005 57-11-4015 57-11-472 57-11-472 57-11-472 57-11-403	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 10 k 10 k 10 k 36 k 10 k 10 k 9-1 k 10 k 10 k 10 k	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 22 12 22 22 22 22 23 24 25 24		IND. POS-NO- R103 R104 R105 R107 R108 R109 R111 R112 R114 R117 R117 R117 R118 R116 R117 R117 R119 R126 R127 R128 R128 R131	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4103 57-11-4223 57-11-4223 57-11-4322 57-11-4322 57-11-4322 57-11-403 57-11-4023 57-11-403 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103	10 k		NAA St
	R18 R19 R19 R19 R19 R20 R21 R22 R23 R23 R24 R26 R27 R31 R32 R33 R34 R.	PART NO. 57-11-4672 57-11-4683 57-11-4683 57-11-4695 57-11-472 57-11-472 57-11-472 57-11-472 57-11-472 57-11-472 57-11-472 57-11-472 57-11-472 57-11-472 57-11-473	VALUE 4-7 k 6-8 k 3-6 k 4-7 k 4-7 k 4-7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 22 12 22 22 22 22 23 24 25 24		IND. POS-NG- R. 103 R. 104 R. 105 R. 107 R. 108 R. 107 R. 108 R. 107 R. 114 R. 114 R. 114 R. 114 R. 117 R. 117 R. 119 R. 122 R. 126 R. 129 R. 131 R. 132 M. 131 XIC. 18	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4104 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-402 57-11-402 57-11-402 57-11-402 57-11-402 57-11-403 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4103 57-11-	10 k	lin. FLAT-CABLE 16-CONDUCTORS IC-SOCKET	
	P05-N0. R-18 R-19 R-20 R-21 R-22 R-24 R-24 R-26 R-27 R-28 R-30 R-31 R-31 R-31 R-31 R-31 R-31 R-31 R-31	PART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-4003 57-11-4105 57-11-4072 57-11-4007	VALUE 4-7 k 6-8 k 3-6 K 1 m 4-7 k 4-7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 22 12 22 22 22 22 23 24 25 24		IND. POS.NO. R103 R104 R105 R106 R107 R106 R107 R111 R112 R113 R114 R112 R113 R114 R115 R117 R128 R128 R129 R130 R131	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4223 57-11-4223 57-11-4052 57-11-4561 57-11-4561 57-11-4561 57-11-4621 57-11-4003	10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 100 k 20 k 215 k 6.8 k 3.9 k 5.60 1 k 820 10 k 10 k 10 k 28 Pol 6 Pol	Tino FLAT-CABLE 16-CONDUCTORS IC-SOCKET IC-SOCKET	
	P05.H0. R. 18 R. 21 R. 22 R. 22 R. 24 R. 26 R. 27 R. 28 R. 31 R. 32 R. 34 R. 34 R. 36 R. 37 R. 38 R. 39 R. 30 R. 39 R. 30 R. 30 R. 31 R. 32 R. 34 R.	PART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-4603 57-11-4103 57-11-472 37-11-472 37-11-472 37-11-472 37-11-4000 57-11-4003	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 M 4-7 k 4-7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 22 12 22 22 22 22 23 24 25 24		IND. POS.NO. R103 R104 R105 R106 R107 R108 R109 R113 R114 R112 R113 R114 R115 R117 R127 R128	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4023 57-11-4023 57-11-4025 57-11-4025 57-11-4025 57-11-4020	10 k	lin. FLAT-CABLE 16-CONDUCTORS IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET	NAA Se
	R. 18 R. 19 R. 29 R. 21 R. 22 R. 22 R. 24 R. 26 R. 26 R. 27 R. 28 R. 29 R. 29 R. 31 R. 32 R. 32 R. 33 R. 34 R. 34 R. 35 R. 36 R. 36	PART NO. 57-11-4623 57-11-4663 57-11-4663 57-11-4612 57-11-4612 57-11-4612 57-11-4612 57-11-4612 57-11-4612 57-11-4613	VALUE 4-7 k 68 k 36 k 4-7 k 4-7 k 4-7 k 4-7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 22 12 22 22 22 22 23 24 25 24		IND. POS.NO. R103 R104 R105 R106 R107 R106 R107 R111 R112 R113 R114 R112 R113 R114 R115 R117 R128 R128 R129 R130 R131	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4223 57-11-4223 57-11-4052 57-11-4561 57-11-4561 57-11-4561 57-11-4621 57-11-4003	10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 100 k 20 k 215 k 6.8 k 3.9 k 5.60 1 k 820 10 k 10 k 10 k 28 Pol 6 Pol	Tino FLAT-CABLE 16-CONDUCTORS IC-SOCKET IC-SOCKET	
	P05-N0. R 18 R 19 R 20 R 22 R 24 R 26 R 27 R 28 R 29 R 31 R 31 R 31 R 34 R 36 R 31 R 34 R 36 R 36 R 37 R 38 R 38 R 39 R .	PART NO. 57-11-4683 57-11-4683 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4107 57-11-4103	VALUE 4-7 k 6-8 k 3-6 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 22 12 22 22 22 22 23 24 25 24		IND. POS.NO. R103 R104 R105 R106 R107 R108 R109 R113 R114 R112 R113 R114 R115 R117 R127 R128	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4023 57-11-4023 57-11-4025 57-11-4025 57-11-4025 57-11-4020	10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 10 k 100 k 20 k 215 k 6.8 k 3.9 k 5.60 1 k 820 10 k 10 k 10 k 28 Pol 6 Pol	lin. FLAT-CABLE 16-CONDUCTORS IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET	
	R. 18 R. 19	PART NO. 57-11-4672 57-11-4683 57-11-403 57-11-403 57-11-407 57-11-407 57-11-407 57-11-407 57-11-403	VALUE 4-7 k 6-8 k 3-6 k 4-7 k 4-7 k 4-7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2		IND. POS-NO- R103 R104 R105 R107 R108 R107 R108 R107 R114 R114 R114 R114 R115 R117 R119 R126 R127 R131 R132 M131 XIC22 M131	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4104 57-11-4103 57-11-4223 57-11-4502 57-11-4502 57-11-4502 57-11-4503 57-11-4003 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-405 57-11-406 57-11-4	10 k	Tin. FLAT-CABLE 16-CONDUCTORS IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET 4,9152 MHZ, QUARTZ HC 49 U	
	R. 18 R. 19 R. 20 R. 21 R. 22 R. 23 R. 24 R. 26 R. 31 R. 32 R. 31 R. 32	PART NO. 57-11-4472 57-11-4683 57-11-4683 57-11-4672 57-11-4672 57-11-472 57-11-472 57-11-472 57-11-4003	VALUE 4-7 k 6-8 k 3-6 k 4-7 k 4-7 k 4-7 k 4-7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 22 12 22 22 22 22 23 24 25 24		IND. POS-NO- R103 R104 R105 R107 R108 R107 R108 R107 R114 R114 R114 R114 R115 R117 R119 R126 R127 R131 R132 M131 XIC22 M131	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4105 57-11-4223 57-11-4523 57-11-4523 57-11-4521 57-11-4521 57-11-4521 57-11-4521 57-11-4521 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4104 57-11-4104 57-11-4104 57-11-4104 57-11-406	10 k	Tin. FLAT-CABLE 16-CONDUCTORS IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET 4,9152 MHZ, QUARTZ HC 49 U	
	P05-N0. R. 16 R. 17 R. 20 R. 21 R. 22 R. 23 R. 24 R. 26 R. 26 R. 27 R. 28 R. 30 R. 30 R. 31 R. 34 R. 36 R. 37 R. 38 R. 39 R. 40 R. 30 R. 40 R. 31 R. 32 R. 34 R. 36 R. 37 R. 38 R. 39 R. 40 R. 30 R. 40 R. 31 R. 36 R. 37 R. 38 R. 39 R. 40 R.	PART NO. 57-11-4623 57-11-4683 57-11-4105 57-11-4005 57-11-407 57-11-4000 57-11-4103	VALUE 4-7 k 68 k 36 K 1 7 k 4-7 k 4-7 k 10	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2		IND. POS-NO. R103 R104 R105 R107 R106 R107 R111 R112 R113 R114 R112 R113 R114 R115 R117 R126 R127 R128 R127 R128 R129 R130 R131 R141 XIC22 Y1	57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4105 57-11-4223 57-11-4523 57-11-4523 57-11-4521 57-11-4521 57-11-4521 57-11-4521 57-11-4521 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4104 57-11-4104 57-11-4104 57-11-4104 57-11-4104 57-11-406	10 k	Tin. FLAT-CABLE 16-CONDUCTORS IC-SOCKET IC-SOCKET IC-SOCKET 4,9152 MHZ, QUARTZ HC 49 U	


LCD-BOARD 1.769.255.00

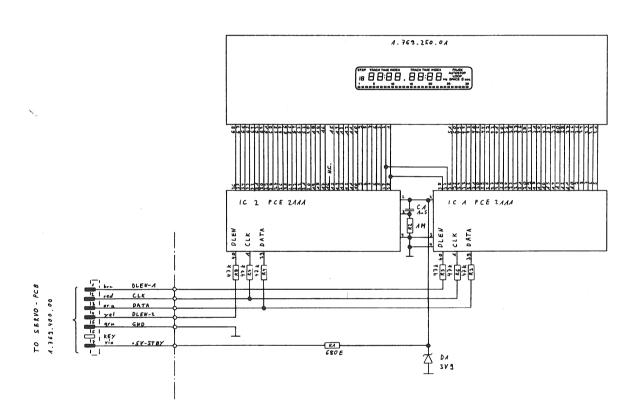


17.7.85 Roll		B 226	COMPACT	DISC	C PLAYER	
STUDER	LCD - BOAR	D		sc	1.769.255.00	PAGE / OF /
					-	


PUBLISHED 05/87


LCD-BOARD 1.769.255.00

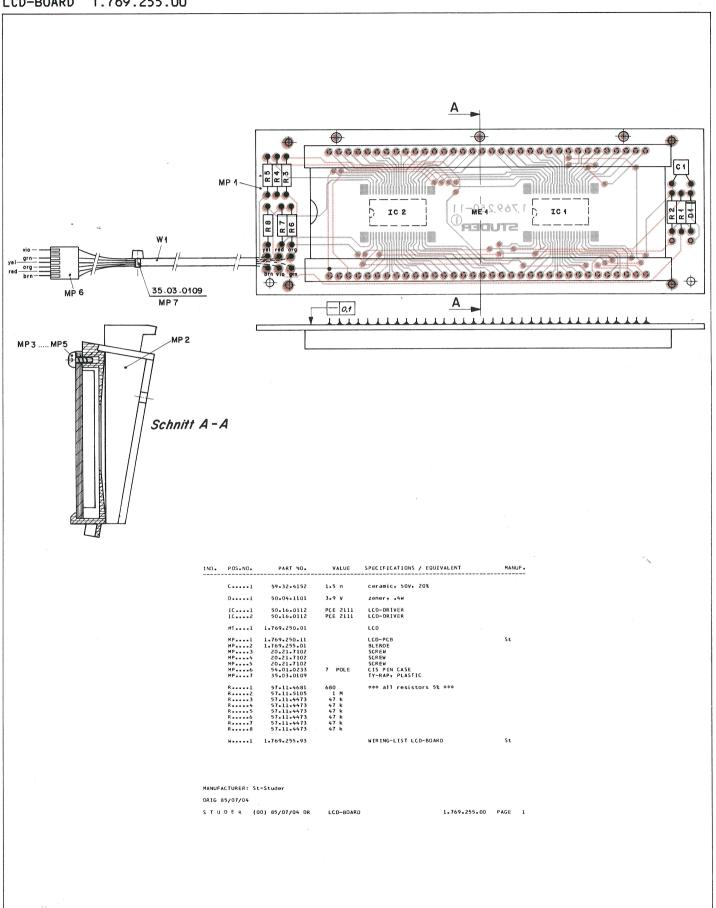

KEYBOARD LEFT 1.769.215.00 KEYBOARD RIGHT 1.769.202.00

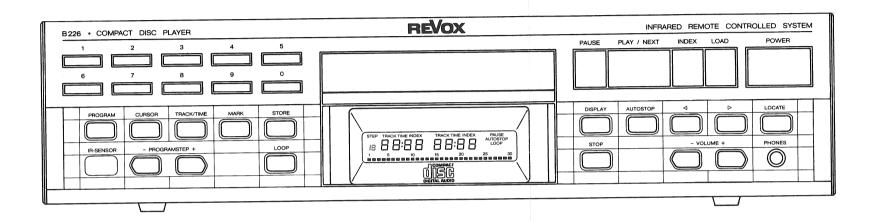

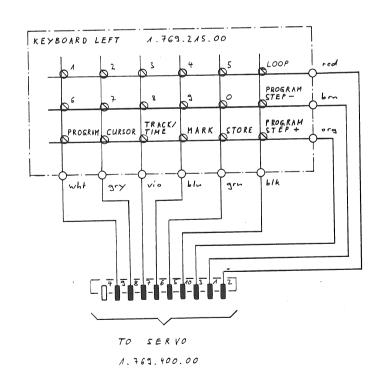

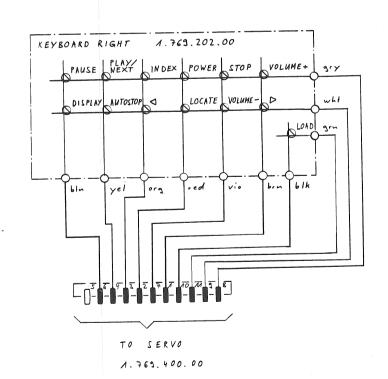



00

202

59£


510


COMPACT

KEYBOARDS


KEYBOARD LEFT 1.769.215.00



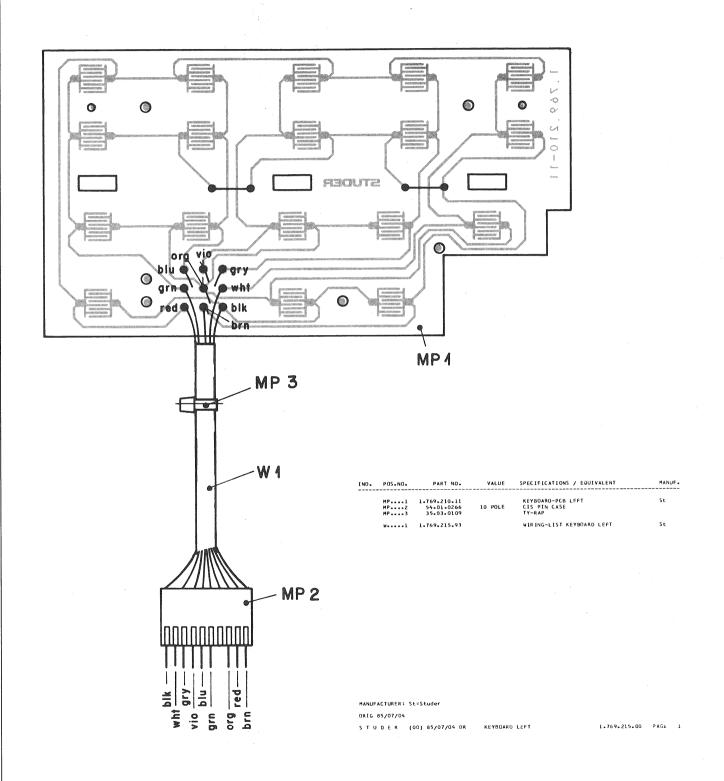


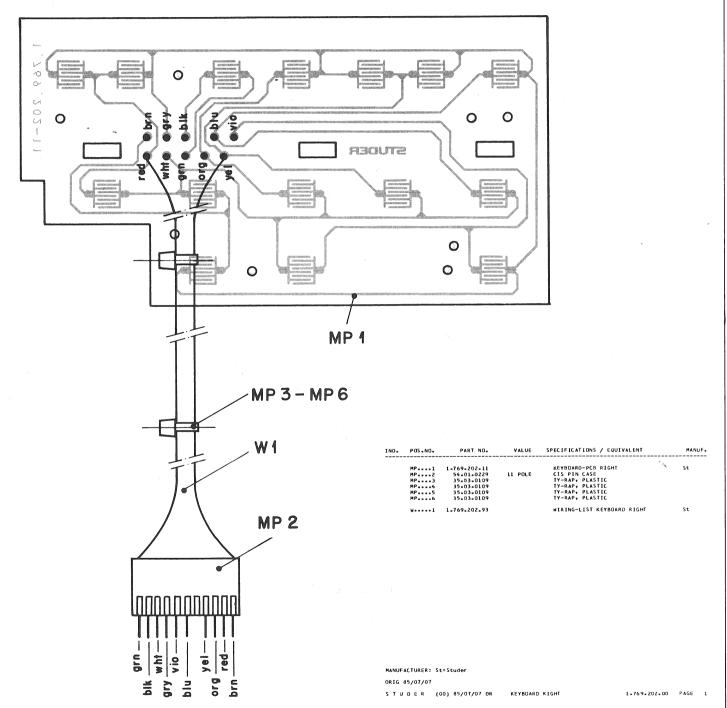

CD-DRIVE BOARD 1.769.116.00

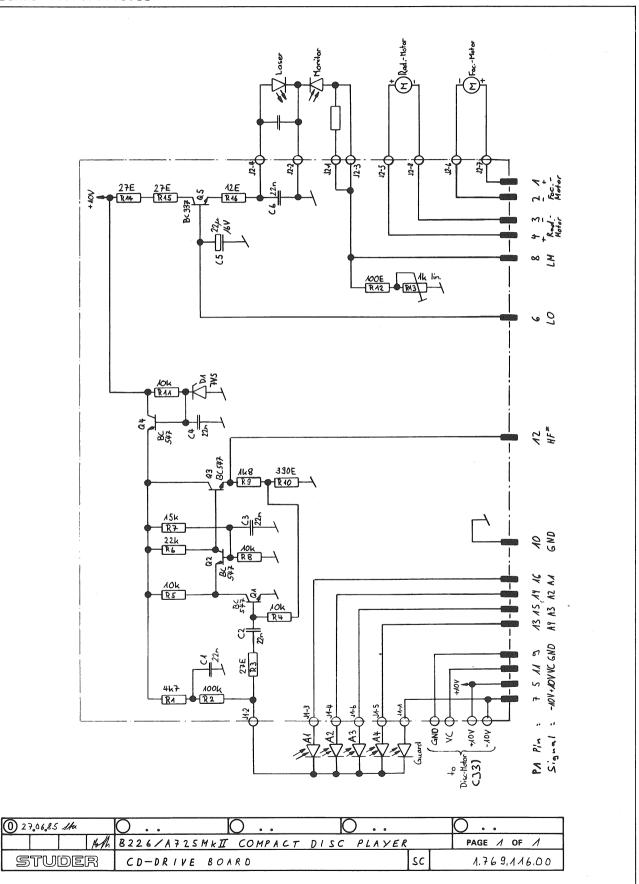


CD-DRIVE BOARD 1.769.116.00

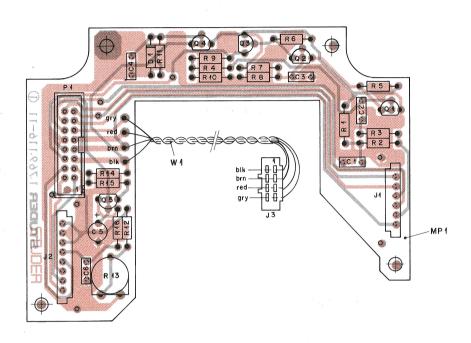


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIV	ALENT	MANUF
	C 1	59.06.0223	22 n				R14 R15	57.11.4270 57.11.4270	27 27			
	C • • • • 2 C • • • • 3	59.06.0223 59.06.0223	22 n 22 n				R16	57.11.4120	12		~	
	C 4	59.06.0223	22 n					3101111111			7 34	
	C 5	59.22.5220	22 u	16V , el			W1	1.769.116.93		WIRING-LIST CD-DRIVE		St
	C • • • • 6	59.06.0223	22 n									
	D1	50.04.1103	7.5V									
	J1	54-10-3006	6 POLE	CONNECTOR FOR FLEXIBLE PCB								
	J2	54.10.3008	8 POLE	CONNECTOR FOR FLEXIBLE PCB								
	J3	54.99.0167	4 POLE	STOCKO-CONNECTOR								
	MP1	1.769.116.11		CD-DRIVE-PCB	St							
	P 1	54.14.2002	16 PIN	FLAT CABLE CONNECTOR								
	Q1	50-03-0436	BC 5478	BC 2378+ BC 550B								
	Q 2	50.03.0436	BC 5478	BC 237B, BC 550B								
	Q3	50.03.0436	BC 547B	BC 237B → BC 550B								
	Q 4	50.03.0436	BC 547B	BC 237B, BC 550B								
	Q5	50.03.0340	BC 337-25	NPN								
	R 1	57.11.4472	4.7 k	2% *** all resistors 5% •25%								
	R 2	57-11-4104	100 k	⇒⇒⇒ otherwise noted	000							
	R 3	57.11.4270 57.11.4103	27 10 k									
	R 4 R 5	57-11-4103	10 K									
	R 6	57.11.4223	22 k									
	R7	57-11-4153	15 k									
	R 8	57-11-4103	10 k									
	R 9	57.11.4182	1.8 k									
	R10	57.11.4391	390					odification after				
	R 11	57.11.4103	10 k					, cer=ceramic, m				
	R 12	57.11.4101	100	1		MANUFA	TURER: PI	h=Philips, St=St	uder			
(00)	R13	58.02.5102	1 k	lin								
(01)	R13	58.99.0140	1 k	1in		ORIG 8	/07/21	(01) 86/02/05				
STU	D F R 10	11) 86/02/05 DR	CD-DRIVE-	-PCB 1.769.116.00	PAGE 1	STUI) F R ((01) 86/02/05 DR	CD-DRIVE	-PCB	1.769.116.00	PAGE

DISC MOTOR PCB 1.769.115.00

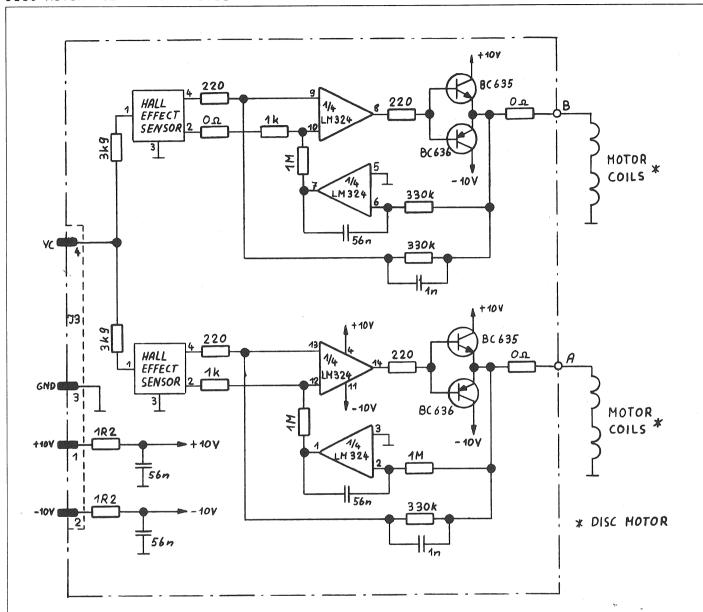

① 24	4.04. 8 6	Sätte	rlin	0	Ю · ·)		I	O		
				B226/A72:	SHAT COMPAC	DISC	PLAYER)		PAGE	1 OF	1
S	TU		別	DISC MOT	OR PCB			SC	A	. 769.	115	.00

ILLUMINATION BOARD 1.769.565.00

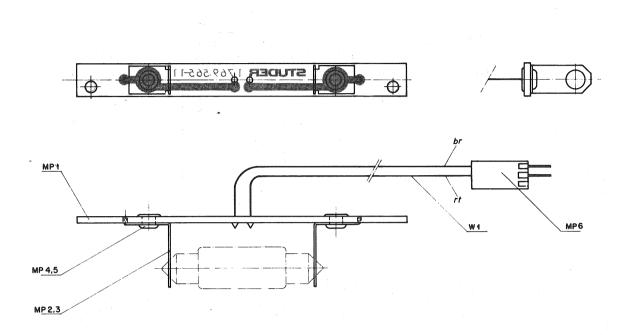

IND.	P05.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
	MP1	1.769.565.11		ILLUMINATION-PCB	St
	MP2	1.769.565.01		LAMP-CL IP	St
	MP3	1.769.565.01		LAMP-CLIP	St
	MP 4	28.31.0031		RIVET	
	MP5	28.31.0031		RIVET	
	MP6	54.01.0260	3 POLE	CIS PIN CASE	
	W1	1.769.565.93		WIRING-LIST ILLUMINATION	St

MANUFACTURER: St=Studer

ORIG 86/03/24

T U D E R (00) 86/03/24 DR ILLUMINA

1.769.565.00 PAGE 1

6. ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIECE DE RECHANGE

INHALT	CONTENTS	SOMMAIRE	Page
6.	ERSATZTEILE		6/1
6.1	EXPLOSIONSANSICHT		6/3
6.	SPARE PARTS		6/1
6.1	EXPLODED VIEW		6/3
6.	PIECE DE RECHANGE		6/1
6.1	VUE ÉCLATÉE		6/3

HINWEIS:

Die nachfolgenden Positionslisten enthalten teilweise Bestellnummern, die nur fertigungstechnisch Anwendung finden. Für Servicezwecke können die Referenznummern abweichen.

Bei elektrischen Komponenten wie Widerständen, Kondensatoren, Transistoren, IC's usw., die keine spezielle, gerätegebundene Nummer haben, empfehlen wir eine lokale Beschaffung.

NOTE:

Some of the order numbers contained in the following lists are used for production purposes only. The reference numbers may deviate for service purposes.

Electrical components such as resistors, capacitors, transistors, IC's etc. having no special unit-specific number and not being identified respectively should be purchased locally.

REMARQUE:

Les listes ci-après contiennent en partie des numéros de référence utilisés uniquement lors de la fabrication. Pour le service ces numéros peuvent différer.


Pour tous les composants électriques, tels que résistances, transistors, IC, etc. qui n'ont pas un numéro de référence se rapportant à un type défini d'appareil, nous vous recommandons de vous les procurer localement.

6. ERSATZTEILE SPARE PARTS PIECE DE RECHANGE

	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME SPECIFICATION
01	1 8	1.769.141.00 21.26.0353	Front cover compl. (incl. pos. 6) Cross-recessed cheese head screw M3x5
	2	1.726.510.07 24.16.2030	Flat spring
02	10	1.769.100.10	Push button small
03	3	1.769.100.01	Push button red
04	4	1.769.100.22	Push button grey,arrow
05	9	1.769.100.21	Push button grey
06	1	1.769.140.32	Window
07	3	1.769.100.09	Push button 21x17.5
08	2	1.726.600.54	Push button 21x36
09	1	1.769.100.02	Operating chassis right
10	1	1.769.100.04	Conductive rubber mat right
11	1 2	1.769.202.00 20.99.0103	
12	1	54.24.0101 1.769.100.52	
13	1 3	1.769.255.00 20.99.0103	the state of the s
14	1 2	1.769.215.00 20.99.0103	
15	1	1.769.100.05	Conductive rubber mat left
16	1	1.769.100.03	Operating chassis left
17	1 2	1.769.140.36 21.26.0354	DC Drive bottom cover Cross-recessed cheese head screw M3x6
18	1 4	1.769.116.00	CD Drive PCB Torx screw black
19	1 4	1.769.115.00 21.26.0353	CD Drive (incl. pos. 18) Cross-recessed cheese head screw M3x5
	4	1.769.110.01 1.769.110.02	
20	1	34102	Retrofit-kit for rack mounting compl
21	4	31.02.0209	Foot
22	1 7	1.769.420.00 21.26.0353	Cross-recessed cheese head
	1	21.26.0356	screw M3x5 Cross-recessed cheese head screw M3x10
	1	1.769.140.93	Spacer bolt

	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME SPECIFICATION
23	1 4	1.769.090.01 1.010.046.21	Side cover left/right Spec. screw black M4x12
24	1 2	54.04.0103 21.26.2353	Mains connector Cross-recessed countersunk head screw M3x5
25	1 4	1.769.265.00 21.26.0455 23.01.3043	screw M4x8
	1	24.16.1040 21.26.0352	Fin washer
	1	1.728.700.02 20.25.0105	Insulation
26	1 1 2 1	1.769.140.40 1.769.112.03 1.769.140.38 21.26.0371 1.769.140.63 31.99.0138	Reinforcement Cross-recessed cheese head screw M3x14 Guide roller
27	1 5	1.769.010.01 1.010.026.21	Cover
28	1 1 1 2	1.769.565.02 1.769.140.67	l '
29	1 1 1 2 3	1.769.140.21 1.769.140.23 1.769.140.64 31.99.0136 24.16.3019	Shaft rear Guide roller O-ring
30	1	1.769.140.69	Disc lifter
31	1 1 2	1.769.140.20 1.769.140.22 24.16.3019	Shaft front
32	1 2	21.26.0353	screw M3x5
	2	23.01.1032 24.16.1030	Washer Fin washer
33	1	1.769.140.54	Gear belt
34	1 2	1.769.140.28 21.26.0354	Cross-recessed cheese head screw M3x6
	2	23.01.1032 24.16.1030	Washer Fin washer
35	1 2 1	1.769.140.64 31.99.0136 24.16.3019	0-ring

	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME SPECIF	ICATION
36	1	1.769.140.24 24.16.3019	Guide roller Circlip	top
37	1 3 3	31.04.0120 21.26.0452	Motor/geared Vibration element Cross-recessed cheese head screw Vibration limiter (Attention: apply with a drop Loctait)	M4x4
38	1 4	1.769.400.22 21.26.0353	Servo PCB Cross-recessed cheese head screw	M3x5
39	1 1 1 1	1.769.140.70 31.99.0137 1.769.140.46 24.16.3023 22.01.5040	O-ring Bearing shaft Circlip	left
40	1 1 1 1	1.769.140.71 31.99.0137 1.769.140.46 24.16.3023 22.01.5040	O-ring Bearing shaft Circlip	right
41	4	1.769.140.27	Spec. screw	
42	1 2 2	1.769.140.78 22.01.8030 23.01.3032		мз

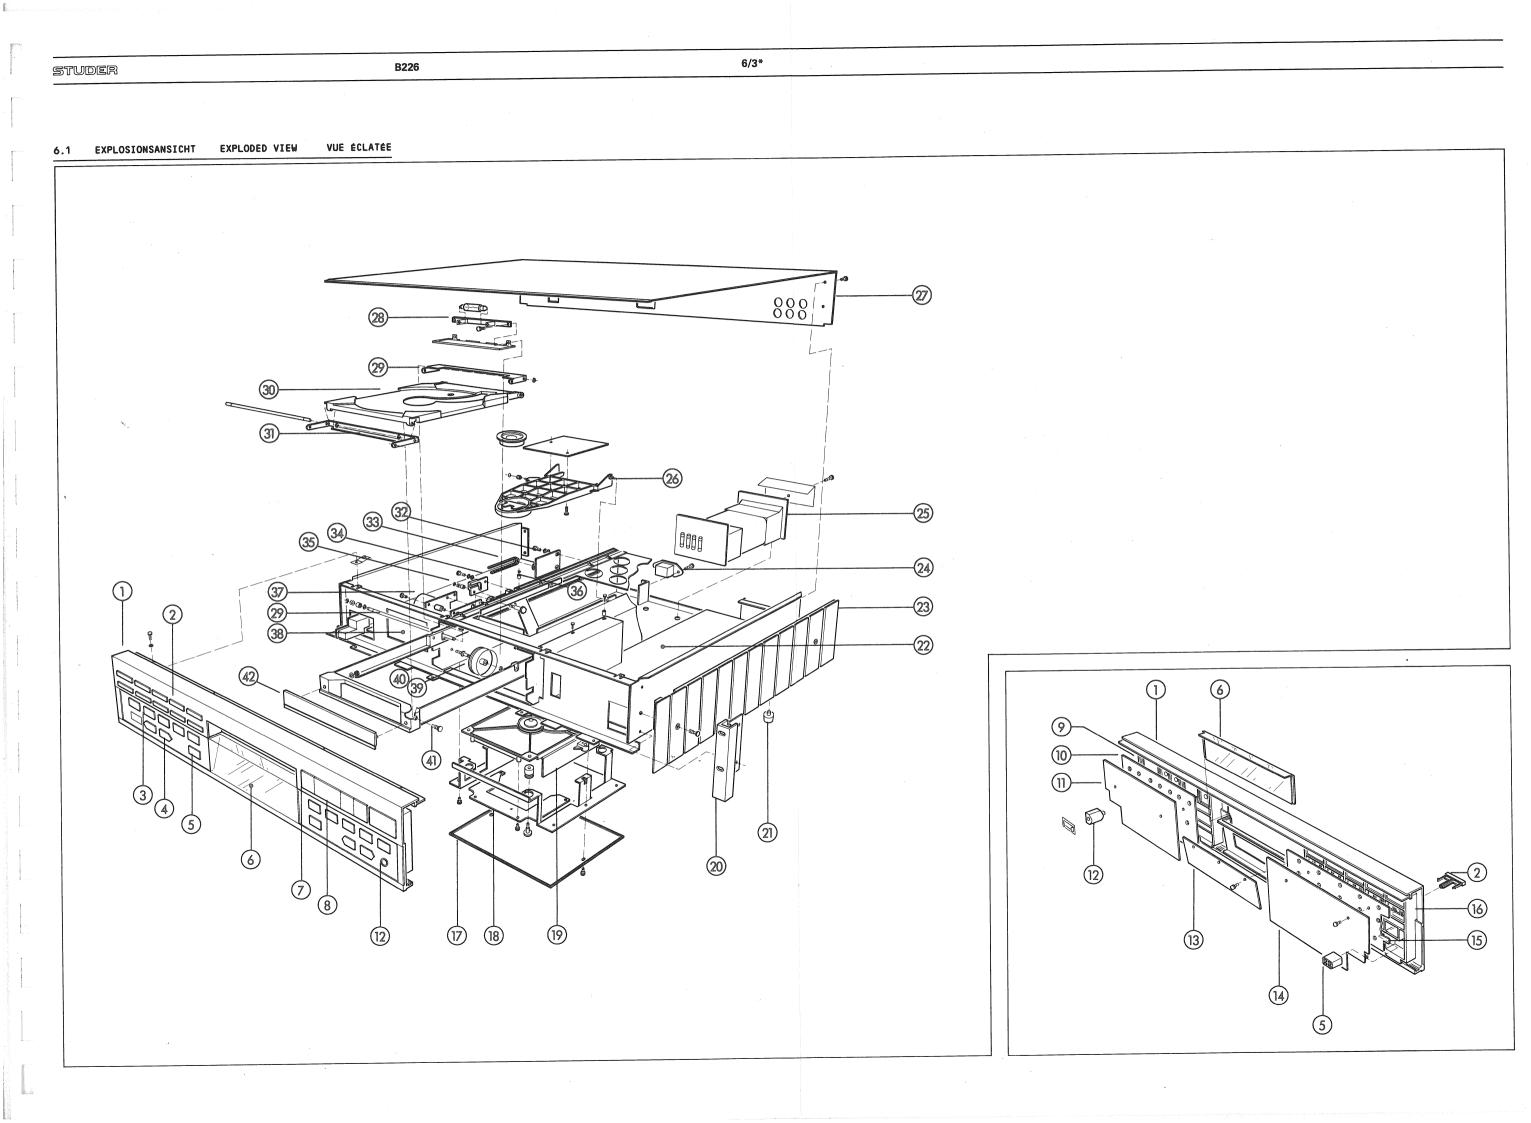

INHALT	CONTENTS	SOMMAIRE	Page
7.	TECHNISCHE DATEN		7/2
7.1	ABMESSUNGEN		7/3
7.	TECHNICAL SPECIFICATI	ONS	7/4
7.1	DIMENSIONS		7/5
7.	CARACTÉRISTIQUES TECH	NIQUES	7/6
7.1	DIMENSIONS		7/7


7. TECHNISCI	HE D	ATEN
--------------------------------	------	------


Audio Daten				
Anzahl Kanäle:	2			
Frequenzgang:	20 Hz 20 kHz, ±0,1 dB			
Klirrfaktor:	<0,005% (20 Hz 20 kHz)			
Geräuschspannungsabs	tand: . >100 dB (20 Hz 20 kHz)			
Übersprechdämpfung:	>90 dB (20 Hz 20 kHz)			
Ausgangspegel: OUTPUT FIXED * OUTPUT VARIABLE DIGITAL OUTPUT	2 V, Ri <500 Ω, kurzschlussfest 0 2 V, Ri <500 Ω, kurzschlussfest 500 mVpp, Ri 75 Ω, kurzschlussfest			
Kopfhörerausgang:	4,5 V, Ri <50 Ω, kurzschlussfest			
Kanalgleichheit:	<0,2 dB			
	ch digitale Filterung (Oversampling)			
	ch digitate Fitterung (oversampting)			
Abtast-System				
Abtastfrequenz:	44,1 kHz			
Quantisierung:	16 Bit linear / Kanal			
Aufzeichnungsrate:	4,3218 MBit/s			
Digital-Analog-Wandl	ung: 16 Bit, Vierfach-Oversampling			
Optischer Abtaster:	AlGaAs-Halbleiterlaser			
Wellenlänge:	0,78 µm			
Fehlerkorrektur- System:	CIRC (Cross Interleave Reed Solomon Code)			
Preemphasis:	50 oder 15 μs (automatisch umge- schaltet)			
Laufwerk / Steuerung				
CD-Drehgeschwindigke	eit: 500 200 U/min.			
Abtastgeschwindigkei 	t: 1,2 1,4 m/s			
Gleichlauf:	quarzgenau			
max. Spieldauer:	74 Min.			
Startzeit aus Pause: <0,6 s				
Suchzeit für beliebige Stelle: <3 s (über 15 000 Spuren/s)				

Anzeige Multifunktional	es LC-Display
informiert über fol TRACK:	g ende Zustände: der aktuelle Stand kann entweder in der TRACK-Anzeige oder im 30-Seg- ment-Balken gelesen werden.
INDEX:	Indices werden automatisch ange- zeigt.
TIME:	jede mögliche Zeit kann angezeigt werden; DISC TIME TRACK TIME TRACK REMAINING TIME DISC REMAINING TIME
PAUSE, AUTOSTOP, LO	OP: spezielle Betriebsarten werden ange- zeigt.
PROGRAM MODE:	jeder Programm-Schritt wird sekun- dengenau angezeigt.
Programmiermöglichkeit	en
Anzahl Programm-Sch	ritte: 19
Inhalt der Programm	-Schritte: TRACK, TIME oder vermischt.
Programmiermöglichk	eiten: Eingabe über Keyboard oder durch Setzen von Marken.
Genauigkeit der Sch	ritte: jeder Schritt kann sekundengenau definiert werden.
Sonder funktionen:	Sonderfunktionen wie LOOP, PAUSE, POWER OFF etc. können programmiert werden.
Allgemeines	
SERIAL LINK:	6-polige Buchse zum Anschluss an das REVOX-Fernsteuersystem.
Stromversorgung:	100 / 120 / 140 / 200 / 220 / 240 V ±10 %, einstellbar, 50/60 Hz.
Netzsicherung:	100 140 V: T 500 mA (SLOW) 200 240 V: T 250 mA (SLOW)
Leistungsaufnahme:	max. 25 Watt
Abmessungen:	(BxHxT) 450 x 109 x 332 mm
Gewicht:	8,5 kg

Änderungen vorbehalten

7.1 ABMESSUNGEN (mm)

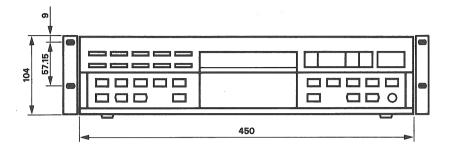

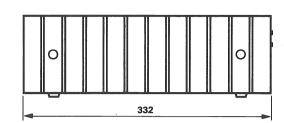


7. TECHNICAL SPECIFICATIONS


Audio data				
Number of channels:	2			
Frequency response:	20 Hz 20 kHz, ±0.1 dB			
Harmonic distortion:	<0.005% (20 Hz 20 kHz)			
Signal-to-noise rati	o: >100 dB (20 Hz 20 kHz)			
Channel separation:	>90 dB (20 Hz 20 kHz)			
Output level: OUTPUT FIXED OUTPUT VARIABLE DIGITAL OUTPUT	2 V, Ri <500 Q, short-circuit-proof 0 2 V, Ri <500 Q, short-circuit-proof 500 mVpp, Ri 75 Q, short-circuit-proof			
Headphones output:	4.5 V, Ri <50 Ω , short-circuit-proof			
Channel balance:	<0.2 dB			
Phase linearity	through digital filtering (over- sampling)			
Scanning systems				
Scanning frequency:	44.1 kHz			
Quantisation:	16 bit linear/channel			
Recording rate:	4.3218 Mbit/sec			
Digital/analog conve	rsion: 16 bit, quad oversampling			
Optical pickup:	AlGaAs semiconductor laser			
Wave length:	0.78 μm			
Error correction sys	tem: CIRC (Cross Interleave Reed Solomon Code)			
Preemphasis:	50 or 15 μs (automatic changeover)			
Player mechanism / control				
CD rotational speed:	500 200 RPMs			
Scanning speed:	1.2 1.4 m/s			
Constant speed:	quartz-accurate			
Max. Playing time: 74 min				
Start time from paus	Start time from pause: <0.6 s			
Search time for any	position: <3 s (across 15,000 tracks/sec)			

Multifunctional LC display	1
Supplies information TRACK:	on the following states: The momentary position can be read in the TRACK display or the 30 seg- ment LED strip
INDEX:	Indices are displayed automatically
TIME:	Any possible time can be displayed; DISC TIME TRACK TIME TRACK REMAINING TIME DISC REMAINING TIME
PAUSE, AUTOSTOP, LOO	P: Special operating modes are dis- played
PROGRAM MODE:	Each program step is displayed with an accuracy of one second.
Programming facilities	
Number of program st	eps: 19
Content of program s	teps: TRACK, TIME or intermixed
Programming methods:	input via keyboard or setting of marks
Step accuracy:	Each step can be defined with an accuracy of one second
Special functions:	Special functions such as LOOP, PAUSE, POWER OFF, etc. can be programmed.
General	
SERIAL LINK:	6-pin socket for connection to the REVOX remote control system
Power requirements:	100 / 120 / 140 / 200 / 220 / 240 V ±10%, selectable, 50/60 Hz
Power fuse:	100 140 V: T 500 mA/250 V (SLOW) 200 240 V: T 250 mA/250 V (SLOW)
Power consumption:	max. 25 W
Dimensions:	(WxHxD) 450 x 109 x 332 mm
Weight:	8.5 kg

Subject to change

7.1 DIMENSIONS (mm)

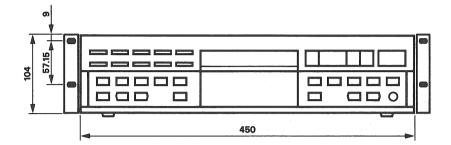

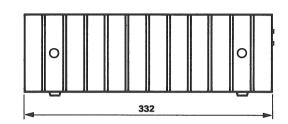

7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données audio		
Nombre de canaux:	2	
Bande passante:	20 Hz20 kHz, +/-0,1dB	
Distorsions:	<0,005% (20 Hz20 kHz)	
Ecart signal bruit:	>100 dB (20 Hz20 kHz)	
Affaiblissement de d	liaphonie: > 90 dB (20 Hz20 kHz)	
Niveau de sortie: OUTPUT FIXED	2 V, Ri <500 Ω, protégée contre le	
OUTPUT VARIABLE	court-circuit O2 V, Ri <500 Q, protégée contre le court-circuit	
DIGITAL OUTPUT	500 mVcc, Ri 75 Ω, protégée contre Le court circuit	
Sortie casque:	4,5 V, Ri < 50 Ω , protégée contre le court-circuit	
Egalité des canaux:	<0,2 dB	
Linéarité de phase	par filtrage digital (suréchantil- lonage)	
Système de lecture Fréquence d'échantillonage: 44,1 kHz Quantification: 16 bits linéaire/canal		
Vitesse de transmission: 4,3218 Mbit/s		
Conversion N/A:	16 bits, suréchantillonage quadruple	
Palpage optique:	laser à semi-conducteurs AlGaAs	
Longueur d'onde:	Ο,78 μm	
Système de correction d'erreurs: CIRC (Cross Interleave Reed Solomon Code)		
Préaccentuation:	50 ou 15 μs (commutation automatique)	
Mouvement/commande		
Vitesse de rotation	CD: 500 200 t/min.	
Vitesse de lecture:	1,2 1,4 m/s	
Synchronisation:	quartz	
Durée max. de reproduction: 74 min.		
Départ de pause:	<0,6 s	
Temps de recherche p	oour point quelconque: <3 s (plus de 15 000 pistes/s)	


Affichage LC multifonctionnel		
Renseigne sur les ét TRACK:	ats suivants: L'état actuel peut être lu soit dans l'affichage TRACK, soit sur la rangée à 30 segments.	
INDICE:	Les index sont affichés automatique- ment.	
TIME:	On peut indiquer: DISC TIME TRACK TIME TRACK REMAINING TIME DISC REMAINING TIME	
PAUSE, AUTOSTOP, LOG	P: Les modes spéciaux sont affichés	
PROGRAM MODE:	Chaque pas de programme est affiché à la seconde près.	
Possibilités de programma Nombre de pas de pro		
Contenu des pas de p	programme: TRACK TIME ou míxte	
Possibilités de prog		
Précision des pas:	chaque pas peut être défini à une seconde près	
Fonctions spéciales:	: LOOP, PAUSE, POWER OFF, etc. peuvent être programmés	
Généralités	7,	
SERIAL LINK:	prise à 6 pôles pour raccordement au système de télécommande REVOX	
Alimentation:	100 / 120 / 140 / 200 / 220 / 240 v +/-10%, réglable, 50/60 Hz	
Fusible réseau:	100140 V: T 500 mA/250 V (SLOW) 200240 V: T 250 mA/250 V (SLOW)	
Consommation:	max. 25 W	
Dimensions:	(LxHxP) 450x109x332 mm	


Modifications réservées

Poids:

8,5 kg

7.1 DIMENSIONS (mm)

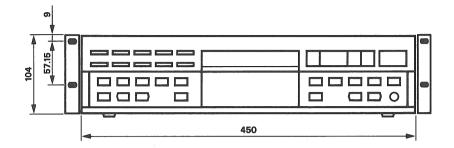

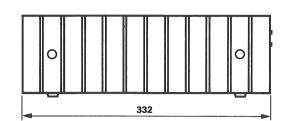



Manufacturer

Willi Studer AG CH-8105 Regensdorf/Switzerland Althardstrasse 30

Studer Revox GmbH D-7827 Löffingen/Germany Talstrasse 7

Worldwide Distribution

Revox Ela AG CH-8105 Regensdorf/Switzerland Althardstrasse 146